

# Manual do utilizador Testomat<sup>®</sup> EVO TH

Analizador online para  
dureza residual total  
(dureza da água)

PT



# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Índice</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>Informações importantes sobre segurança</b> .....                                   | <b>5</b>  |
| Usado previsto.....  | 5         |
| Qualificação do pessoal.....   | 5         |
| Sinais de alerta neste manual.....   | 6         |
| Documentação adicional.....  | 6         |
| Deve respeitar especialmente o seguinte.....   | 6         |
| Indicações gerais.....   | 6         |
| Requisitos do local de instalação.....   | 6         |
| Requisitos para cabos de tensão de rede, componentes do sistema e cabos colocados..... | 7         |
| Requisitos para os passa-fios.....   | 7         |
| Durante a montagem.....  | 8         |
| Durante o funcionamento.....   | 8         |
| Durante a limpeza.....   | 9         |
| Anomalias e reparação de um dispositivo avariado.....                                  | 9         |
| Durante a eliminação.....  | 9         |
| Requisitos operacionais.....   | 10        |
| <b>Âmbito de fornecimento</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>Descrição de serviços</b> .....   | <b>11</b> |
| Indicadores disponíveis para o Testomat® EVO TH.....                                   | 12        |
| <b>Montagem</b> .....  | <b>13</b> |
| Montar o Testomat® EVO TH.....   | 13        |
| Utilização do Testomat® EVO TH no intervalo de pressão de 0,3 a 1 bar.....             | 13        |
| Ligar o fornecimento/escoamento da água.....   | 14        |
| Fornecimento de água.....  | 14        |
| Drenagem de água.....  | 15        |
| Ligar a tensão de rede e os dispositivos.....  | 15        |
| Diagrama de blocos do Testomat® EVO TH.....  | 16        |
| Estrutura interior do Testomat® EVO TH.....  | 17        |
| Passa-fios.....  | 18        |
| Ligar a tensão de rede.....  | 18        |
| Ligar os componentes do sistema.....   | 19        |
| Ligar entradas e saídas.....   | 21        |
| Interface de ocupação de ligações RS232.....   | 22        |
| <b>Ligar o frasco do indicador</b> .....   | <b>23</b> |
| Inserir o frasco do indicador.....   | 23        |
| Abrir o fornecimento de água.....  | 23        |
| Configurações do dispositivo e introdução de dados.....                                | 24        |
| <b>Funções dos elementos de controlo e do visor</b> .....                              | <b>24</b> |
| Ligar/desligar o Testomat® EVO TH.....   | 24        |
| Funções do visor.....  | 25        |
| Elementos de controlo e teclas de função.....  | 26        |
| Sistema operativo.....   | 27        |
| Elementos de controlo da placa controladora.....                                       | 30        |
| Montagem do cartão SD.....   | 30        |
| Indicações de estado do cartão SD.....   | 30        |
| <b>Primeiros passos</b> .....  | <b>31</b> |
| <b>Introduzir dados da programação básica</b> .....                                    | <b>32</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| Selecionar modo de operação .....  | 32        |
| Selecionar controlo de tempo .....   | 32        |
| Selecionar controlo de quantidades .....                                   | 32        |
| Selecionar controlo de quantidades/prioridade .....                        | 33        |
| Configurar intervalo (pausa de intervalo).....                             | 33        |
| Selecionar tipo de indicador e tamanho do recipiente.....                  | 34        |
| Selecionar unidade de medição .....  | 34        |
| Monitorização de valores-limite .....                                      | 35        |
| Introduzir o modo de operação das saídas dos valores-limite VL1 e VL2..... | 35        |
| Funções de comutação das saídas dos valores-limite VL1 e VL2 .....         | 36        |
| Introduzir o tempo de lavagem .....  | 37        |
| Selecionar o contador de água .....  | 38        |
| Modo BOB (funcionamento sem supervisão permanente).....                    | 38        |
| Descrição das saídas de relé.....  | 39        |
| Saídas dos valores-limite VL1 e VL2.....                                   | 39        |
| AUX (saída de função programável) .....                                    | 40        |
| Alarme (saída de mensagem de avaria) .....                                 | 40        |
| Alarme/mensagem – comportamento em caso de erros.....                      | 41        |
| Falta de água .....  | 42        |
| Histórico de erros.....  | 42        |
| Descrição das entradas/saídas de sinal .....                               | 43        |
| Entrada de Stop .....  | 43        |
| Eliminar externamente (Ext. Ack.) .....                                    | 44        |
| Entrada do contador de água .....  | 44        |
| Interface elétrica atual 0/4–20 mA .....                                   | 44        |
| Cálculo das correntes de saída .....                                       | 45        |
| Interface de série .....   | 46        |
| Formato das mensagens .....  | 46        |
| Configurações do LCD.....  | 47        |
| Descrição das funções do cartão SD .....                                   | 47        |
| Guardar valores de medição .....   | 48        |
| Guardar erros.....   | 48        |
| Guardar na cache se o cartão SD não estiver inserido.....                  | 49        |
| Capacidade do cartão SD.....   | 49        |
| Exportar dados da programação básica.....                                  | 49        |
| Importar dados da programação básica.....                                  | 50        |
| Proteção por senha.....  | 50        |
| Introdução da senha .....  | 50        |
| Alterar senha.....   | 51        |
| Proteção por senha.....  | 51        |
| Atualização do firmware.....   | 51        |
| Atualização do firmware orientada por menus .....                          | 51        |
| Atualização manual do firmware.....  | 53        |
| Manutenção .....   | 53        |
| Configurar o intervalo de manutenção.....                                  | 53        |
| Confirmação da manutenção.....   | 53        |
| <b>Menu de informações .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>Menu de assistência .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>Estrutura do programa básico.....</b>                                   | <b>57</b> |
| <b>Mensagens de erro/resolução de problemas.....</b>                       | <b>58</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| Outros erros possíveis .....                                      | 61        |
| Mensagens de erro após autoteste .....                            | 61        |
| Lista de erros de atualização do firmware .....                   | 63        |
| <b>Conservação e manutenção .....</b>                             | <b>66</b> |
| Descrição dos trabalhos de manutenção .....                       | 66        |
| Substituir o indicador .....                                      | 66        |
| Configurar o nível de enchimento do indicador .....               | 67        |
| Limpeza da câmara de medição e dos vidros .....                   | 67        |
| Limpeza da caixa do filtro .....                                  | 67        |
| Indicações sobre cuidados .....                                   | 68        |
| Substituição da pilha de reserva.....                             | 68        |
| Substituir os fusíveis .....                                      | 69        |
| Lista de verificação para o Testomat® EVO TH.....                 | 74        |
| <b>Peças sobressalentes e acessórios do Testomat® EVO TH.....</b> | <b>76</b> |
| Acessórios.....   | 77        |
| <b>Dados técnicos .....</b>                                       | <b>78</b> |
| Declaração de conformidade .....                                  | 79        |
| Certificado NRTL .....  | 80        |
| Certificado de exame de tipo .....                                | 81        |

## Informações importantes sobre segurança



Antes de trabalhar com o dispositivo, leia com muita atenção todo o manual do utilizador.

Certifique-se de que o manual do utilizador está sempre acessível para todos os utilizadores. Se o dispositivo tiver um cartão SD, o manual do utilizador também pode ser guardado como um ficheiro PDF.

Se entregar o Testomat® EVO TH a terceiros, entregue sempre também este manual do utilizador.

Respeite as indicações sobre os perigos e as recomendações de segurança na utilização de reagentes, produtos químicos ou detergentes. Respeite a respetiva ficha de dados de segurança! Para os reagentes fornecidos por nós, as fichas de segurança estão disponíveis na Internet em <http://www.heylanalysis.de>.

### Uso previsto

O Testomat® EVO TH é utilizado para determinar e monitorizar automaticamente a dureza residual total (dureza da água) na água. O intervalo de medição necessário é determinado através da seleção do indicador e de uma programação adequada do utilizador.

Graças à função de calibração adicional, o Testomat® EVO TH também pode ser utilizado se a calibração do instrumento de medição for importante para controlar a qualidade da água, por exemplo, na indústria farmacêutica.

Respeite os limites indicados no capítulo «[Dados técnicos](#)».

Respeite os âmbitos/limites de aplicação dos indicadores, bem como os requisitos do meio que pretende medir.

O uso previsto pressupõe que tenha lido e compreendido o manual, sobretudo o capítulo «[Informações importantes sobre segurança](#)».

Por uso indevido entende-se a utilização do dispositivo

- fora dos âmbitos de aplicação mencionados neste manual,
- em condições operacionais que divergem dos âmbitos descritos neste manual.

### Qualificação do pessoal



A montagem e a colocação em funcionamento requerem conhecimentos básicos sobre eletricidade e conhecimentos técnicos e operacionais, bem como conhecimento dos termos técnicos. Por isso, a montagem e colocação em funcionamento apenas devem ser realizados por um técnico especializado ou por uma pessoa devidamente instruída e sob direção e supervisão de um técnico especializado.

Por técnico especializado entende-se alguém que, com base na sua formação técnica, nos seus conhecimentos e na sua experiência, bem como nos seus conhecimentos sobre as normas relevantes, seja


capaz de avaliar as tarefas que lhe são transmitidas, de reconhecer eventuais perigos e de tomar as medidas de segurança adequadas. Um técnico especializado tem de cumprir as normas técnicas relevantes.

## Sinais de alerta neste manual

Este manual contém sinais de alerta relativos a determinadas ações requeridas, em que existe o perigo de danos pessoais ou materiais. Os sinais de alerta estruturam-se da seguinte forma:



**PALAVRA NO SINAL**



---

### Descrição do tipo ou da origem do perigo

Descrição das consequências em caso de incumprimento

Indicações sobre prevenção de perigos. O cumprimento destas medidas de controlo dos perigos é imprescindível.

---

A palavra «**PERIGO**» indica um perigo iminente e grave que causará ferimentos graves ou até mortais se não for evitado.

A palavra «**ADVERTÊNCIA**» indica um perigo eventual que pode causar ferimentos graves ou até mortais se não for evitado.

A palavra «**CUIDADO**» indica uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos médios/ligeiros ou danos materiais se não for evitada.

A palavra «**AVISO**» indica uma informação importante. O incumprimento destas informações pode afetar negativamente o processo operacional.

## Documentação adicional

O Testomat® EVO TH é um componente do sistema. Por isso, respeite também o manual de assistência do Testomat® EVO TH e a documentação técnica do fabricante do sistema.

## Deve respeitar especialmente o seguinte

### Indicações gerais



- Durante a montagem e colocação em funcionamento, respeite as disposições nacionais e locais.
- Respeite as disposições relativas à prevenção de acidentes e proteção ambiental no país de utilização e no local de instalação.
- Não realize quaisquer alterações ou manipulações no dispositivo para além das descritas neste manual. Caso contrário, a garantia extingue-se.

### Requisitos do local de instalação

Certifique-se de que o local de instalação possui as seguintes condições:

- Utilize o dispositivo apenas em divisões interiores.

- A temperatura ambiente deverá ser de 10 a 40 °C.
- O local de instalação encontra-se a uma altitude inferior a 2000 m.
- A humidade relativa máxima é de 80% a temperaturas até 31 °C (diminuindo linearmente até 50% de humidade relativa a 40 °C).
- Proteja o dispositivo de condições húmidas e molhadas. Este nunca deve entrar em contacto com salpicos de água ou água condensada.
- Sobretensão de categoria II
- Grau de poluição II

### **Requisitos para cabos de tensão de rede, componentes do sistema e cabos colocados**

Utilize apenas cabos e fios que satisfaçam os seguintes requisitos:

- Força dielétrica 30 V a 260 V, que corresponde à tensão nominal do dispositivo, ver placa de identificação.
- Os passa-fios utilizados pela Gebr. Heyl no dispositivo têm um intervalo de aperto de 4,5–10 mm. Isto significa que os diâmetros exteriores dos cabos colocados têm de ser entre 4,5 e 10 mm. Se utilizar outros passa-cabos, os diâmetros dos cabos têm de corresponder às mesmas.
- Os blocos de terminais na placa requerem uma secção transversal dos fios entre 0,08 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>. Isto aplica-se a fios monofilares e fios finos com ponteira sem ressalto de plástico. Para fios finos com ponteira com ressalto de plástico, a secção transversal pode ser de até 1,5 mm<sup>2</sup>. Também é possível utilizar AWG28–AWG12 para fios monofilares.

#### **AVISO**

---

#### **Secção transversal ideal dos fios**

No caso de secções transversais inferiores a 0,5 mm<sup>2</sup>, pode ocorrer um aperto quando os fios são retirados do bloco de terminais. Por isso, recomendamos a utilização de fios com secções transversais superiores a 0,5 mm<sup>2</sup>.

---

#### **Requisitos para os passa-fios**

- Os entalhes na caixa são adequados para passa-fios M16.
  - Os passa cabos devem ter uma abertura lisa e arredondada (para proteger contra dobras e abrasão).
  - Certifique-se de que a proteção contra dobras é fixada de forma fiável e tem um diâmetro 5 vezes superior ao diâmetro máximo do cabo.
  - O passa-fios deve ter um alívio de tensão que impeça que o cabo deslize e não possa ser retirado sem ferramentas.
  - Pode encomendar-nos passa-fios como peças sobressalentes (em «[Peças sobressalentes e acessórios](#)»).
- Se estiver a utilizar um passa-fios diferente, este tem de ser feito

de um material com uma classificação de inflamabilidade de V1 ou melhor.



### Durante a montagem

- Antes de montar ou ligar o dispositivo à alimentação elétrica, corte o fornecimento de energia do respectivo componente. Proteja o sistema contra um arranque indesejado.
- Ligue o dispositivo apenas à tensão de rede indicada na placa de identificação.
- Respeite os dados técnicos e os parâmetros do ambiente.
- As ligações para a tensão de rede e saídas de relé têm de ser colocadas separadamente entre si para garantir um isolamento adequado entre os cabos. Por isso, não utilize o dispositivo se as divisórias ou a tampa do compartimento de terminais estiverem em falta.



---

### Evitar tensões parasitas

O Testomat® EVO TH requer uma tensão de alimentação estável e sem interferências. Se necessário, utilize um filtro de rede para afastar do Testomat® EVO TH as tensões parasitas que podem entrar na rede a partir de válvulas solenoides ou de grandes motores, por exemplo. Nunca coloque os cabos de ligação paralelos aos cabos de rede.



---

### Risco de destruição ou danificação de componentes elétricos por contacto!

Se tiver de abrir a porta superior, deve tomar as precauções adequadas para evitar a descarga eletrostática nos componentes (proteção ESD).

Ligue-se cuidadosamente à terra antes de abrir a caixa.

---

### Durante o funcionamento

- **O dispositivo não tem nenhum interruptor de rede!**  
Instale um interruptor de rede externo para ligar e desligar o dispositivo. O interruptor tem de ser instalado perto do dispositivo e claramente marcado como um interruptor de rede para o dispositivo (por exemplo, com uma inscrição).
- Certifique-se de que a capacidade de carga admissível das saídas de comutação não é excedida, especialmente com cargas indutivas. A alimentação elétrica do utilizador, incluindo o dispositivo, tem uma proteção 4 A, ou seja, a soma de todas as cargas, não deve chegar a 4 A.
- Em caso de avaria, desligue imediatamente o Testomat® EVO TH e notifique o pessoal da assistência técnica. Não tente reparar o Testomat® EVO TH, pois irá resultar numa extinção da garantia. As reparações apenas devem ser realizadas por pessoal autorizado da assistência técnica.



## **Durante a limpeza**

- Utilize apenas um pano seco que não largue pelo.
- Para obter informações sobre manutenção e cuidados , consulte o capítulo «[Conservação e manutenção](#)» e o manual de assistência do Testomat® EVO TH.

## **Anomalias e reparação de um dispositivo avariado**

- Independentemente do prazo da garantia, só é possível reparar um dispositivo avariado se estiver desmontado e existir uma descrição da avaria. Além disso, indique-nos o tipo de indicador atualmente utilizado e o meio medido. Não manipule o dispositivo para além do manuseamento descrito neste manual do utilizador. Caso contrário, a garantia extingue-se. Isto aplica-se especialmente à câmara de medição, cujo selo não pode ser violado. Se enviar o dispositivo para reparação, drene completamente a câmara de medição e retire o frasco do indicador e o funil de descarga.  
Antes de desmontar, é essencial anotar o tipo de erro (número de erro, consequência do erro, ficheiro de registo do cartão SD).
- Após o disparo de um dispositivo de proteção (proteção contra a fusão), procure eliminar primeiro a causa do erro (p. ex., substituir uma válvula defeituosa) antes de o reativar. O disparo frequente deve-se sempre a um erro que também pode danificar o dispositivo em determinadas circunstâncias.

## **Durante a eliminação**

- Elimine o dispositivo de acordo com as disposições nacionais em vigor.



**CUIDADO**

**AVISO**

## Requisitos operacionais

- Um funcionamento correto do Testomat® apenas é possível se forem utilizados indicadores Testomat® da Heyl e apenas no intervalo de pH de 4–10,5! Se utilizar indicadores de terceiros, a garantia poderá extinguir-se.
- Utilize o dispositivo apenas nos parâmetros especificados no capítulo «[Dados técnicos](#)».
- Nos Testomat® utilizados para monitorizar a dureza da água, grandes quantidades de iões de metais pesados na água descalcificada podem interferir na reação da cor, nomeadamente
  - ferro acima de 0,5 mg/l,
  - cobre acima de 0,1 mg/l ou
  - alumínio acima de 0,1 mg/l (cor vermelho-acastanhado).
- Se a água de medição contiver mais de 20 mg/l de CO<sub>2</sub> (ácido carbónico), não é possível excluir a possibilidade de avaliações incorretas. Neste caso, utilize um aerador (por exemplo, acessórios especiais da Heyl).
- A água a medir tem de estar límpida e sem bolhas!
- As concentrações das substâncias interferentes podem ser determinadas com kits de teste colorimétricos TESTOVAL® da Heyl.
- Em caso de
  - dureza demasiado elevada do carbono,
  - presença de desinfetantes, ou
  - presença de silicato (usado para proteger tubagens), a câmara de medição pode ficar contaminada e, após algum tempo, podem ocorrer avaliações incorretas.
- Uma utilização cuidadosa do dispositivo aumenta a segurança e a vida útil do mesmo! Por isso, efetue regularmente uma inspeção visual do dispositivo da seguinte forma:
  - O prazo de validade do indicador expirou?
  - As ligações das mangueiras da bomba de dosagem têm fugas?
  - Existe ar dentro das mangueiras de dosagem?
  - Alguma ligação de água apresenta fugas?
  - A porta do dispositivo está bem trancada?
  - O dispositivo está excessivamente sujo?
  - A câmara de medição e o canal/a mangueira de drenagem estão limpos?
- Só é possível garantir um funcionamento correto com uma manutenção regular! Para obter informações sobre manutenção e cuidados, consulte o capítulo «[Conservação e manutenção](#)».
- Para obter informações sobre problemas, consulte o capítulo «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)».

## Âmbito de fornecimento

1 Testomat® EVO TH

1 saco de plástico com:

- fecho roscado com orifício e inserção para o fecho roscado do frasco do indicador

1 caixa com:

- 1 saco de plástico com
  - funil de descarga
  - 2 parafusos para fixação na fonte de alimentação
- fonte de alimentação

1 saco de plástico com ligações roscadas de cabos

1 manual do utilizador

### AVISO

#### Atenção!

Dependendo da encomenda, o seu dispositivo tem uma caixa azul ou preta. O manual do utilizador aplica-se a ambas as cores, uma vez que a funcionalidade é a mesma.

## Descrição de serviços

O Testomat® EVO TH é utilizado para determinar e monitorizar automaticamente a dureza residual total (dureza da água) na água. O intervalo de medição necessário é determinado através da seleção do indicador e de uma programação adequada do utilizador.

- Funcionamento e programação muito simples, através de menus num LCD gráfico [retroiluminado](#)
- Medição determinável da dureza total (dureza da água) através da [seleção de indicadores](#)
- Seleção livre das [unidades de dureza](#) em °dH, °f, ppm CaCO<sub>3</sub> ou mmol/l
- Elevada exatidão de medição através da bomba de dosagem de pistão de alta precisão
- Prolongados períodos de serviço graças à reserva de 500 ml de indicador
- [Início da análise](#):
  - Modo de intervalo automático (intervalos ajustáveis de 0 a 99 minutos)
  - Através de contadores de água de contacto (em função da quantidade)
  - Paragem externa da análise
- Dois [valores-limite independentes](#) com funções de comutação ajustáveis, bem como opção de comutação após um número ajustável de [análises erradas](#) (dois contactos de inversão neutros)

- [Registo](#) no cartão SD para [dados de medição](#) e [mensagens/alarmes](#) com memória intermédia para 100 valores de medição e 50 mensagens
- [Importação](#) e [exportação](#) de configurações (dados do programa básico) com nome de ficheiro selecionável
- Histórico de erros para 20 mensagens
- [Atualização de firmware](#) através do cartão SD
- Autoteste integrado com monitorização contínua
- Opção de consulta de dados sem fios com cartão SD Wi-Fi especial
- Características para a integração nos controlos do processo:
  - [Saída de mensagem de avaria](#) (inversor neutro) com [entrada de eliminação](#)
  - [Interface elétrica](#) 0/4–20 mA para a transmissão analógica de dados de medição
  - Interface de série [RS232](#) para a transferência de dados de medição e mensagens/alarmes

## Indicadores disponíveis para o Testomat® EVO TH

|                |   | Parâmetro/tipo de indicador |                       |                       |                       |                      |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |   | Dureza da água              |                       |                       |                       |                      |
|                |   | TH 2005                     | TH 2025               | TH 2050               | TH 2100               | TH 2250              |
| <b>Unidade</b> | <b>°dH</b><br>(dissolução)                            | 0,05 - 0,50<br>(0,01)       | 0,25 - 2,50<br>(0,05) | 0,5 - 5,0<br>(0,1)    | 1,0 - 10,0<br>(0,2)   | 2,5 - 25,0<br>(0,5)  |
|                | <b>°f</b><br>(dissolução)                             | 0,09 - 0,89<br>(0,02)       | 0,45 - 4,48<br>(0,1)  | 0,89 - 8,9<br>(0,2)   | 1,8 - 17,9<br>(0,4)   | 4,5 - 44,8<br>(1,0)  |
|                | <b>ppm</b><br><b>CaCO<sub>3</sub></b><br>(dissolução) | 0,89 - 8,93<br>(0,2)        | 4,5 - 44,8<br>(0,9)   | 8,9 - 89<br>(2)       | 18 - 179<br>(3,8)     | 45 - 448<br>(10)     |
|                | <b>mmol/l</b><br>(dissolução)                         | 0,01 - 0,09<br>(0,01)       | 0,04 - 0,45<br>(0,01) | 0,09 - 0,89<br>(0,02) | 0,18 - 1,79<br>(0,04) | 0,45 - 4,48<br>(0,1) |

\*) Nota: O certificado de identificação de componentes só é válido em conjunto com o indicador TH2005!

### AVISO

#### Certifique-se de que usa indicadores da Heyl!

A utilização de indicadores externos pode levar a grandes desvios de medição ou erros de medição. Também pode provocar danos causados por partículas estranhas na zona da bomba de dosagem, câmara de medição ou válvulas. Isto pode levar à perda de garantia! A Heyl esforça-se sempre por garantir a qualidade consistentemente elevada dos seus indicadores. Foram adaptados especialmente aos requisitos dos seus instrumentos de medição e garantem resultados de medição perfeitos.

## Montagem



**ADVERTÊNCIA**

### Perigo devido a montagem incorreta!

- Monte o Testomat® EVO TH num local protegido de pingos ou salpicos de água, poeiras e substâncias agressivas, p. ex., dentro de um armário elétrico ou numa parede adequada.



**AVISO**

### Indicações para um processo operacional correto

- Monte o Testomat® EVO TH na vertical e sem tensões mecânicas.
- Monte o Testomat® EVO TH num local sem vibrações.


## Montar o Testomat® EVO TH



**AVISO**

### Requisito para o local de instalação


Escolha um local de instalação onde a mangueira de fornecimento de água possa ficar o mais curta possível (máx. 5 m).

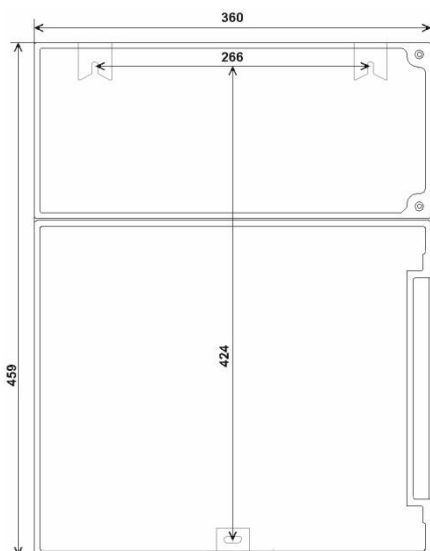

- Deixe espaço suficiente no lado esquerdo do dispositivo para abrir a porta.
- Faça os furos para fixação conforme representados na imagem ao lado.
- Fixe o dispositivo com três parafusos num local adequado no painel de controlo e na parede.

## Utilização do Testomat® EVO TH no intervalo de pressão de 0,3 a 1 bar

Antes da montagem, verifique se é necessário realizar um ajuste para uma pressão operacional inferior. Aquando da entrega, o dispositivo está preparado para um intervalo de pressão de 1 a 8 bar. Para utilizar o dispositivo no intervalo de pressão 0,3 a 1 bar, deve remover o núcleo do regulador de caudal ② (por exemplo, quando utilizar um [aerador pequeno tipo R](#)). Para tal, retire o pino de retenção ③ da entrada do regulador/filtro ④. Depois, puxe a tampa do regulador ① pelo suporte metálico para fora do orifício. A seguir, remova o núcleo do regulador de caudal ② e volte a colocar a tampa do regulador e o pino de retenção.

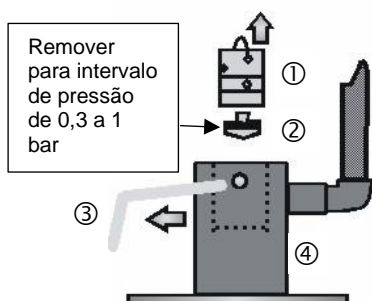

Para pressões inferiores a 0,3 bar ou se aspirar a partir de um tanque, é possível utilizar a nossa [bomba de reforço MepuClip](#).

**CUIDADO****AVISO**


## Ligar o fornecimento/escoamento da água

### Se utilizar um dissipador de calor

- A água acima de 40 °C pode provocar queimaduras e danos em partes do Testomat® EVO TH que estejam em contacto com a água.

### Indicações para um processo operacional correto

- A pressão da água tem de estar entre 0,3 bar e 8 bar
- Para a operação no intervalo de pressão de 0,3 a 1 bar ou no caso de alimentação através de uma bomba de reforço, remova o núcleo do regulador da caixa do regulador/filtro. A bomba deve ter uma capacidade de fornecimento de 25 a 35 litros/hora e ser correspondentemente resistente ao meio a medir (por exemplo, a nossa bomba de reforço MepuClip Art. com a referência 270410).
- Para o funcionamento acima de 8 bar, é necessário utilizar um redutor de pressão.
- Deve evitar-se grandes variações de pressão.
- A temperatura da água de medição tem de estar entre 10 °C e 40 °C.
- Se a temperatura da água for superior a 40 °C, deve ser instalado um refrigerador na linha de alimentação do Testomat® EVO TH.
- Recomendamos linhas de alimentação curtas (inferiores a 3 m) para o Testomat® EVO TH. Para linhas de alimentação superiores a 3 m, é necessário configurar tempos de lavagem superiores a 60 seg. Para tubos de 5–10 m de comprimento, recomendamos uma lavagem externa através da entrada AUX.

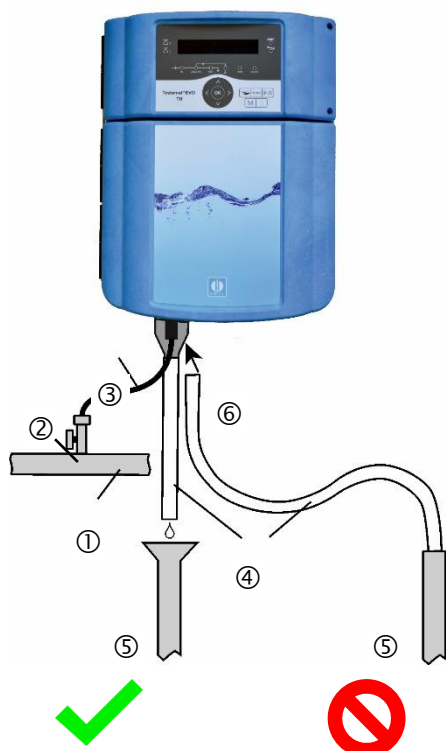

### Fornecimento de água

A água de medição é retirada da linha de recolha da amostra e conduzida para as uniões de entrada do Testomat® EVO TH. O dispositivo vem equipado de série com um conector para mangueiras de plástico de 6/4 x 1 (diâmetro exterior de 6 mm/diâmetro interior de 4 mm, espessura de 1 mm).

- Coloque a ligação da linha de alimentação do Testomat® EVO TH diretamente na linha de recolha da amostra, ① imediatamente após o sistema de preparação de água.
- Deve dispor a ligação obrigatoriamente na vertical para evitar o transporte de partículas de sujidade da linha de recolha de amostras para o dispositivo.
- Instale uma válvula de corte manual ② na linha de alimentação para o Testomat® EVO TH .
- Para o fornecimento de água ③, utilize uma mangueira de pressão de plástico opaco de 6/4 x 1 (comprimento máximo 5 m).
- Lave a linha de alimentação para remover partículas de sujidade.

## Drenagem de água

A água fornecida é conduzida pela câmara de medição através de um funil ⑥ aberto e da mangueira de drenagem fixada ao canal.

- Retire o funil ⑥ fornecido e insira-o por baixo no entalhe previsto na caixa.
- Ligue o funil do Testomat® EVO TH a uma mangueira de drenagem ④ (diâmetro interno de 12 mm/14 mm).
- Disponha esta mangueira até à saída com uma **proteção contra o refluxo** e sem efeito de sifão ⑤.

## Ligar a tensão de rede e os dispositivos




### Perigo de ferimentos devido a montagem sob tensão!

Se não desligar a alimentação elétrica antes do início da montagem, poderá sofrer ferimentos, destruir o produto ou danificar componentes do sistema.

- Antes de instalar o Testomat® EVO TH, corte o fornecimento de energia do componente relevante do sistema.
- Para a ligação, utilize apenas cabos testados com [secção transversal de cabo](#) suficiente.

### Providenciar um dispositivo de desconexão da alimentação elétrica

O dispositivo não tem um interruptor de rede!

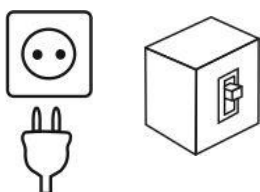

- Equipe o Testomat® EVO TH com um interruptor como dispositivo de desconexão para a alimentação elétrica. Utilize um interruptor de dispositivo ou disjuntor que satisfaça os requisitos das normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

O interruptor tem de ficar facilmente acessível para o utilizador do Testomat® EVO TH e ser identificado como um dispositivo de desconexão para o Testomat® EVO TH.

Para a desconexão, também pode instalar uma ficha de contacto de segurança perto do dispositivo que fique claramente identificada como dispositivo de desconexão para o Testomat® EVO TH.

## AVISO


### Perigo de danos devido a campos eletromagnéticos!

- Se montar o Testomat® EVO TH ou os cabos de ligação paralelos aos cabos de rede ou perto de campos eletromagnéticos fortes, o dispositivo pode ficar danificado ou a medição pode sofrer interferências.
- Os cabos de ligação devem ficar o mais curtos quanto possível.
- Disponha os cabos de ligação e os cabos de rede separadamente.
- Ligue o dispositivo ao condutor de proteção (a 230/100–240 VCA).
- Mantenha o Testomat® EVO TH livre de tensões parasitas, por exemplo, através de filtros de rede.

► Proteja o dispositivo de campos eletromagnéticos fortes.


### Diagrama de blocos do Testomat® EVO TH

Posição indicada dos relés: Dispositivo sem corrente, rede: 230 V

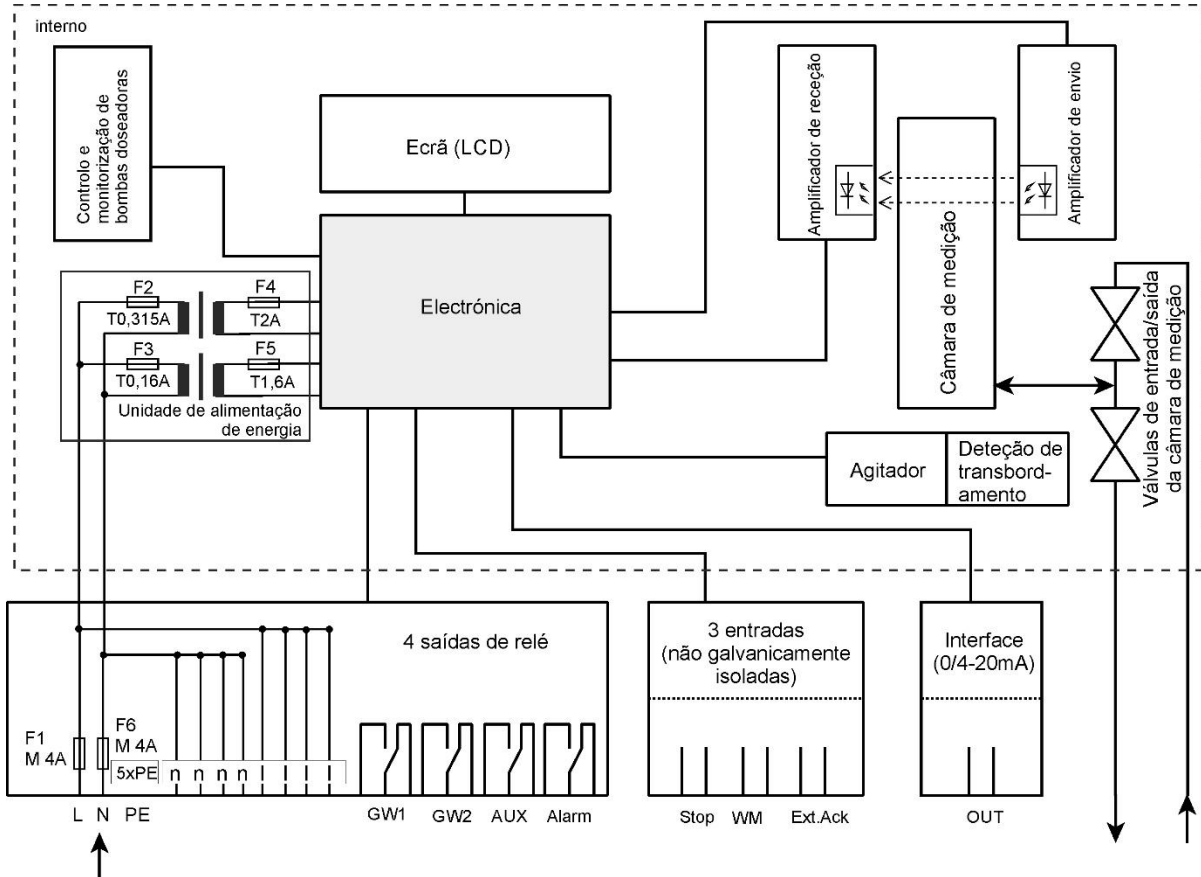



## Estrutura interior do Testomat® EVO TH

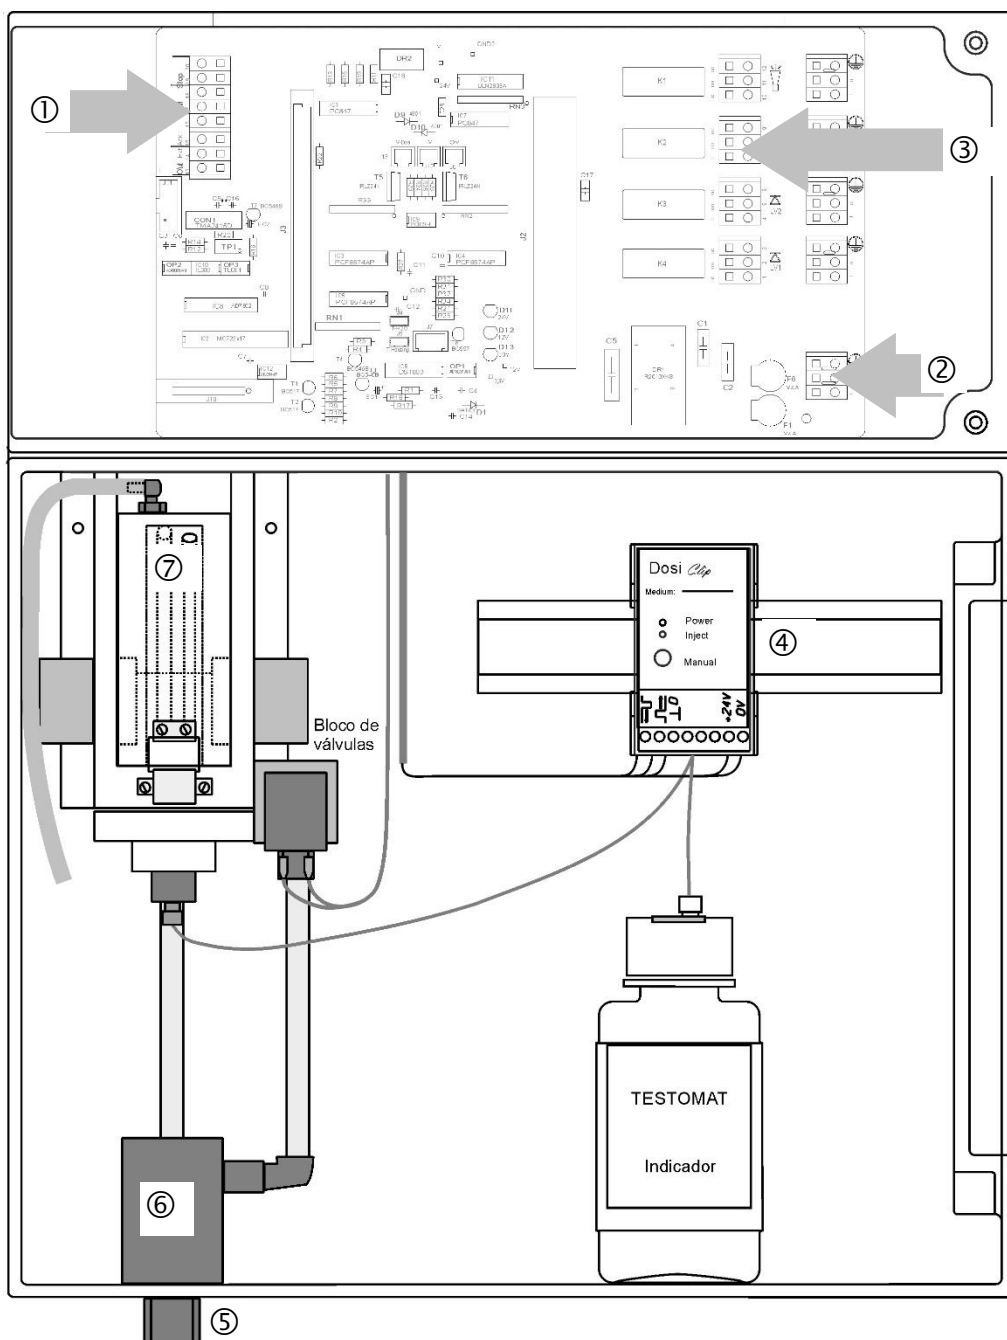

|   |   |
|---|---|
| ① | Bloco de terminais para <a href="#">entradas/saídas</a>         |
| ② | Bloco de terminais para <a href="#">entradas/saídas de rede</a> |
| ③ | Bloco de terminais para <a href="#">saídas de relé</a>          |
| ④ | Bomba de dosagem  |
| ⑤ | Ligações de água, entrada e saída (funil)                       |
| ⑥ | Entrada do regulador/filtro                                     |
| ⑦ | Câmara de medição   |

**AVISO**

Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8

## Passa-fios

### Instalação dos passa-fios antes de ligar a tensão da rede!

- Para evitar danos no transporte, os passa-fios são removidos para o transporte. Encontram-se dentro de um saco atrás da tampa do compartimento dos terminais. Coloque os passa-fios antes de ligar o dispositivo à alimentação elétrica.

Para garantir a proteção IP, o dispositivo é fornecido com passa-fios e tampões. Se quiser utilizar uma saída de relés, tem de retirar o tampão.

Para tal, proceda da seguinte forma:



- Solte o alívio de tensão do passa-fios (porca de capa).
- Retire o tampão ③ e insira o cabo.
- Reestabeleça o alívio de tensão do passa-fios (porca de capa).

## Ligar a tensão de rede

### Instalação da tampa do compartimento dos terminais

Por razões de segurança técnica, a tampa do compartimento dos terminais deve ser reinserida após efetuar a ligação à tensão de rede e dos componentes do sistema, uma vez que, no compartimento dos terminais, são ligados cabos com tensões perigosas. Assim, fica excluído um toque involuntário nos terminais e o contacto entre cabos com tensões possivelmente diferentes, evitando um choque elétrico fatal.

**Certifique-se também de que os cabos não ficam entalados ao instalar a tampa do compartimento dos terminais!**

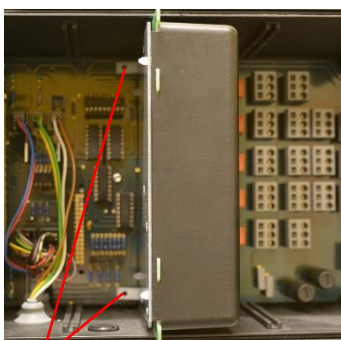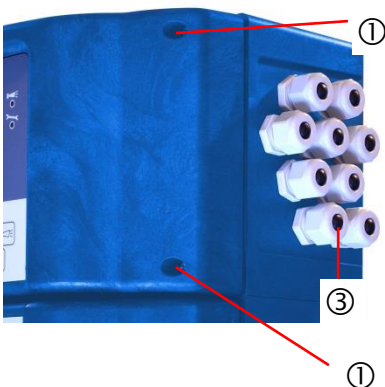


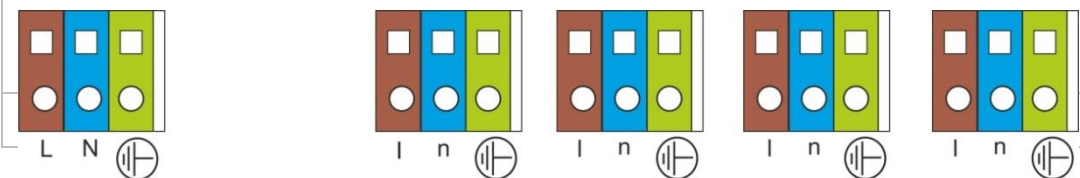
Ligue o dispositivo apenas à tensão de rede prevista. Consulte a tensão de rede adequada na placa de identificação.

Para ligar os cabos, proceda da seguinte forma:


- Desaperte os dois parafusos de fixação ① e abra a porta superior.
- Retire a placa da fonte de alimentação da caixa de cartão que se encontra na parte inferior da caixa da estrutura.
- Insira a placa da fonte de alimentação na ranhura da motherboard.
- Monte os dois parafusos de fixação ② em cima e em baixo na motherboard.
- Desaperte o parafuso de montagem da tampa dos terminais e remova-a.
- Passe o cabo através do passa-fios ③ previsto.
- Aperte a porca de capa do passa-fios para estabelecer o alívio de tensão.
- Ligue a tensão de alimentação aos terminais PE, N, L ou, no caso de dispositivos de 24 V, aos terminais U, V.
- Certifique-se de que os fios ficam bem assentes nos terminais.

- Volte a colocar a tampa do compartimento dos terminais.

| Designação do terminal  | Tipo | Função   | Observação                                       |
|---|------|--|--|
| <b>Massa/PE</b>  | IN   | Ligação à rede (5x)  | Apenas para 230 V e 100–240 V!                   |
| <b>N (U)</b><br><b>L (V)</b>  | IN   | Corrente, N = neutro (U = 24 V)<br>Rede, L = fase (V = 24 V)       | Entrada de rede 50–60 Hz<br>24 V/100–240 V/230 V |
| <b>n</b><br><b>l</b>  | OUT  | Neutro, com proteção de 4 A (4x)<br>Fase, com proteção de 4 A (4x) | Rede ou 24 V para consumidores, máx. 4 A         |

**Exemplo de ligação:**  
O contacto de valor-limite LV 1 comuta a tensão de rede

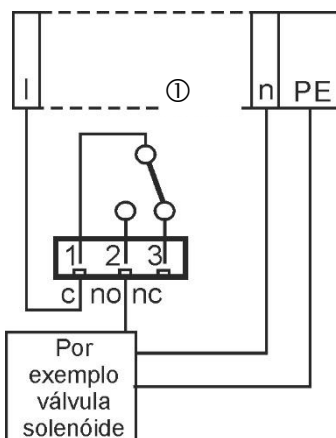

### Ligar os componentes do sistema

- Retire os bujões cegos dos passa-fios correspondentes.
  - Passe o cabo do componente.
  - Aperte a porca de capa do passa-fios para estabelecer o alívio de tensão.
  - Ligue os componentes do sistema aos terminais de saída dos relés 1 a 4 (por exemplo, válvulas).
  - Se os componentes do sistema requererem tensão de rede, direcione a tensão de rede ligada (l) para o contacto de raiz ① do respetivo relé (consulte o exemplo de uma ligação para 230 VCA)
  - Ligue o neutro do componente do sistema a um dos terminais (n).
  - No caso de componentes com ligação à terra, ligue-a à conexão PE.
  - Certifique-se de que os fios ficam bem assentes nos terminais.
- (Posição indicada dos relés: dispositivo sem corrente, rede: 230 V)



**Identifique a tensão externa nos contactos do relé!**

Se ligar componentes do sistema que não são operados com a corrente do dispositivo, pode atribuir tensões externas aos contactos de relé. Esta tensão externa não pode ser desligada com o interruptor de rede externo do dispositivo.

**Existe o risco de choque elétrico!**

Neste caso, afixe um aviso no dispositivo (por exemplo, um autocolante, tal como o indicado à esquerda).

| N.º            | Designação do terminal      | Tipo | Função  | Observação                                     |
|----------------|-----------------------------|------|---|--|
| 1<br>2<br>3    | <b>LV1</b><br>(limit value) | OUT  | Saída de valor-limite 1 – raiz c<br>Saída de valor-limite 1 – contacto de fecho no<br>Saída de valor-limite 1 – contacto de abertura nc             | Saída de relé sem potencial, máx. 240 VCA, 4 A |
| 4<br>5<br>6    | <b>LV2</b><br>(limit value) | OUT  | Saída de valor-limite 2 – raiz c<br>Saída de valor-limite 2 – contacto de fecho no<br>Saída de valor-limite 2 – contacto de abertura nc             | Saída de relé sem potencial, máx. 240 VCA, 4 A |
| 7<br>8<br>9    | <b>AUX</b><br>(auxiliaries) | OUT  | Saída de funções – raiz c<br>Saída de funções – contacto de fecho no<br>Saída de funções – contacto de abertura nc                                  | Saída de relé sem potencial, máx. 240 VCA, 4 A |
| 10<br>11<br>12 | <b>Alarme</b>               | OUT  | Saída de mensagem de avaria – raiz c<br>Saída de mensagem de avaria – contacto de fecho no<br>Saída de mensagem de avaria – contacto de abertura nc | Saída de relé sem potencial, máx. 240 VCA, 4 A |

c no nc

1 2 3  
LV1

c no nc

4 5 6  
LV2

c no nc

7 8 9  
AUX

c no nc

10 11 12



l n

l n

l n

l n

## Ligar entradas e saídas

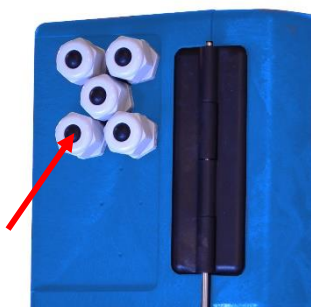

Para funções de controlo e monitorização, o Testomat® EVO TH dispõe das ligações descritas abaixo. Para ligar, proceda da seguinte forma:

- Retire os bujões cegos dos passa-fios correspondentes.
- Passe o cabo do componente.
- Aperte a porca de capa do passa-fios para estabelecer o alívio de tensão.
- Após a instalação, volte a fechar a porta superior com os dois parafusos de fixação.

### Ligação correta das entradas e saídas

- Não aplique tensão externa nas ligações!
- Certifique-se de que os fios ficam bem assentes nos terminais.  
Uma ligação errada provoca danos no dispositivo!

| N.º      | Designação do terminal                     | Tipo | Função   | Observação  |
|----------|--|------|--|---|
| 13<br>14 | <b>Out +</b><br><b>Out -</b>               | OUT  | Interface elétrica atual 0/4–20 mA                           | Isolada galvanicamente  |
| 15<br>16 | <b>Ext. Ack.</b><br>(external acknowledge) | IN   | Entrada externa de eliminação/confirmação de erros e alarmes | Contactos de fecho/abertura programáveis; ligar apenas contactos de fecho/abertura sem potencial  |
| 17<br>18 | <b>WM</b><br>(watermeter)                  | IN   | Entrada do contador de água<br>Massa comum para as entradas  | Ligue apenas contactos de fecho/abertura sem potencial ou respeite os dados técnicos do contador! |
| 19<br>20 | <b>Stop</b>                                | IN   | Paragem externa da análise<br>Massa comum para as entradas   | Ligar apenas contactos de abertura/fecho sem potencial!   |

| Out                      |                          | Ext. Ack.                |                          | WM                       |                          | Stop                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |

Para uma descrição detalhada, consulte o capítulo «[Descrição das entradas/saídas de sinal](#)».

## Interface de ocupação de ligações RS232

1 2 3 4 5  
 0 0 0 0 0

Sub-D 9 pinos

0 0 0 0  
 6 7 8 9

| N.º | Designação do terminal | Função                              |
|-----|------------------------|-------------------------------------|
| 2   | RXD                    | Nenhuma função                      |
| 3   | TXD                    | Saída de valores de medição/alarmes |
| 5   | GND                    | Massa                               |


## Ligar o frasco do indicador



Só é possível garantir o funcionamento correto do Testomat® EVO TH se utilizar indicadores Heyl Testomat 2000®! Se utilizar indicadores de terceiros, a garantia poderá extinguir-se.


### Inserir o frasco do indicador

- Abra a porta inferior da caixa puxando pelo lado direito.
- Retire a tampa roscada do frasco do indicador.
- Retire o saco de plástico da parte interior da porta da caixa. Contém o fecho roscado com orifício ① e a aplicação ② para o fecho roscado.
- Junte as peças conforme a figura ao lado.
- Com a mão, enrosque o conector ③ da mangueira de aspiração ④ na aplicação ②.
- Coloque a aplicação com a mangueira de aspiração enroscada no frasco do indicador.
- Depois, enrosque o fecho roscado com orifício ① firmemente no frasco do indicador ⑤.

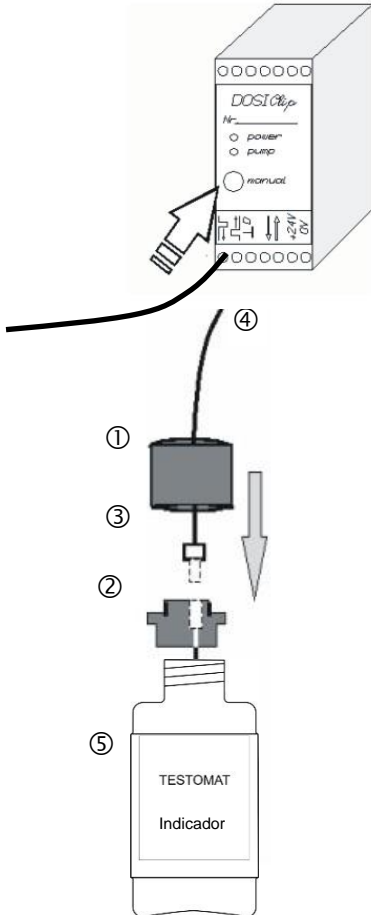

### Abrir o fornecimento de água

- Abra a tampa inferior da caixa.
- Abra lentamente a válvula de corte manual para evitar o transbordamento da câmara de medição. O regulador de caudal precisa de algum tempo para se ajustar quando é utilizado pela primeira vez.
- Verifique a estanquidade das peças que transportam água.
- Se a mangueira ⑥ da câmara de medição ⑦ esguichar água, reduza ligeiramente o fornecimento de água com a válvula de corte manual. O enchimento da câmara de medição deve realizar-se em 2 a 6 segundos!

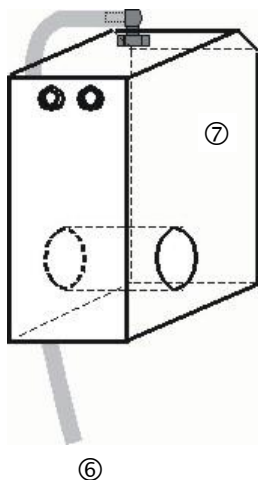

### Purga automática

Depois de ser ligado, o dispositivo purga automaticamente as linhas do indicador e limpa a câmara de medição até o indicador ser detetado na mesma. Não é possível interromper a purga automática. Aguarde até que a purga termine e confirme a mensagem de erro «Falha de energia» premindo a tecla da buzina. Depois, o dispositivo está pronto a ser utilizado.

## Configurações do dispositivo e introdução de dados

- Antes de proceder às configurações e introduções necessárias para a operação do dispositivo, leia as seguintes informações.

## Funções dos elementos de controlo e do visor

Os estados de funcionamento e os valores de medição são indicados no visor do Testomat® EVO TH. Por baixo do visor encontram-se as teclas de entrada para a programação (cursor) e as teclas de função.

### Ligar/desligar o Testomat® EVO TH

- (1) Interruptor de rede externo  
Ligue ou desligue o dispositivo no interruptor de rede externo.
- (2) Fusível do dispositivo (interno)  
Estes fusíveis protegem o dispositivo ou as saídas contra sobrecargas e curto-circuitos.  
Para ver as descrições dos fusíveis, consulte «[Substituir os fusíveis](#)» e «[Peças sobressalentes e acessórios do Testomat® EVO TH](#)».

**AVISO**

---


#### Ligar/desligar

Aguarde pelo menos 5 segundos entre desligar e ligar novamente.

---



## Funções do visor

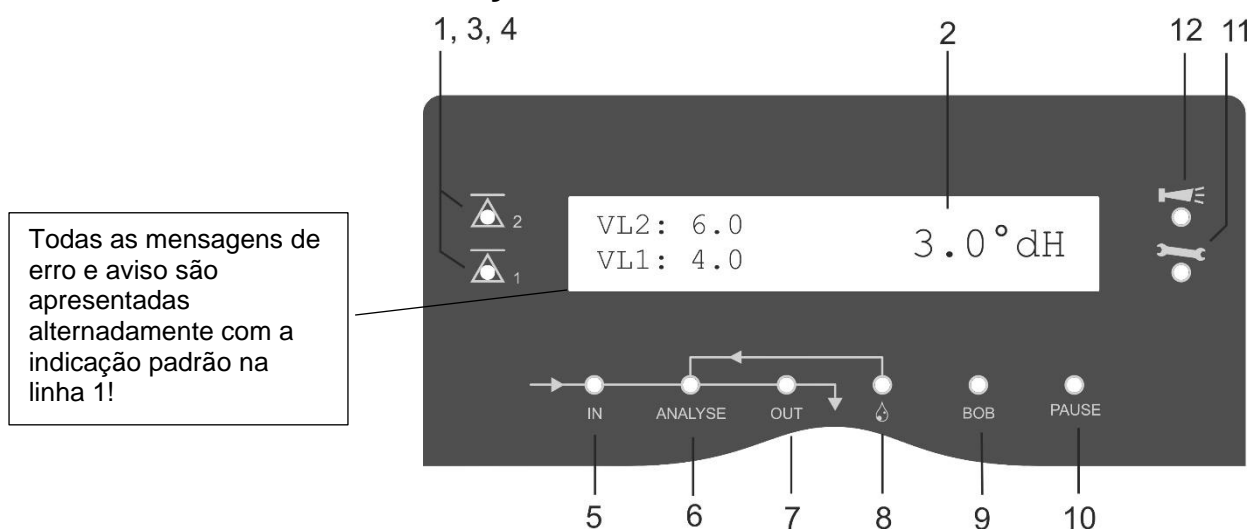

### 1 Indicadores de estado do valor-limite (vermelho/verde)

Em caso de desvio superior do valor-limite, o indicador 1 fica vermelho. Em caso de desvio inferior do valor-limite, o indicador 1 fica verde. A mesma função aplica-se ao valor-limite 2 e ao indicador 2.

### 2 Apresentação

O visor apresenta o resultado da análise atual, bem como todos os estados importantes e dados de programação.

O valor de medição atual aparece à direita.

Os valores-limite GW1 e GW2 configurados aparecem à esquerda. Em caso de desvio inferior do intervalo de medição = «<», por exemplo: < 0,05 °dH,

em caso de desvio superior do intervalo de medição for ultrapassado = «>», por exemplo: > 10,0 °dH,

Se o intervalo de análise atual for interrompido (paragem da análise), o LED «Pause» começa a piscar.

### 3 GW2 (vermelho/verde)

### 4 GW1 (vermelho/verde)

Um LED verde indica que não ocorreu um desvio superior do valor-limite. O LED vermelho indica ocorreu um desvio superior do valor-limite.

### 5 In (verde)

O LED verde indica uma válvula de entrada aberta.

### 6 Mensagem de análise (amarelo)

O LED amarelo indica uma análise em curso.

### 7 Out (verde)

O LED verde indica uma válvula de saída aberta.

### 8 Dosagem (amarelo)

O LED amarelo indica que a bomba de dosagem está ativada.

### 9 «Modo BOB»

O LED verde indica que o modo BOB está ativado.

**10 Pausa (verde)**

O LED intermitente indica que a pausa está ativada.

**11 Assistência (amarelo)**

O LED amarelo indica o intervalo de manutenção decorrido.

**12 Alarme (vermelho)**

Indica uma avaria ou uma mensagem de erro/aviso.


**AVISO**

**Tratamento de mensagens de erro/aviso**

- Corrija a causa da avaria e confirme a mensagem com a tecla «Buzina».



**Elementos de controlo e teclas de função**

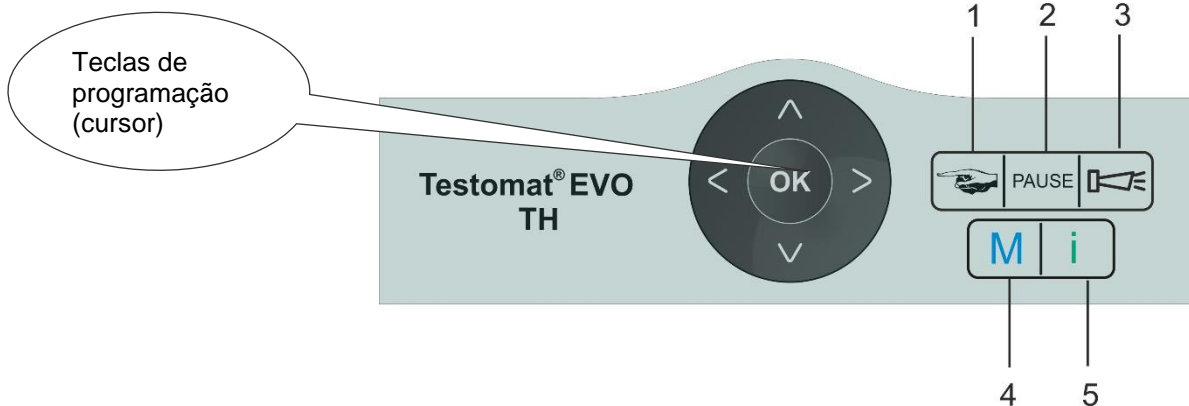

| Teclas de função |   |
|------------------|---|
|                  | Utilize a tecla « <b>Mão</b> » (1) para iniciar uma análise manual.   |
|                  | Utilize a tecla « <b>PAUSE</b> » (pausa) (2) para colocar o dispositivo em modo de espera. Não são realizadas análises automáticas: paragem da análise. No entanto, uma análise em curso não é cancelada. O dispositivo só muda para o modo de pausa quando a análise terminar. |
|                  | Utilize a tecla « <b>Buzina</b> » (3) para confirmar mensagens de erro e de aviso.  |
|                  | Utilize a tecla « <b>M</b> » (4) para aceder ao menu de programação para configurações específicas do utilizador/dispositivo.   |
|                  | Utilize a tecla « <b>i</b> » (5) para aceder a todas as informações e configurações do dispositivo.   |



### Introduzir dados do programa

Se pretende efetuar configurações ou introduzir dados, ou se for necessário proceder a alterações, aceda ao menu de programas com a tecla «M». Se premir esta tecla no menu, passa para o item do menu superior ou sai do menu de programas.

### Teclas de programação (cursor)

Utilize as teclas de programação adjacentes (cursor) para navegar no menu, selecionar as funções desejadas e introduzir os dados específicos do dispositivo/sistema necessários. Utilize a tecla «OK» para selecionar o item do submenu e confirmar e aceitar a seleção ou a entrada de dados.

### Apresentação das configurações selecionadas

Se apenas uma entrada puder ser selecionada a partir de um conjunto de várias entradas num menu, é exibido um «\*». Para todas as outras entradas, nada é apresentado. Exemplo: configurar indicador

Se for possível selecionar mais de uma entrada num menu, é exibido um «√» para cada configuração ativa. Caso contrário, é exibido um «-».

Se for possível introduzir um número, as teclas do cursor   mudam a posição e as teclas   alteram o valor.


Em todos os casos, é necessário confirmar a entrada com «OK» para ser aceite.

## Sistema operativo

### Significado dos símbolos no menu

Na 1.<sup>a</sup> linha do menu são apresentados símbolos na margem direita. Estes representam as teclas de função que podem ser utilizadas neste ponto do menu.

| Símbolo | Significado   |
|---------|---|
| M/I     | Tecla «M», tecla «I»: apresenta o menu atual (programa básico/assistência ou informação)  |
| ▲<br>▼  | As setas para cima/baixo indicam que existe outra seleção acima ou abaixo do item do menu atualmente apresentado.   |
| ◀▶      | As setas para a direita/esquerda indicam que as teclas do cursor podem ser utilizadas para visualizar as configurações, tais como os erros individuais na lista de erros. |
| +       | Um «mais» significa que o item do menu selecionado tem outro submenu.   |

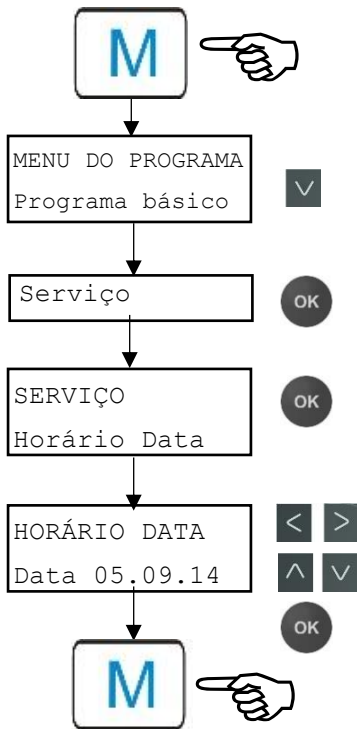


**AVISO**

**Introduzir data e hora**

- Pressione a tecla «M».  
Aparece a seleção «Programa básico» ou „Serviço“.
- Utilize o cursor ▼ para selecionar o item do menu «Serviço».
- Confirme a sua seleção com «OK».
- Utilize o cursor ▲ ▼ para selecionar o item do menu «Horário Data».
- Confirme a sua seleção com «OK».
- Utilize as teclas < > para mover o cursor para o local pretendido no campo de hora/data.
- Utilize as teclas do cursor ▲ ▼ para selecionar os números pretendidos.
- Confirme os valores recém-configurados para a hora e data com «OK».  
Se não quiser alterar os valores, não prima nenhuma tecla durante 30 segundos. A seguir, o dispositivo regressa ao indicador de funcionamento sem alterar os valores.
- Pressione a tecla «M» para sair dos níveis.

O relógio continua a funcionar mesmo quando o dispositivo está desligado.

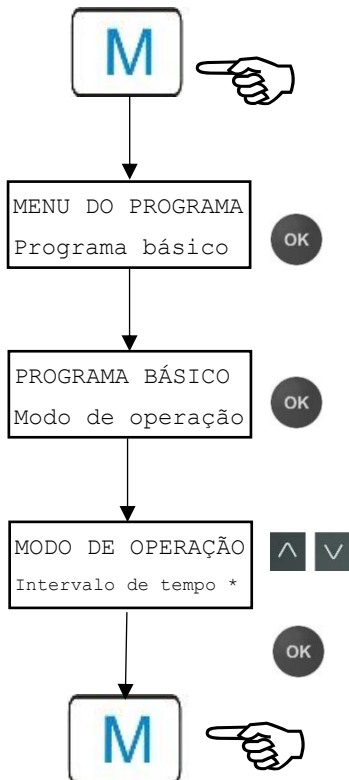


**AVISO**

**Seleção de funções** (exemplo: «Selecionar modo de operação»)

- Pressione a tecla «M».  
Aparece a seleção «Programa básico» ou „Serviço“.
- Confirme «Programa básico» com «OK».
- Confirme o item do menu «Modo de operação» com «OK».  
Aparece a seleção «Intervalo de tempo», «Intervalo de volume» ou «Volume e tempo».
- Prima as teclas do cursor ▲ ▼ para selecionar a função pretendida.
- Ative a função com «OK».  
Se a função estiver ativa, aparece um asterisco «\*» no fim da linha.
- Isto ativa a função selecionada.
- Pressione a tecla «M» para sair dos níveis.

Se tiver ativado uma função, as outras ficam automaticamente desativadas.

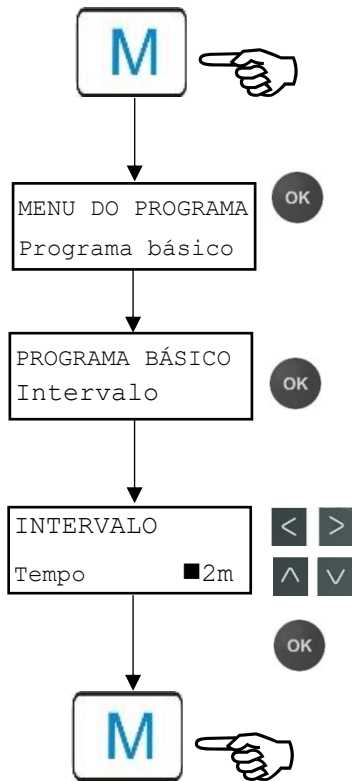

### Introdução de dados (exemplo: pausa de intervalo/intervalo de quantidades)

O item do menu «Intervalo» permite programar a pausa de intervalo entre duas análises.


Para configurar a pausa de intervalo, proceda da seguinte forma:

- Pressione a tecla «**M**».  
Aparece a seleção «Programa básico» ou „Serviço“.
- Confirme «Programa básico» com «**OK**».
- Utilize o cursor para selecionar o item do menu „Intervalo“.
- Confirme a sua seleção com «**OK**».  
Aparece a seleção «Tempo» ou «Volume».
- Depois, confirme o item do menu «Tempo» com «**OK**».  
O cursor pisca na primeira posição do tempo: „■2“.  
Pode introduzir valores de 0 a 99 minutos.
- Utilize as teclas do cursor para selecionar os números pretendidos para a primeira posição.
- Utilize as teclas para mover o cursor para o segundo campo de introdução.
- Utilize as teclas do cursor para selecionar o número pretendido para a segunda posição.
- Depois, confirme a introdução com «**OK**».

A introdução do intervalo de tempo está agora terminada.

Para introduzir o intervalo de quantidades, selecione o item do menu «Volume» e proceda de forma idêntica à introdução do tempo.

- Selecione os quatro números sucessivamente.
- Confirme com «**OK**».  
Pode introduzir valores de 1 a 9999 litros.
- Pressione a tecla «**M**» para sair dos níveis.

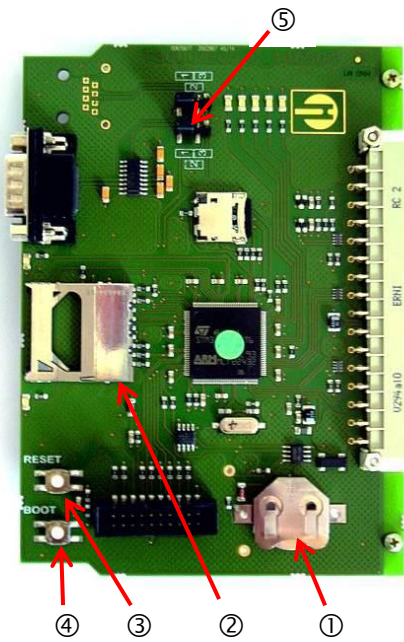

## Elementos de controlo da placa controladora


- **Compartimento da pilha ①**: o compartimento da pilha tem uma pilha de lítio CR2032 para alimentar o relógio integrado mesmo se o dispositivo estiver desligado.
- **Ranhura para cartão SD ②**: destinada a cartões SD ou SDHC com uma capacidade máxima de 32 GB. O cartão tem de ter formatação FAT ou FAT 32.
- **Botão RESET ③**: para reiniciar o controlador, faça o mesmo do que para ligar/desligar.
- **Botão BOOT ④**: utilizado apenas quando não for possível atualizar o firmware através do menu.
- **Campo de jumpers ⑤**: ambos os jumpers têm de estar encaixados na posição marcada 1. Todas as outras posições impedem a operacionalidade da interface em série.

## Montagem do cartão SD

**AVISO**



Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8

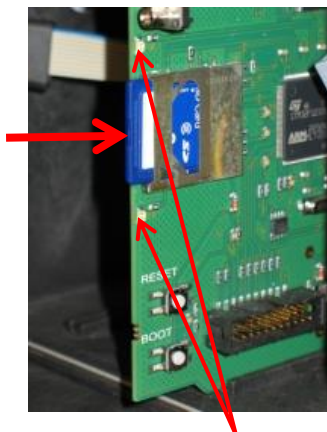

LED do cartão SD

### Utilização do cartão SD Wi-Fi

Se o cartão SD Wi-Fi opcional for utilizado para um acesso sem fios, consulte as instruções de utilização no manual do utilizador que acompanha o cartão.

- Insira o cartão SD na ranhura prevista, conforme indicado na figura.
- Introduza o cartão SD com uma pressão ligeira, até sentir que ficou encaixado.  
A montagem do cartão SD está agora concluída.

### Indicações de estado do cartão SD

| LED amarelo | LED vermelho | Significado   |
|-------------|--------------|---|
| Ligado      | Desligado    | O cartão SD está a ser lido   |
| Desligado   | Ligado       | Processo de escrita em curso  |
| Ligado      | Ligado       | Ocorreu um erro no cartão SD (também é apresentado como texto no visor) |

Para mais informações sobre possíveis erros, consulte a secção «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)». O menu «[Alarme/mensagem](#)» permite configurar como e se estes erros são apresentados.

## Primeiros passos


Quando concluir os passos da secção [Ligar indicador](#), pode ligar o dispositivo.

### AVISO

#### Purga automática

Depois de ser ligado, o dispositivo purga automaticamente as linhas do indicador e limpa a câmara de medição até o indicador ser detetado na mesma. Não é possível interromper a purga automática. Aguarde até que a purga termine e confirme a mensagem de erro «Falha de energia» premindo a tecla da buzina. Depois, o dispositivo está pronto a ser utilizado.

Para ignorar a purga automática, prima a tecla **OK** durante a ligação. Não é possível ativar configurações no menu de programação enquanto a análise estiver a decorrer. Antes de começar a primeira análise, prima a tecla **PAUSE** ou abra o menu de programação quando a purga terminar.

- Depois, efetue as seguintes configurações para obter valores de medição aproveitáveis:
  - Selecione o [tipo de indicador e o tamanho do recipiente](#)
  - Selecione a [unidade de indicação dos valores de medição](#)
- Depois, prima a tecla  para iniciar a primeira medição. Tem de aparecer um valor de medição no fim da análise. Se ocorrer um erro, consulte o capítulo «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)» e corrija a avaria.

Após uma primeira análise bem-sucedida, pode adaptar o dispositivo à sua aplicação. Os capítulos seguintes apresentam todas as opções de configuração.

# Introduzir dados da programação básica

**AVISO**

### Atraso da reação

Durante uma análise, é possível atrasar a reação ao toque de uma tecla.

### Selecionar modo de operação

No item do menu «Modo de operação» pode seleccionar o tipo de controlo da análise. O Testomat® EVO TH permite controlar o tempo ou a quantidade utilizando um contador de água ou uma combinação de ambos.

**Controlo de tempo**

Ativação interna através de um temporizador.

Tempo de pausa mínimo = 0 minutos entre análises. Tempo de pausa máximo = 99 minutos.

O intervalo de análises (intervalo entre duas análises) resulta do tempo de lavagem configurado, do tempo de pausa programado (intervalo) e da duração da análise. A duração da análise depende **diretamente** do valor de medição.

### Selecionar controlo de tempo

- Selecione o menu => Programa básico => Modo de operação => Intervalo de tempo
- Confirme a seleção com «OK». Um asterisco «\*» aparece no fim da linha. A opção «Intervalo de tempo\*» vem predefinida de fábrica.
- Introduza agora o [intervalo](#).

|                      |
|----------------------|
| MODO DE OPERAÇÃO     |
| Intervalo de tempo * |
| Intervalo de volume  |
| Volume e tempo       |

**Controlo de quantidades**

Arranque por contador de água

### Selecionar controlo de quantidades

Intervalo mínimo = 1 litro, intervalo máximo = 9999 litros. A análise ocorre depois da passagem da quantidade de água programada. Antes da análise, a linha e a câmara de medição são lavadas. Respeite os tempos de lavagem programados.

- Selecione o menu => Programa básico => Modo de operação => Intervalo de volume.
- Confirme a seleção com «OK». Um asterisco «\*» aparece no fim da linha.
- Selecione o menu => Programa básico => Intervalo => Volume.
- Confirme a seleção com «OK».
- Introduza o respetivo caudal em litros.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».
- Depois, selecione o [contador de água](#).

|                       |
|-----------------------|
| MODO DE OPERAÇÃO      |
| Intervalo de tempo    |
| Intervalo de volume * |
| Volume e tempo        |

|           |         |
|-----------|---------|
| INTERVALO |         |
| Tempo     | 10 min. |
| Volume    | 03501   |



### Controlo de quantidades prioridade

|                     |
|---------------------|
| MODO DE OPERAÇÃO    |
| Intervalo de tempo  |
| Intervalo de volume |
| Volume e tempo *    |

|               |
|---------------|
| INTERVALO     |
| Tempo 10 min. |
| Volume 03501  |

## Selecionar controlo de quantidades/prioridade

A análise ocorre depois da passagem da quantidade de água programada. Dá-se sempre prioridade a uma análise quando o tempo de pausa programado tiver decorrido.

### Selecionar a função

- Selecione o menu => Programa básico => Modo de operação => Volume e tempo.
- Confirme a seleção com «OK».  
Um asterisco «\*» aparece no fim da linha.
- Selecione o menu => Programa básico => Intervalo => Tempo.
- Confirme a seleção com «OK».
- Utilize as teclas do cursor para selecionar o tempo de pausa em minutos.  
A predefinição de fábrica é de 10 minutos.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».
- Utilize as teclas do cursor para selecionar Volume.
- Confirme a seleção com «OK».
- Introduza o respetivo caudal em litros.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».

## Configurar intervalo (pausa de intervalo)

Em caso de início temporizado da análise, o tempo entre duas análises é determinado pela pausa de intervalo (além do tempo de lavagem). A pausa de intervalo mais curta pode ser de 0 minutos. Nesse caso, as análises são efetuadas ininterruptamente. O tempo mais longo é de 99 minutos.

- Selecione o menu => Programa básico => Intervalo => Tempo.
- Utilize as teclas do cursor para selecionar o tempo de pausa em minutos.  
A predefinição de fábrica é de 10 minutos.
- Conclua todas as entradas com «OK».


|               |
|---------------|
| INTERVALO     |
| Tempo 10 min. |
| Volume 00001  |

**AVISO**

### Duração do intervalo de análises

O tempo do intervalo de análises resulta da soma dos tempos «Intervalo de análises», «Lavagem» e da duração da análise, que depende do valor de medição (ver diagrama adjacente).

Se efetuar uma lavagem adicional através do relé AUX antes ou depois da análise, a duração do intervalo de análises é prolongada.

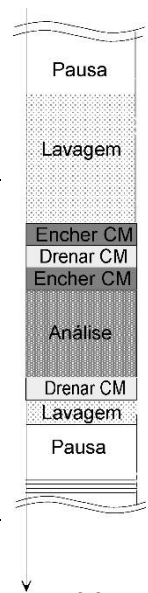


## Selecionar tipo de indicador e tamanho do recipiente

|                   |
|-------------------|
| TAM. FRASCO       |
| Frasco de 500 ml* |
| Frasco 100ml      |

|                  |
|------------------|
| TIPO DE REAGENTE |
| TIPO TH2005 *    |
| Tipo TH2025      |
| Tipo TH2050      |
| Tipo TH2100      |
| Tipo TH2250      |

|                                    |
|------------------------------------|
| UNIDADE DE VISUA.                  |
| Visualização °dH *                 |
| Visualização °f                    |
| Visualização ppm CaCO <sub>3</sub> |
| Visualização mmol/l                |

- Pressione a tecla «M».
    - Abre-se o menu básico «Programa básico».
  - Confirme «Programa básico» com «OK».
  - Prima a tecla  até aparecer o item do menu «Tam. frasco».
  - Confirme este item do menu com «OK».
    - As opções disponíveis aparecem ao lado.
  - Selecione a quantidade do indicador.
    - A predefinição de fábrica é o frasco de 500 ml «\*».
  - Confirme a seleção com «OK».
    - Um asterisco «\*» aparece no fim da linha para indicar a seleção.
  - Pressione a tecla «M».
  - Selecione o item do menu «Tipo de reagente».
  - Confirme com «OK».
    - As opções disponíveis aparecem ao lado.
  - Selecione o tipo de indicador.
    - A predefinição de fábrica é o tipo de indicador TH2005 «\*».
  - Confirme a seleção com «OK».
    - Um asterisco «\*» aparece no fim da linha.
    - O asterisco «\*» indica a seleção.
- A seleção do indicador fica assim concluída.

## Selecionar unidade de medição

Pode programar a unidade do valor apresentado. Pode escolher entre °dH, °f, ppm CaCO<sub>3</sub> e mmol/l. Todas as entradas e indicações subsequentes são então apresentadas na unidade programada.

- Selecione o menu => Programa básico => Unidade de visua.
- Selecione a unidade desejada.
  - A configuração de fábrica é a unidade °dH.
- Confirme a seleção com «OK».

## Monitorização de valores-limite

Os valores-limite podem ser programados progressivamente. O intervalo dos valores-limite é especificado pelo tipo de indicador utilizado e pela unidade programada. Pode monitorizar dois valores-limite. Para tal, existe uma saída para cada valor-limite. As funções das saídas de relé associadas podem ser programadas independentemente.

Monitorização de dois valores-limite

As saídas dos valores-limite são atribuídas fixamente aos valores-limite!

(VL 1/2 estão disponíveis nos terminais LV 1/2.)



VL1 = valor-limite 1



VL2 = valor-limite 2

Se o valor-limite VL1 for excedido, o indicador de controlo do valor-limite fica vermelho e a saída de relé VL1 reage após a função de comutação programada. Se o valor-limite não for excedido, o indicador fica verde. Isto também se aplica ao valor-limite VL2.

### Introduzir os valores-limite

- Selecione o menu => Programa básico => Valores limite.
- Introduza os valores para o «VL1» ou para o «VL2».
- Confirme a introdução com a tecla «OK».

|                |          |
|----------------|----------|
| VALORES LIMITE |          |
| VL1:           | 0,25 °dH |
| VL2:           | 0,15 °dH |

### Introduzir o modo de operação das saídas dos valores-limite VL1 e VL2

- Ligue o modo de operação para **ambos** os relés em => Programa básico => Função VL1/VL2.

Pode configurar os seguintes modos de operação:

|                |   |
|----------------|---|
| FUNÇÃO VL1/VL2 |   |
| Valor limite   | * |
| Dois pontos    |   |
| Faixa          |   |

#### Modo de operação «Valor-limite»

Pode definir um valor-limite para ambos os relés. Os relés são ativados quando o valor-limite for excedido.

#### Modo de operação «Dois pontos»

(Relé de saída VL2 como controlador de dois pontos)

Se o valor-limite superior VL2 for excedido, o relé de saída VL2 é ativado. Se o valor-limite inferior VL1 não for atingido, o relé VL2 volta ficar desativado. Por isso, é necessário utilizar valores diferentes para os valores-limite VL1 e VL2. Por exemplo, VL1 = 0,1 °dH e VL2 = 0,2 °dH.

O relé de saída VL1 funciona independentemente como um relé de valor-limite e é ativado em caso de desvio superior do valor-limite VL1.

- Para cada relé, a função de comutação pode ser definida separadamente em => Programa básico => Relé VL1 ou Relé VL2:

### Modo de operação «Intervalo»

Os relés são ativados se o valor sair do intervalo predefinido entre VL1 e VL2:

- Se o VL1 não for atingido, é ativado o relé 1
- Se o VL2 for excedido, é ativado o relé 2

### Funções de comutação das saídas dos valores-limite VL1 e VL2

|               |         |
|---------------|---------|
| RELÉ VL1      |         |
| Histerese VL1 | 1       |
| Duração       | *       |
| Impulso       |         |
| Tempo         | 00m:10s |

- Introduza a função de comutação **separadamente** para cada relé em  
=> Programa básico => Relé VL1 ou Relé VL2.
- Selecione os desvios superiores dos valores-limite, a duração, o impulso, o intervalo e o tempo.  
Um asterisco «\*» aparece no fim da linha.
- Introduza o tempo (só para as funções de comutação «Impulso» e «Intervalo» ).  
Pode introduzir valores de 00:00 até 99 min e 99 seg.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».

### Função de comutação só após vários desvios superiores dos valores-limite

A respetiva saída de valor-limite pode ser configurada de modo a comutar após a primeira, segunda ou terceira ocorrência de desvio superior dos valores-limite.

Isto aumenta a segurança na avaliação da análise, p. ex., após uma eventual lavagem insuficiente da linha de recolha de amostras.

O valor pode ser configurado separadamente para ambos os relés VL1 e VL2.

A configuração básica é «1» para VL1 e VL2. A comutação ocorre imediatamente após um desvio superior do valor-limite, sem nenhum atraso.

Se os desvios superiores do valor-limite forem mais de «2», a próxima análise é efetuada imediatamente após o primeiro desvio superior do valor-limite. A respetiva saída é ativada apenas após dois desvios superiores do valor-limite.

Se os desvios superiores do valor-limite forem mais de «3», a saída correspondente só é ativada após três desvios superiores sucessivos do valor-limite. Esta configuração só volta a estar ativa após um desvio inferior do valor-limite!

### Duração da função de comutação

Em caso de desvio superior do valor-limite VL1 ou VL2, é ativado o relé de saída VL1 ou VL2. Em caso de desvio inferior do valor-limite VL1 ou VL2, o relé correspondente é novamente desativado.


### Função de comutação «Impulso»

Em caso de desvio superior do valor-limite VL1 ou VL2, é ativada a saída correspondente para o tempo (t) configurado.

Independentemente da duração do desvio superior do valor-limite, a saída correspondente fica sempre ativada durante o período de

tempo configurado. Um novo impulso apenas é possível após o desvio inferior do valor-limite!

Diagrama das funções de comutação

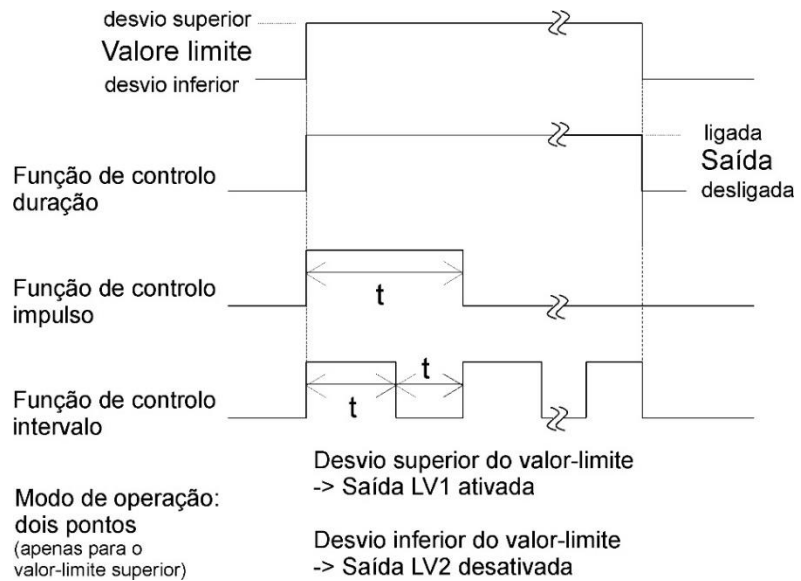

## Introduzir o tempo de lavagem

Para garantir que a amostra que pretende analisar é atual, a linha de recolha da amostra tem de ser suficientemente lavada ao longo de todo o seu comprimento. Em caso de inatividade prolongada do sistema e de grandes intervalos de análises, recomenda-se seleccionar um tempo de lavagem superior a 60 segundos. A lavagem é efetuada abrindo simultaneamente a válvula de entrada e de saída do Testomat® EVO TH.

### AVISO

#### Duração do intervalo de análises

O intervalo de análises depende diretamente do tempo de lavagem programado. Se, p. ex., tiver configurado um tempo de lavagem de 90 segundos, o intervalo de análises não pode ser inferior a esses 90 segundos.

#### Introduzir o tempo de lavagem interna

- Selecione no menu => Programa básico => Tempo lav. => Lavagem.
- Introduza o tempo em segundos no item do menu «Lavagem». A predefinição de fábrica é de 00 segundos.
- Conclua todas as entradas com «OK».

#### Introduzir o desvio superior

Aqui, é possível introduzir um tempo de lavagem adicional após um desvio superior do valor-limite se a lavagem interna não for suficiente para lavar a linha de alimentação. O tempo de lavagem interna é prolongada durante o tempo configurado.

|              |         |
|--------------|---------|
| TEMPO LAV.   |         |
| Lavagem      | 00s     |
| Excesso lav. | 00m:00s |

- Introduza o tempo em minutos e segundos no item do menu «Excesso lav.».  
A predefinição de fábrica é 00m:00s.
- Conclua todas as entradas com «OK».

## Selecionar o contador de água

|                  |   |
|------------------|---|
| CONTADOR DE ÁGUA |   |
| 1 L/Impulso      |   |
| 2,5 L/Impulso    |   |
| 5 L/Impulso      |   |
| 10 L/Impulso     |   |
| 100 L/Impulso    | * |
| 500 L/Impulso    |   |
| 1000 L/Impulso   |   |

Para um arranque da análise em função da quantidade é necessário ligar um contador de água à **entrada** WM (WM = water meter).

- Todas as configurações são efetuadas no menu = Programa básico =>> Contador de água

Para mais informações, consulte o capítulo «[Descrição das entradas/saídas de sinal](#)».

## Modo BOB (funcionamento sem supervisão permanente)

O funcionamento sem supervisão permanente (BOB, na sigla em alemão) é relevante para a segurança se o dispositivo for utilizado para controlar a dureza da água com vista a monitorizar caldeiras a vapor nos termos da regra técnica alemã 604 relativa a caldeiras a vapor (TRD).

Se a função BOB estiver programada, o dispositivo verifica constantemente a quantidade de indicador disponível. A existência de indicador suficiente para as 72 horas seguintes é verificada através de um cálculo com os seguintes dados: os tempos de lavagem, o nível de enchimento atual do indicador, a pausa de intervalo configurada e o valor de medição médio das últimas 10 medições.

### Selecionar o modo BOB

- Selecione o menu => Programa básico => BOB.
- Selecione «Função on».
- Confirme a introdução com a tecla «OK».

|           |   |
|-----------|---|
| BOB       |   |
| Função on | ✓ |

Modo BOB ligado: Controlo contínuo da quantidade restante de indicador. Mensagem de alarme «Indicador baixo» em caso de desvio inferior da quantidade mínima para o período BOB: BOB a pista, saída ALARME ativa.

Modo BOB desligado: O modo BOB não funciona. Monitorização do resto de indicador apenas relativamente à quantidade mínima (nível de enchimento: 10%)

### Exemplo:

Período BOB = 72 horas

Número de análises por hora = 10

Quantidade de indicador necessária para 72 h = 72 h x 10 análises/h x (3 x 30) µl/análise = 64,8 ml.

Isto corresponde a cerca de 13% do nível de enchimento de um frasco de 500 ml.

**AVISO****Modo de operação para o modo BOB**

Não é possível utilizar o modo BOB com os modos de operação «Intervalo de volume» e «Volume e tempo»! **Selecione exclusivamente o modo de operação «Intervalo de tempo»!**

**Descrição das saídas de relé**

Todas as saídas de relé são concebidas como contactos neutros. Desta forma, dispõe de todas as possibilidades de ligação. Isto permite-lhe ligar a tensão de rede, a tensão externa e a ligação direta das entradas, p. ex., de um controlo de processos.

**CUIDADO****Capacidade de carga dos relés**

Tenha em atenção a capacidade de carga dos relés e a capacidade total de carga (consultar os dados técnicos)!

Uma carga excessiva pode destruir os relés.

**Saídas dos valores-limite VL1 e VL2**

Estão disponíveis dois contactos de relé sem potencial para notificar em caso de desvio superior do valor-limite. Para ambos os contactos, é possível programar livremente os valores-limite, o número de desvios superiores dos valores-limite até à ativação e a função de comutação:

**Valor-limite 1 (VL1)**  
Terminais 1, 2, 3

| Função  | Contacto  | Ação   |
|---|---|--|
| <b>VL1</b><br>O relé é ativado em caso de desvio superior do valor-limite 1 | Inversor sem potencial<br>Terminal 1: c/contacto central<br>Terminal 2: no/contacto de fecho<br>Terminal 3: nc/contacto de abertura | Programável:<br>- Contacto permanente<br>- Impulso (1–99 segundos/minutos)<br>- Intervalo (1–99 segundos/minutos)<br>- Intervalo do limite inferior<br>- Ativar ao 1.º, 2.º ou 3.º desvio superior do valor-limite |

**Valor-limite 2 (VL2)**  
Terminais 4, 5, 6

| Função  | Contacto  | Ação  |
|---|---|---|
| <b>VL2</b><br>O relé é ativado em caso de desvio superior do valor-limite 2 | Inversor sem potencial<br>Terminal 4: c/contacto central<br>Terminal 5: no/contacto de fecho<br>Terminal 6: nc/contacto de abertura | Programável:<br>- Contacto permanente<br>- Impulso (1–99 segundos/minutos)<br>- Intervalo (1–99 segundos/minutos)<br>- Intervalo do limite superior<br>- Dois pontos<br>- Ativar ao 1.º, 2.º ou 3.º desvio superior do valor-limite |

Para obter explicações detalhadas, consulte o capítulo «[Modo de operação das saídas de valor-limite GW1 e GW2](#)».

## AUX (saída de função programável)

**AUX**  
Terminais 7, 8, 9

| Função  | Contacto  | Ação   |
|---|---|--|
| <b>AUX</b><br>Saída de função programável dependendo do processo de análise | Inversor sem potencial<br>Terminal 7: c/contacto central<br>Terminal 8: no/contacto de fecho<br>Terminal 9: nc/contacto de abertura | Programável com intervalo de tempo, ver abaixo |

Nesta saída de relé sem potencial, pode configurar várias funções de comutação que dependem do processo de análise.

➤ Selecione o menu = Programa básico ==>> Relé AUX.

```
RELÉ AUX
Antes da nova tent. *
-----
Antes da análise
Durante a análise
Antes, durante análise
Após análise
Tempo                00m:10s
```

Encontram-se disponíveis as seguintes definições:

- Definição «Antes da nova tent.» ativa: neste caso, o relé AUX é utilizado para controlar uma válvula de lavagem externa, por exemplo. Se existir um desvio superior do valor-limite e tiver sido configurado um número de desvios superiores do valor-limite >1 para esse valor-limite, o relé é ativado antes de cada repetição da medição. O processo de lavagem é efetuado durante o tempo configurado. Isto pode evitar erros de medição devido a uma lavagem insuficiente.
- Definição «Antes da análise» ativa: para a lavagem externa, por exemplo, o relé é ativado durante o tempo configurado antes de cada análise.
- Definição «Durante a análise» ativa
- Definição «Antes, durante análise» ativa
- Definição «Após análise» ativa
- Além disso, é possível configurar um intervalo de tempo durante o qual o relé permanece ativo.

## Alarme (saída de mensagem de avaria)

O dispositivo tem uma saída de relé «Alarme» para as mensagens de avaria.

O alarme LED assinala uma avaria e o visor apresenta a respetiva mensagem de avaria. Pode definir como e se esta indicação deve ocorrer.

➤ Selecione o menu = Programa básico ==>> Alarme/Mensagem.

➤ Selecione a sinalização para cada tipo de erro. Pode configurar se a sinalização do erro

- Não deve ocorrer (selecione «-» no menu).  
Nota: esta seleção nem sempre está disponível!
- Deve ocorrer apenas no visor (selecione "M" para mensagem).

```
ALARME/MENSAGEM
Falha bomba de dosagem A
-----
Falha elementos óticos A
Falha turbidez M
Falha sujidade M
Falha análise A
Medição faixa exced. M
Água baixo A
Indicador baixo A
Falha energia A
Luz ext. inf. A
Cartão SD não inser. M
Cartão SD proteg. M
Cartão SD não forma. M
Cartão SD cheio A
Erro barramento RTC A
Dados RTC invál. A
Serviço exced. -
```



- Deve ocorrer no visor e através da saída do relé (selecione «A» para alarme).

### Alarme

Terminais 10, 11, 12

#### Funções da saída «Alarme»

A saída «Alarme» é um contacto inversor do relé sem potencial. No caso de um funcionamento correto, o contacto está fechado entre os terminais 10–11 e aberto entre os terminais 10–12. Em caso de falha de energia, o contacto está fechado entre os terminais 10–12 e aberto entre os terminais 10–11.

O dispositivo dispõe de uma série de funções de monitorização com os seguintes comportamentos/funções da saída «Alarme»:

- Em caso de contacto permanente, a saída «Alarme» fica ativa (terminais 10–12 fechados) enquanto a avaria persistir. Para tal, a sinalização «A» para alarme tem de estar ativada no menu  
=> Programa básico => Alarme/Mensagem para este tipo de erro.
- Para eliminar o sinal de mensagem de avaria na saída «Alarme», confirme a avaria com a tecla «Buzina» ou através da entrada «EXT. ACK.». Com a ajuda destas entradas e saídas e da transmissão dos dados de medição (através da interface elétrica de 20 mA ou da interface de série RS232), o Testomat® pode ser utilizado numa sala de controlo.
- Em caso de desvio superior do valor-limite, a saída de mensagem de avaria não emite **nenhum** alarme adicional!

Para obter uma descrição das possíveis causas de erro, consulte o capítulo «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)».

## Alarme/mensagem – comportamento em caso de erros

As mensagens de erro são adaptadas ao idioma selecionado, mas podem ser identificadas em todos os idiomas através de um número de erro.

Independentemente das configurações deste item do menu, todos os erros são:

- guardados no cartão SD, se a opção [Guardar mensagens de erro](#) tiver sido ativada,
- guardados no histórico de erros (as últimas 20 mensagens de erro) e
- enviados através da interface de série RS232.

Para mais informações sobre as possíveis mensagens de erro, bem como a sua causa e resolução, consulte o capítulo «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)».

**AVISO**

---

### Mensagens de erro após autoteste

Não existem configurações para mensagens de erro causadas por um autoteste falhado. Consulte «[Mensagens de erro após autoteste](#)».

---

### Falta de água

O erro «Falta de água» ocupa uma posição especial porque existe outra opção de definição para o mesmo. No menu => Programa básico => Cont. Água baixa é possível configurar o número de erros consecutivos que têm de ocorrer antes de o alarme disparar. Neste caso, é gerado um erro por ciclo de medição.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| CONT. ÁGUA BAIXA<br>Contagem | 0 |
|------------------------------|---|

### Quantidade «Escassez de água»

Esta função foi concebida especialmente para sistemas onde a água tem uma baixa pressão intermitente, resultando no erro «Água baixa» no dispositivo. Configure o número zero para obter uma notificação imediata ou um número até 250 (ocorrências) para notificar o erro.


|  |
|--|
| Cartão SD não inser.<br>12.09.13 09:00 |
|--|

|                                  |
|----------------------------------|
| 12.09.13 09:00<br>12.09.13 09:05 |
|----------------------------------|

### Histórico de erros

- Selecione > Serviço => Hist. erros para abrir o histórico de erros.
- Selecione «Mostrar (OK)» para ver a lista de mensagens de erro.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».
- Utilize as teclas de seta para selecionar uma mensagem de erro da lista.  
É apresentada a hora e a data da ocorrência.
- Pressione «OK» novamente.  
Agora, [dependendo do tipo de erro](#), é apresentado o início e o fim do erro.  
Se o erro ainda estiver atual, não é introduzido o tempo de fim.
- Para apagar todo o registo, selecione  
Suprimir (OK) 20  
O número mostra o número de mensagens guardadas.  
O histórico de erros tem capacidade para 20 mensagens.

## Descrição das entradas/saídas de sinal



### Conexão das entradas de sinal

- Ligue as entradas de sinal «Stop», «WM» e «Elim. ext.» exclusivamente a contactos *sem potencia!*  
A ligação com tensão externa provoca danos no dispositivo!

### Entrada de Stop

A entrada de Stop destina-se a interrupções de curto prazo, tais como as fases de regeneração de um sistema de descalcificação, osmose inversa ou outros sistemas de tratamento de água. Por norma, o sistema não é interrompido durante mais de 6 horas. A fase de regeneração de um sistema de descalcificação, por exemplo, demora 3 horas no máximo.

**Stop**  
Terminais 19, 20

| Função  | Tipo de contacto   | Tempo de verificação | Ação   |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Stop</b><br>Supressão externa da análise (p. ex., através de um monitor de fluxo ou controlo de processos) | Programável:<br>contacto de abertura ou contacto de fecho<br>(sem potencial) | Nenhum               | Enquanto o contacto na entrada estiver aberto ou fechado, não se realizam análises |

Se ativada, a entrada de Stop evita o arranque de uma análise através de um intervalo decorrido, por exemplo. Isto pode ser necessário se o sistema não fornecer água. No entanto, uma análise em curso não é cancelada. A análise é terminada e o dispositivo muda para o estado de pausa.

O início manual tem prioridade sobre a entrada de Stop. Ou seja, se estiver ativa uma entrada de Stop, é possível iniciar uma análise manualmente.

Enquanto o sinal Stop estiver presente, o valor de medição é apresentado no visor e o LED «Pause» pisca. Se o sinal Stop for eliminado, começa imediatamente uma nova análise.

Isto permite ativar remotamente uma análise através de um curto impulso na entrada de Stop.

### Programação da função de comutação «Entrada de Stop»

- Selecione o menu => Programa básico => Função STOP.
- Selecione o tipo de contacto.
- Confirme a seleção com «OK».

|                 |   |
|-----------------|---|
| FUNÇÃO STOP     |   |
| Normal. fechado |   |
| Normal. aberto  | * |

## Eliminar externamente (Ext. Ack.)

**Ext. Ack.**  
Terminais 15, 16

| Função   | Tipo de contacto   | Tempo de verificação | Ação                                     |
|--|--|----------------------|--|
| <b>Eliminar externamente</b><br>Eliminar/confirmar erros/alarmes penderentes | Programável:<br>contacto de abertura ou contacto de fecho<br>(sem potencial) | Nenhum               | Tem uma função idêntica à tecla «Buzina» |

Todas as mensagens de avaria podem ser confirmadas com um telecomando através destes terminais. O tipo de contacto (contacto de abertura ou fecho) pode ser definido no menu.

- Para tal, seleccione => Programa básico => Reconh. externo.

## Entrada do contador de água

**WM**  
Terminais 17, 18

| Função                                   | Tipo de contacto                              | Tempo de verificação | Ação   |
|--|---|----------------------|--|
| <b>WM</b><br>Entrada do contador de água | Contacto de fecho/abertura<br>(sem potencial) | Nenhum               | Deteção da quantidade para o arranque da análise |

### Programar a entrada do contador de água

|                  |   |
|------------------|---|
| CONTADOR DE ÁGUA |   |
| 1 L/Impulso      |   |
| 2,5 L/Impulso    |   |
| 5 L/Impulso      |   |
| 10 L/Impulso     |   |
| 100 L/Impulso    | * |
| 500 L/Impulso    |   |
| 1000 L/Impulso   |   |

- Seleccione o menu => Programa básico => Contador de água.
- Seleccione a constante do contador de água.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».
- Se necessário, defina o tipo de contacto (contacto de abertura/fecho) do contacto de água no menu = Programa básico => Função WM.

## Interface elétrica atual 0/4–20 mA

**OUT**  
Terminais 13, 14

| Função  | Ligação                        | Ação                                    |
|---|--------------------------------|---|
| <b>OUT</b><br>Interface elétrica<br>0/4 - 20 mA | Resistência<br>máx. 500<br>Ohm | Programável:<br>0–20 mA ou<br>4 - 20 mA |

**AVISO**

### Carga da interface elétrica

Não é permitido ultrapassar a resistência máxima de 500 Ohm!  
Utilize cabos blindados em caso de interferências e cabos muito compridos (aprox. 20 m), se possível.

### Monitorização do ponto de medição

Se ligar um registador, pode documentar os resultados das análises. Para tal, o dispositivo dispõe de uma saída de corrente programável.


O exemplo a seguir mostra a propagação da corrente no intervalo 0-20 mA.

|                    |   |
|--------------------|---|
| TIPO INTERF. ATUAL |   |
| Tipo 0-20mA        | * |
| Tipo 4-20mA        |   |

- Selecione o menu => Programa básico => Tipo interf. atual.
- Selecione o intervalo de corrente pretendido.
- Confirme a seleção com «OK».

### Cálculo das correntes de saída

Dependendo da seleção da função, fica disponível o intervalo de corrente de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. As correntes resultantes para os diferentes valores de medição são representadas pelas fórmulas abaixo.

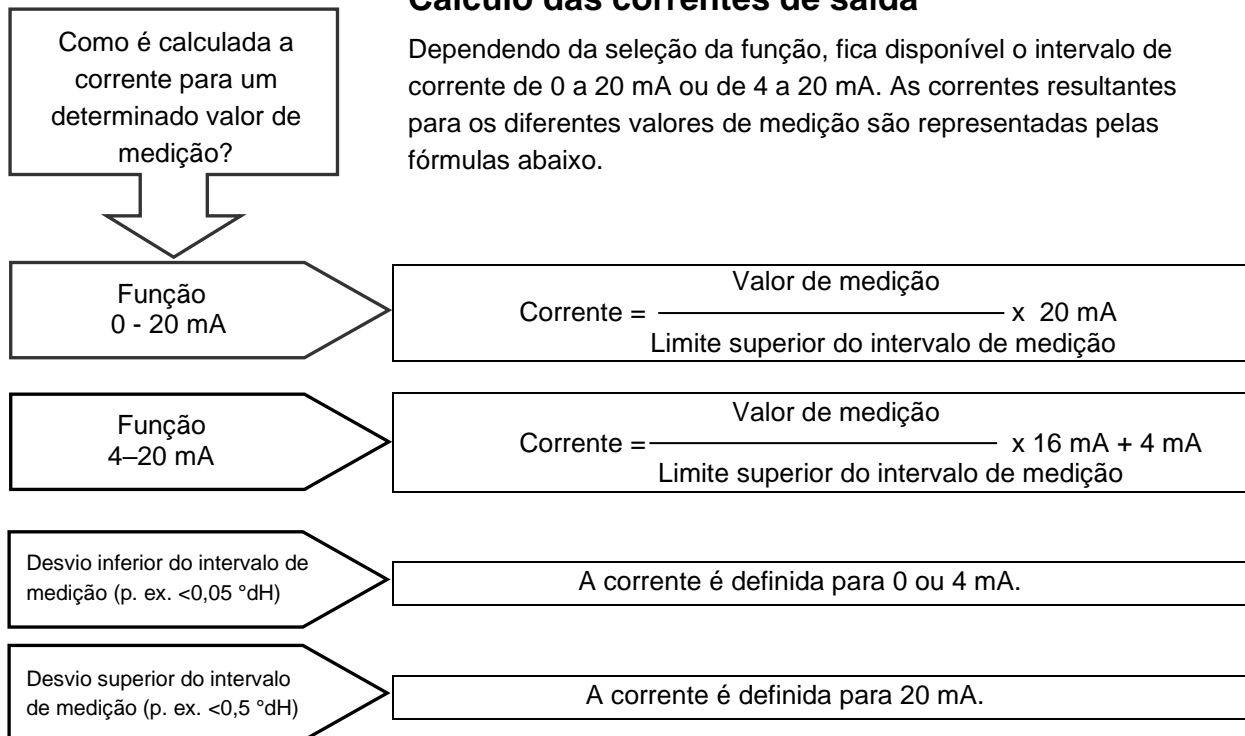

Valor de medição = valor apresentado no visor na unidade de dureza selecionada

Valor máximo = valor final do indicador utilizado  
(p. ex., indicador do tipo 2005 = 0,5 °dH)

## Interface de série

A [interface de série RS232](#) transmite dados de medição e alarmes/mensagens em texto simples/ASCII em formato CSV. Está sempre ativa. A taxa Baud pode ser definida para 2400, 9600, 19200, 38400 e 115200 baud.

É enviada em 8 bits, 1 bit de paragem, sem paridade.

Um novo valor de medição é transmitido assim que for determinado.

```
INTERFACE SERIAL
Baud rate
```

- Selecione o menu => Programa básico => Interface serial => Baud rate.
- Selecione a taxa Baud desejada.
- Confirme a seleção com «OK».

Os novos alarmes são transmitidos através da interface de série, e alguns alarmes até mesmo quando o alarme tiver terminado.

Consulte o capítulo «[Mensagens de erro/resolução de problemas](#)».

## Formato das mensagens

As mensagens são transmitidas num formato muito semelhante aos dados guardados no cartão SD:

- As linhas de título não são transmitidas
- O separador de campos é uma vírgula
- O separador decimal é um ponto
- Cada conjunto de dados começa com os caracteres ASCII «02» <STX> e termina com «03» <ETX>.
- É possível distinguir entre mensagens e valores de medição avaliando os primeiros caracteres: «ME» indica que se trata de um valor de medição, e «AL» indica que se trata de um alarme/mensagem.
- Corresponde ao formato do registo de dados do Testomat 2000®.

### Exemplo de valor de medição:

```
<STX>ME, TH2005, 31.07.2013, 08:09, 0.050, °dH, valor-  
lim.1:, 0.200, °dH, valor-lim.2:, 0.300, °dH<ETX>
```

### Exemplos de mensagens:

```
<STX>AL, Falha energia, 01.08.2013, 06:30<ETX>  
<STX>AL, Falha turbidez, 01.08.2013, 07:30<ETX>  
<STX>AL, Falha turbidez Inativo, 01.08.2013, 07:35  
<ETX>
```

Para ligar a um PC, é necessário ter o chamado cabo de modem nulo.

## Configurações do LCD

O Testomat® EVO TH tem um visor LCD grande retroiluminado com capacidade gráfica.

|             |   |
|-------------|---|
| CONFIG. LCD |   |
| Brilho      | 8 |
| Contraste   | 4 |

### AVISO

➤ Configure o brilho e o contraste no menu => Programa básico => Config. LCD.

Se alterar uma configuração, o Brilho ou o Contraste são pré-visualizados no visor. Mas a configuração não fica guardada.

➤ Prima «OK» para aplicar as configurações.

### Retroiluminação

A configuração do contraste tem limites amplos. Os valores entre «3» e «7» provaram ser os melhores.

Se a temperatura ambiente estiver muito quente ou fria pode afetar a legibilidade do visor. Para corrigir esta situação, altere o brilho e o contraste até garantir a legibilidade.

## Descrição das funções do cartão SD

O cartão SD pode ser utilizado para registar valores de medição e erros, bem como para importar e exportar configurações do dispositivo.

Os ficheiros de erro e de valores de medição são guardados em subpastas ordenadas por ano e mês:

- Na pasta do ano, é armazenado um ficheiro de valores de medição e erros por mês.  
O nome dos ficheiros tem o seguinte formato:  
ME<ano><mês>.csv para valores de medição, e  
AL<ano><mês>.csv para erros/alarmes.
- Se necessário, são criadas subpastas para os 12 meses do ano na pasta do ano. Nesta, é criado um ficheiro de valores de medição e erros para cada dia.  
O nome dos ficheiros tem o seguinte formato:  
ME<ano><mês><dia>.csv para valores de medição, e  
AL<ano><mês><dia>.csv para erros/alarmes.
- Os dados são guardados no formato «Comma Separated Value» para poderem ser facilmente importados para bases de dados e programas de folhas de cálculo.

**AVISO**

**Relação entre horas e dados corretos**

Para garantir que os nomes dos ficheiros e a data/hora dos mesmos estejam corretos, o relógio tem de estar a funcionar. Se a [pilha](#) estiver gasta, o relógio assume automaticamente a data 1.1.2011 e a hora 12:00 para guardar os dados. Os dados não se perdem à medida que novos valores de medição e erros são anexados aos ficheiros existentes. No entanto, é escrito apenas um ficheiro de cada vez, uma vez que não ocorrem mudanças de mês e de dia.

**Guardar valores de medição**

Os valores de medição são guardados no cartão SD se a seguinte função estiver ativada no menu

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FUNÇÃO CARTÃO SD      |   |
| Medição armazen.      | ✓ |
| Erro armazen.         | - |
| Import. dados básicos |   |
| Export. dados básicos |   |

=> Programa básico => Função Cartão SD => Mediçã  
armaz.

Exemplo de um ficheiro CSV importado para Excel:

|   | A         | B          | C     | D          | E    | F            | G           | H    |
|---|-----------|------------|-------|------------|------|--------------|-------------|------|
| 1 | parameter | date       | time  | meas.value | unit | limit        | limit value | unit |
| 2 | TH2005    | 07.06.2013 | 14:11 | 0,03       | °dH  | limit val.1: | 0,2         | °dH  |

No ficheiro, a vírgula é definida como elemento de separação na primeira linha «sep=» para permitir a importação direta para o Microsoft Excel. Se utilizar o programa OpenOffice Calc, esta linha aparece após a importação. Pode ser apagada.

**Guardar erros**

A função de guardar os erros no cartão SD está ativa se tiver sido ativada no menu

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FUNÇÃO CARTÃO SD      |   |
| Medição armazen.      | - |
| Erro armazen.         | ✓ |
| Import. dados básicos |   |
| Export. dados básicos |   |

=> Programa básico => Função Cartão SD => Erro  
armaz.

Exemplo de um ficheiro CSV importado para Excel:

|   | A                | B          | C     |
|---|------------------|------------|-------|
| 1 | error message    | date       | time  |
| 2 | Spannungsausfall | 07.06.2013 | 13:15 |

No ficheiro, a vírgula é definida como elemento de separação na primeira linha «sep=» para permitir a importação direta para o Microsoft Excel. Se utilizar o programa OpenOffice Calc, esta linha aparece após a importação. Pode ser apagada.



## Guardar na cache se o cartão SD não estiver inserido

Mesmo se nenhum cartão SD estiver inserido, não se perdem valores medidos e erros, pois os últimos erros e valores de medição ficam guardados numa memória cache interna.

Assim que um cartão SD é inserido, os dados em cache são transferidos como parte da próxima operação de escrita.

Esta memória cache tem capacidade para 50 erros e 100 valores de medição. Depois disso, os valores mais antigos são substituídos.

## Capacidade do cartão SD

O consumo de memória para 10 000 valores de medição é de aproximadamente 1 MB. Se ocorrerem mensagens de erro em 1% dos valores de medição, um cartão SD de 2 GB, por exemplo, pode guardar aproximadamente 19 milhões de erros e valores de medição.

## Exportar dados da programação básica

O menu

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FUNÇÃO CARTÃO SD      |   |
| Medição armazen.      | ✓ |
| Erro armazen.         | - |
| Import. dados básicos |   |
| Export. dados básicos |   |

=> Programa básico => Função Cartão SD => Import. dados básicos

permite guardar todas as configurações do Testomat num ficheiro no cartão SD.

Esta funcionalidade é útil para:

- Guardar vários perfis de configuração para um dispositivo
- Transferir configurações para outros dispositivos
- Adicionar configurações idênticas a vários dispositivos
- Manutenção/assistência à distância através da transferência dos ficheiros dos dados básicos de programação

O nome do ficheiro está predefinido para «bdata00.ini» («Dados básicos»). Os números podem ser alterados de modo a ser possível seleccionar 100 ficheiros diferentes no total, de «bdata00.ini» a «bdata99.ini». Os ficheiros ficam sempre guardados no diretório de raiz do cartão SD.

### Edição de ficheiros

As configurações estão no ficheiro sob forma de texto e podem ser visualizadas ou editadas com o Bloco de Notas de um PC, por exemplo. Utilize um editor de texto simples e não um processador de texto, pois pode alterar a formatação!

Se o nome dos ficheiros (por exemplo, para criar perfis) for alterado posteriormente no PC, note que o visor do Testomat está limitado a 24 caracteres de comprimento. Os nomes de ficheiros mais longos tornam-se indistinguíveis no Testomat!

**AVISO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FUNÇÃO CARTÃO SD      |   |
| Medição armazen.      | ✓ |
| Erro armazen.         | - |
| Import. dados básicos |   |
| Export. dados básicos |   |

## Importar dados da programação básica

- Selecione o menu  
=> Programa básico => Função Cartão SD => Export. dados básicos  
utilize as teclas de seta para selecionar um dos ficheiros no diretório de raiz do cartão SD com a terminação «ini».
- Importe os ficheiros com «OK».

Se ocorrer uma mensagem de erro durante a importação, significa que o formato dos dados está incorreto. Isto pode ocorrer se o ficheiro tiver sido editado. Neste caso, as configurações não são alteradas. Para editar, utilize um editor de texto simples (WordPad, por exemplo) e não um processador de texto (Microsoft Word, por exemplo), pois pode alterar a formatação!

São importadas as configurações completas do dispositivo, exceto

- Configurar idioma
- Contador de horas de funcionamento
- Nível de enchimento do indicador
- Palavra-passe

## Proteção por senha

Para introduzir dados e efetuar configurações no programa básico, é necessário inserir uma senha de quatro dígitos. Se se tiver esquecido da sua senha, contacte o parceiro de assistência da Heyl Neomeris ou do purificador de água.

### Introdução da senha

- Pressione a tecla «M».  
Abre-se o menu básico «Programa básico».
- Confirme «Programa básico» com «OK».  
O cursor começa a piscar no campo «Senha: ■000».
- Utilize as teclas do cursor para introduzir a sequência de dígitos, e confirme com «OK».  
Abre-se o menu de seleção para a programação básica.

|                 |      |
|-----------------|------|
| PROGRAMA BÁSICO |      |
| Senha:          | 0000 |

**AVISO**

### Não exportar a senha

Note que a senha *não* é guardada ao [exportar as configurações!](#)

|               |      |
|---------------|------|
| ALTERAR SENHA |      |
| Antigo:       | 0000 |
| Novo:         | 0000 |

## Alterar senha

Pode definir a senha no menu

=> Programa básico => Alterar senha

Para tal, antes de introduzir o novo código composto por 4 dígitos, é necessário introduzir primeiro o código da senha existente, composto também por 4 dígitos.

Na altura da entrega, o código é 0000.

|                |      |
|----------------|------|
| PROTEÇÃO SENHA |      |
| Ativo:         | -    |
| Senha:         | 0000 |

## Proteção por senha

A senha definida pode ser ativada no menu

=> Programa básico => Proteção senha

. Para tal, é necessário introduzir primeiro o código da senha existente, composto por 4 dígitos.

|                 |  |
|-----------------|--|
| ATUAL. FIRMWARE |  |
| Executar        |  |



Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8

## Atualização do firmware

### Atualização do firmware orientada por menus

O software operativo do Testomat pode ser atualizado no menu

=> Programa básico => Atual. firmware

. Para tal, precisa de um cartão SD.

Execute a atualização do firmware da seguinte forma:

- Descarregue a atualização do firmware para o Testomat® EVO TH a partir do site da Heyl e guarde-a no diretório de raiz do cartão SD previsto para o Testomat® EVO TH.
- Insira o cartão SD no Testomat® EVO TH.
- Selecione o menu => Programa básico => Atual. firmware.
- Confirme a seleção com «OK».
- Selecione o nome do ficheiro da atualização. Se existir apenas um ficheiro, só pode ser confirmado.
- Confirme a seleção com «OK».

O Testomat reinicia-se e executa a atualização. Neste modo não ocorrem saídas de texto, mas o estado é apresentado através dos LED do cartão SD e dos LED na placa controladora.


**AVISO**

**Durante a atualização do firmware, o LED ao lado da ranhura do cartão SD fica vermelho. Isto significa que o chamado bootloader está ativo.**

O progresso da programação é apresentado como uma barra com 5 LED na placa controladora:

No início, apenas o LED1 (perto do conector da motherboard) pisca lentamente (uma vez a cada 2 segundos). Depois, a luz fica fixa e o LED seguinte começa a piscar. O processo repete-se até que todos os LED fiquem acesos permanentemente.

A atualização do firmware fica assim concluída. O Testomat arranca automaticamente com o novo software operativo. A atualização completa do firmware demora cerca de 70 segundos.

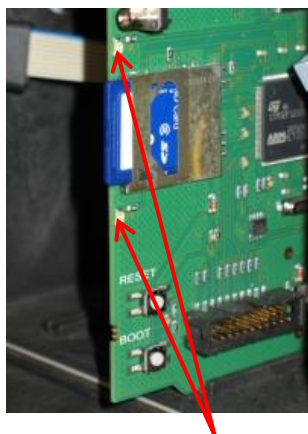

LED do cartão SD

#### Possíveis erros:

- Se *ambos* os LED ao lado do cartão SD estiverem acesos ou a piscar, significa que existe um problema com o próprio cartão SD. Não foi possível iniciar a atualização. O firmware existente não será alterado.
- Se os LED ao lado do cartão SD estiverem inativos mas os LED na placa controladora piscarem rapidamente (10x por segundo), significa que ocorreu um erro durante a atualização.
- Consulte a secção «[Mensagens de erro de atualização do firmware](#)».

#### AVISO

#### Manter as configurações após a atualização do firmware

Após uma atualização do firmware, o dispositivo pode ficar num estado indefinido. Por isso, deve executar sempre uma programação básica após uma atualização do firmware. Se pretender manter as configurações, é aconselhável exportá-las para o cartão SD antes da atualização do firmware e voltar a importá-las após a atualização do firmware.

#### Senhas

A senha definida permanece inalterada mesmo após a atualização do firmware.

#### Registo de erros e atualizações

Durante a atualização, um ficheiro «update.txt» é guardado no cartão SD, que regista o progresso da atualização e eventuais erros que ocorram.

Abra estes ficheiros com qualquer programa de edição (Bloco de Notas, por exemplo) para ler o conteúdo.

O ficheiro não é eliminado, mas sim complementado. Se utilizar sempre o mesmo cartão SD para um dispositivo, pode ter uma visão geral de todas as atualizações de firmware realizadas no dispositivo.

#### Não mudar para uma versão de firmware antiga

Não recomendamos mudar para uma versão de firmware antiga, pois pode ter efeitos imprevistos no dispositivo.



Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8

**AVISO**



## Atualização manual do firmware

A atualização manual do firmware é utilizada para restaurar o software após atualizações falhadas do firmware. Neste caso, não são utilizadas as indicações nem as teclas do dispositivo.

Um cartão SD com um ficheiro de firmware tem de estar inserido no dispositivo.

- Pressione a tecla «BOOT» na placa controladora ① e, ao mesmo tempo, prima brevemente a tecla «Reset» ②.

A atualização é executada automaticamente e o progresso é indicado pelos LED.

Se várias versões de software estiverem disponíveis no cartão SD, a versão mais recente do software é utilizada automaticamente para a atualização.

- Solte a tecla «BOOT» quando a atualização começar.

Para saber como proceder em caso de avarias, consulte a secção [«Mensagens de erro de atualização do firmware»](#).

## Manutenção

É possível configurar um intervalo de dias como um lembrete para a manutenção. Depois de decorrido o intervalo, surge a mensagem «Manutenção excedida».

### Configurar o intervalo de manutenção

- Selecione o menu => Programa básico => Tempo serviço => Intervalo 200d.
- Altere o valor com as teclas do cursor.
- Confirme a introdução com a tecla «OK».

### Confirmação da manutenção

Se a manutenção tiver sido efetuada, tem de confirmá-la. Esta ação restabelece o contador do dia de contagem decrescente para o valor configurado e o intervalo de manutenção recomeça. O contador mostra quanto tempo resta até à próxima manutenção.

- Selecione o menu => Programa básico => Tempo serviço => Reconhec. 200d.
- Confirme a introdução com a tecla «OK». O contador é repostado para o valor configurado no intervalo de manutenção.

|               |      |
|---------------|------|
| TEMPO SERVIÇO |      |
| Intervalo     | 200d |
| Reconhec.     | 200d |

## Menu de informações

No menu de informações, pode consultar as configurações e os estados atuais do dispositivo.

### Consultar (1)

Prima a tecla para aceder ao menu de informações.

Consultas disponíveis: valores operacionais e valores do programa, tais como versão de software, tamanho do recipiente e tipo de indicador.

#### Consultar (1)

Aceder ao menu de informações para verificar ou consultar as configurações e os valores operacionais.

#### Próxima medição (2)

Indicação do tempo restante até à próxima medição.

#### Versão software (3)

Indicação da versão de software instalada.

#### Versão bootloader (4)

Indicação da versão do bootloader instalado. O bootloader é necessário para executar a atualização do firmware.

#### Número de série (5)

Indicação do número de série do dispositivo.

#### Horário operação (6)

Indicação do tempo de funcionamento do dispositivo. Pode ser repostado no menu de assistência.

#### Manutenção (7)

Indicação do tempo até à próxima manutenção. O contador é repostado depois de confirmar a manutenção.

### MENU INFORMAÇÃO Testomat® EVO TH

VL2: 6.0  
VL1: 4.0 3.0°dH

1



2

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ÚLTIMA MEDIÇÃO:     | I ▾              |
| < 0,05°dH           |                  |
| Próxima medição em: |                  |
| Nível enchim.:      |                  |
| Modo de operação    |                  |
| Intervalo           |                  |
| Tam. frasco         |                  |
| Tipo de reagente    |                  |
| Exibição de unid.   |                  |
| Valores limite      |                  |
| Tempo enx.          |                  |
| Medidor de água     |                  |
| BOB                 |                  |
| Função VL1/2        |                  |
| Relé VL1            |                  |
| Relé VL2            |                  |
| Relé AUX            |                  |
| Alarme/Mensagem     |                  |
| Cont. Água baixo    |                  |
| Função Parar        |                  |
| Função WM           |                  |
| Reconh. ext.        |                  |
| Tipo interf. atual  |                  |
| Interface serial    |                  |
| Config. LCD         |                  |
| Função Cartão SD    |                  |
| Proteção senha      |                  |
| 3                   | Versão software  |
| 4                   | Bootloader       |
| 5                   | Número de série  |
| 6                   | Horário operação |
| 7                   | Tempo serviço    |

Para mais informações sobre a programação e a configuração dos itens de menu individuais, consulte a secção «[Introduzir dados de programação básica](#)».

## Menu de assistência

### Assistência (2)

#### Nível de enchimento do indicador (3)

**Sempre** que reabastecer ou trocar o frasco do indicador, introduza o novo nível de enchimento. Se selecionar o item do menu para a introdução do nível de enchimento «Indicador de enchimento (0–100%)» com a tecla «OK», o valor é predefinido para 100%. Se tiver ligado um frasco cheio, confirme este valor com «OK». Se o nível de enchimento do frasco for diferente, introduza o respetivo valor.

#### Modo manual (4)

Depois de ter confirmado a mensagem (4) com «OK», pode selecionar a função desejada com as teclas de seta e ativá-la com «OK». Estas funções destinam-se à verificação das funções e à colocação em funcionamento.

#### Lavagem interna (5)

Clique em «OK» para começar a lavar a linha de recolha de amostras através das válvulas internas. Prima novamente a tecla «OK» para terminar esta função.

#### Lavagem da câmara de medição (6)

Prima «OK» para lavar a câmara de medição. Se voltar a premir, a lavagem é interrompida e a câmara de medição é drenada.

#### Enchimento da câmara de medição (7)

Prima «OK» para encher uma vez a câmara de medição. Esta função permite verificar a deteção ótica de água.

#### Drenar a câmara (8)

Prima a tecla «OK» para abrir a válvula de saída e drenar a água da câmara de medição. Prima novamente a tecla «OK» para fechar a válvula de saída.


#### Hora e data (11)

Para definir a hora, a data e a hora de verão.

Aceder: (1)

Utilize a tecla **M** para aceder ao menu do programa. Utilize as teclas do cursor para selecionar o item do menu «Serviço».

Configurações: repor o nível de enchimento do indicador, utilizar o modo manual, selecionar o idioma, diagnóstico, horas, contador de horas de funcionamento, visualizar/repor histórico de erros

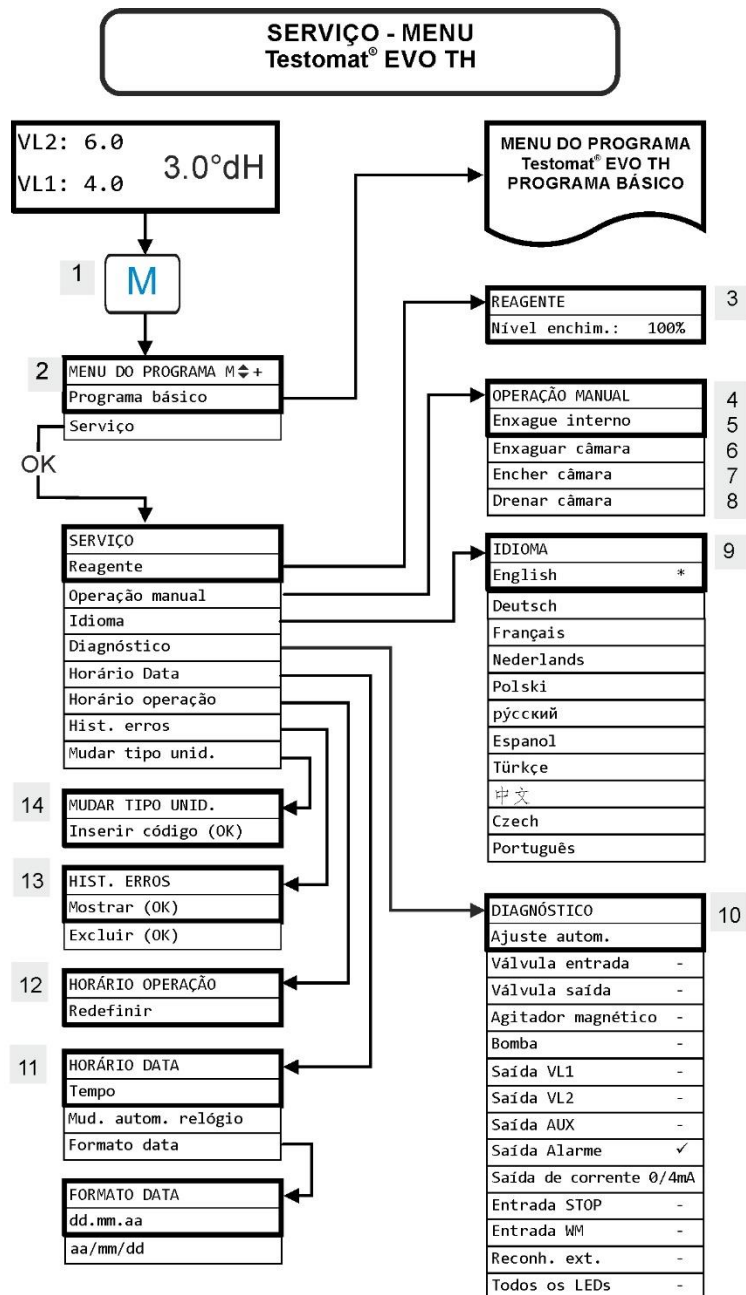

### AVISO

### Disponibilidade das funções

Só é possível selecionar as funções manuais durante uma pausa da análise. Não são realizadas análises durante o modo manual. Todas as entradas e saídas de sinais estão bloqueadas.

|            |   |
|------------|---|
| IDIOMA     |   |
| English    |   |
| Deutsch    |   |
| Français   |   |
| Nederlands |   |
| Polski     |   |
| русский    |   |
| Espagnol   |   |
| Türkçe     |   |
| 中文         |   |
| Czech      |   |
| Português  | * |

|                   |  |
|-------------------|--|
| SAÍDA DE CORRENTE |  |
| 0/4 mA            |  |
| 5 mA              |  |
| 7,5 mA            |  |
| 10mA              |  |
| 12,5 mA           |  |
| 15mA              |  |
| 17,5 mA           |  |
| 20mA              |  |

**Repor as configurações de fábrica**

Para aceder à programação básica de fábrica, o dispositivo deve ser ligado premindo simultaneamente as teclas «OK» e «Mão».

**ATENÇÃO** – irá perder a última programação! O cartão SD será apagado!

### Idioma (9)

Selecione o idioma pretendido para o visor.

### Diagnóstico (10)

O menu de diagnóstico permite efetuar o ajuste automático do amplificador do díodo recetor e dos LED. Também permite ativar e repor as válvulas de entrada/saída, todas as saídas e a interface elétrica.

O ponto Saída de corrente permite verificar a interface elétrica. Pode escolher entre vários valores de corrente (0/4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 20 mA) .

### Horário de operação (12)

Depois da substituição de uma bomba de dosagem ou da entrada para a câmara de medição, pode repor o horário de operação atual para 0 horas com Redefinir.

### Histórico de erros (13)

As avarias são registadas e guardadas no histórico de avarias se o evento for programado como alarme ou mensagem. Se, por exemplo, uma anomalia do indicador não for programada como alarme/mensagem, não fica registada no histórico de erros. Pode guardar até 20 mensagens de erro. A hora (dia, mês, ano e hora) e o tipo de erro ficam registados.

### Alterar o tipo de dispositivo (14)

Esta função especial permite, sob determinadas condições, programar o firmware de outro tipo de dispositivo para este dispositivo. Entre em contacto com o nosso serviço de apoio para mais informações.

### Programação básica


Pode aceder a este item do menu premindo a tecla «M» (menu). Aqui pode efetuar a programação básica do dispositivo e aceder a várias funções para fins de assistência.

Na programação básica são utilizadas as seguintes abreviaturas no respetivo item do menu:

s = segundos; m = minutos; h = horas; d = dias; l = litros



# Estrutura do programa básico

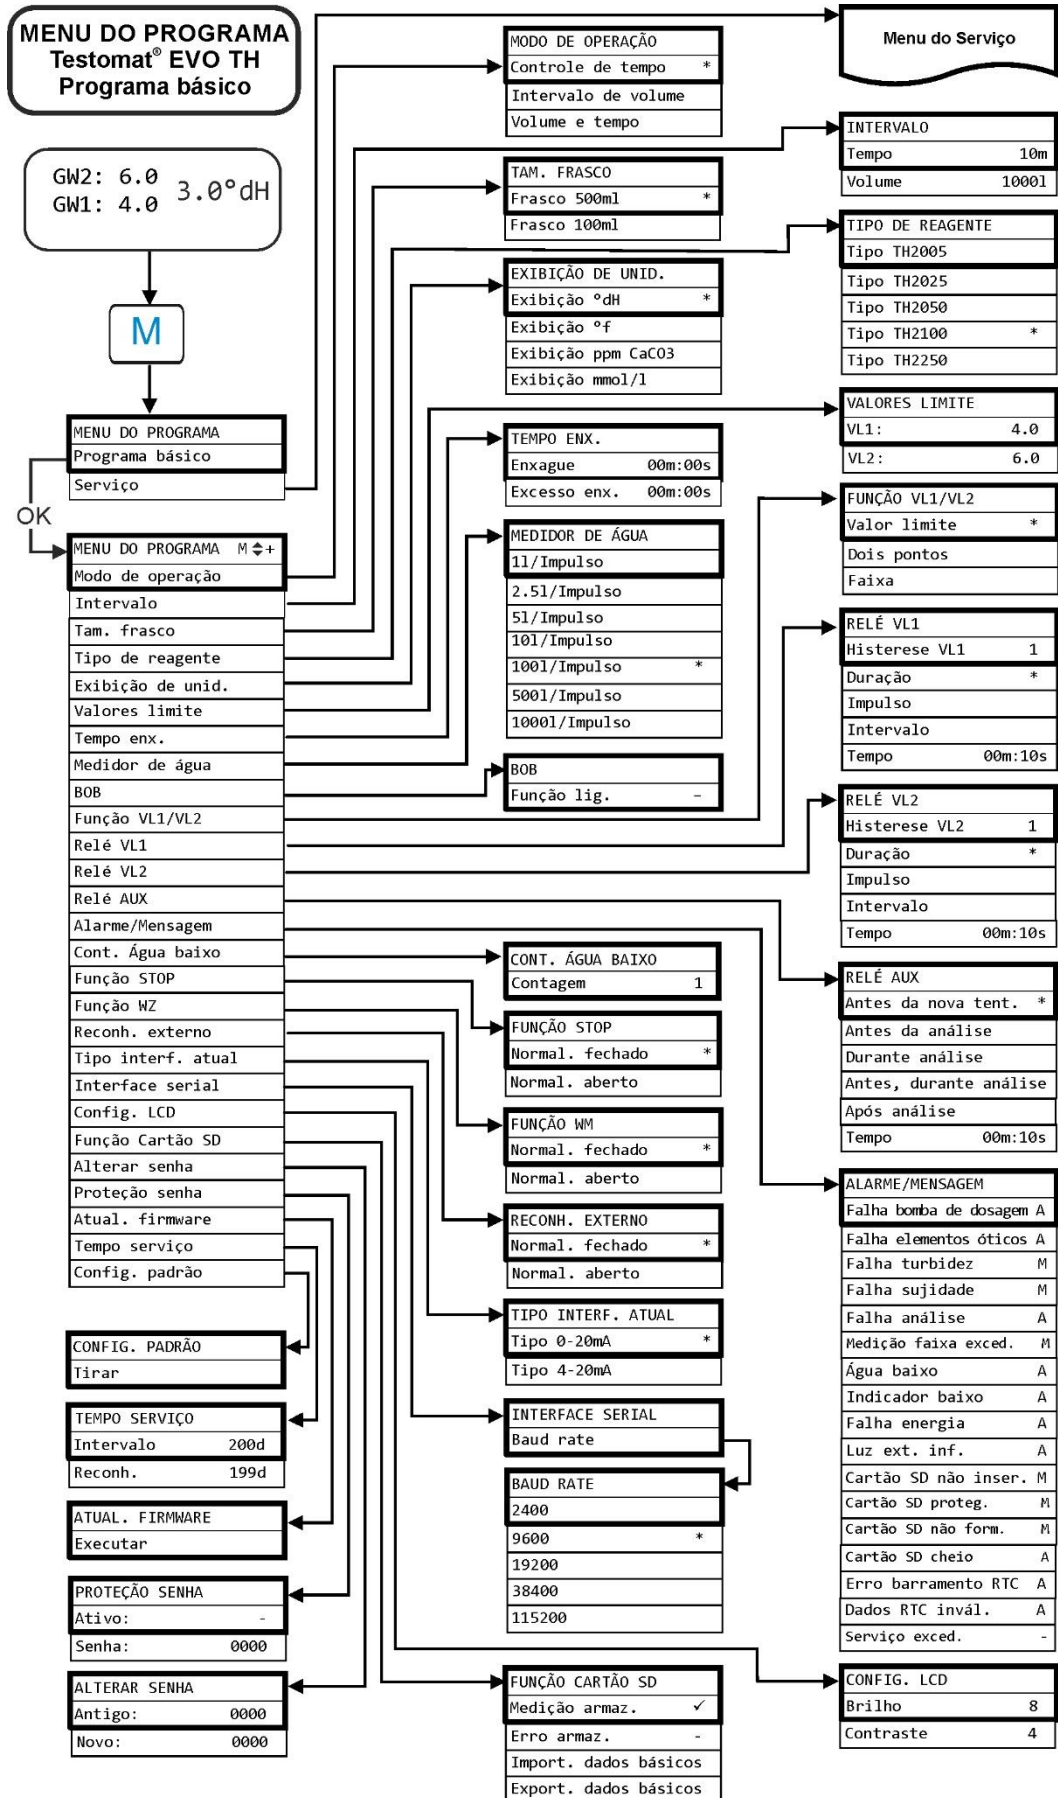

## Mensagens de erro/resolução de problemas

Os erros que ocorrem são guardados no histórico de erros até ao limite de capacidade. Depois disso, a mensagem mais antiga é apagada.

As [as mensagens de erro também podem ser guardadas no cartão SD](#) se tiver ativado a respetiva função no menu

=> Programa básico => Função Cartão SD => Erro armazenado.

Os erros são sempre enviados na interface de série RS32.

Os erros que ocorrem são tratados de forma diferente dependendo do tipo:

Todos os erros que requerem a intervenção do utilizador para restaurar o funcionamento do dispositivo são apresentados como uma mensagem. Também é possível acionar um alarme. No entanto, não é possível desligar completamente a mensagem, uma vez que a seleção

«-» está bloqueada no menu.

**Se ocorrer tal erro, o dispositivo entra em modo de pausa.** Os erros são apagados se forem confirmados com a tecla da buzina, tornando-se depois possível terminar o modo de pausa. Se voltarem a ocorrer, a ação configurada (mensagem ou alarme) volta a ser acionada.

A hora de ocorrência destes erros é registada no registo.

Todos os erros que ocorrem apenas temporariamente e afetem apenas o processo de análise são verificados ciclicamente pelo dispositivo e apagados automaticamente se forem resolvidos.

A confirmação destas mensagens de erro apenas desativa o alarme e não elimina a mensagem de erro. Esta só é eliminada quando o erro deixar de ocorrer após uma nova verificação ou seja, durante a análise seguinte, iniciada automática ou manualmente).

Estes erros também podem ser ignorados se selecionar «-» no [menu «Alarme/Mensagem»](#).

O tempo de início/fim é registado no [Histórico de erros](#), e duas mensagens com a hora de início/fim do erro (ver «[Formato das mensagens](#)») são registadas através da interface de série e no cartão SD.

**As análises serão prosseguidas em qualquer caso.**

| Número de erro/mensagem de erro | Descrição, possíveis causas                                 | Ajuda, medidas para a resolução do problema |
|---------------------------------|---|---|
| 01 Falha energia                | ➤ Falha prévia da alimentação elétrica (também ao desligar) | ➤ Verificar a alimentação elétrica          |

| Número de erro/mensagem de erro     | Descrição, possíveis causas  | Ajuda, medidas para a resolução do problema  |
|-------------------------------------|--|--|
| 02 Falha energia 24 V               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falha da alimentação elétrica interna de 24 V</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Substituir o fusível 24 de V</li> <li>➤ Outro defeito, o dispositivo tem de ser reparado</li> </ul>   |
| 03 Erro barramento RTC              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ligação ao relógio perdida</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O dispositivo deve ser reparado para que o relógio funcione. Se as horas não forem relevantes, o dispositivo pode continuar a ser utilizado.</li> </ul> |
| 04 Dados RTC invál.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O dispositivo foi desligado e a pilha de reserva do relógio está gasta</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A pilha de lítio está gasta. <a href="#">Substitua a pilha.</a></li> </ul>  |
| 05 Cartão SD não inser.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A função de guardar os valores de medição e/ou os erros foi ativada, mas não foi inserido nenhum cartão SD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inserir cartão SD</li> </ul>  |
| 06 Cartão SD proteg                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O cartão está protegido contra escrita</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O cursor de proteção contra escrita na parte lateral do cartão SD não pode estar na posição «LOCK»</li> </ul>   |
| 07 Cartão SD não forma.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cartão não formatado ou formatado com sistema de ficheiros inválido</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cartão SD formatado com sistema de ficheiros FAT ou FAT32</li> </ul>  |
| 08 Cartão SD cheio                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erro de acesso ao cartão SD porque o ficheiro é apenas de leitura ou cartão cheio ou avariado</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remover os ficheiros apenas de leitura</li> <li>➤ Apagar o cartão</li> <li>➤ Inserir um novo cartão</li> </ul>  |
| 12 Medição faixa excedido.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O intervalo de medição foi excedido</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selecione outro tipo de indicador (programa básico)</li> </ul>  |
| 13 Serviço excedido                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O intervalo de manutenção foi ultrapassado</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar manutenção</li> </ul>  |
| 30 Falha bomba dosagem <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bomba de dosagem avariada</li> <li>➤ Nenhuma mensagem de dosagem da bomba de dosagem</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verifique se o cabo da bomba de dosagem está ligado corretamente</li> <li>➤ Substitua a bomba de dosagem</li> </ul>                                     |
| 33 Falha elem. óticos <sup>1</sup>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avaria na unidade ótica (fonte de luz/recetor avariado)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Substitua a entrada da câmara de medição</li> </ul>   |
| 34 Falha turbidez                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A água está demasiado turva/suja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ligue o filtro de água a montante</li> </ul>  |
| 35 Falha sujidade                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vidros sujos</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Limpe os vidros</li> </ul>  |

| Número de erro/mensagem de erro | Descrição, possíveis causas  | Ajuda, medidas para a resolução do problema   |
|---------------------------------|--|---|
| 36 Falha análise <sup>1</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sem análise correta, por exemplo: Ar nas mangueiras de dosagem?</li> <li>➤ Mistura insuficiente</li> <li>➤ Prazo de validade do indicador excedido</li> <li>➤ Indicador externo no dispositivo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reaperte as ligações da bomba de dosagem</li> <li>➤ Substitua o mecanismo de aspiração no frasco</li> <li>➤ Verifique se existem danos na mangueira de aspiração e pressão</li> <li>➤ Substitua o núcleo misturador</li> <li>➤ Substitua o indicador, utilize apenas o indicador Heyl Testomat 2000®</li> </ul>  |
| 38 Água baixa <sup>1 2</sup>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nenhum fornecimento de água embora a luz «IN» esteja acesa</li> <li>➤ Pressão de entrada muito baixa</li> <li>➤ A água permanece na câmara de medição embora a luz «OUT» esteja acesa</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verifique o fornecimento de água</li> <li>➤ Ficha da válvula de entrada corroída ou válvula bloqueada: substitua o bloco de válvulas</li> <li>➤ Limpe o filtro</li> <li>➤ Substitua o bloco de válvulas</li> <li>➤ Remova o núcleo do regulador de pressão</li> <li>➤ Válvula de escape bloqueada ou avariada; limpe ou substitua a válvula</li> <li>➤ A água de entrada tem de equivaler a, pelo menos, 400 ml/min</li> </ul> |
| 39 Luz ext. inf.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sensor fotográfico não escurecido</li> <li>➤ LED sempre aceso na câmara de medição</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Feche a porta do dispositivo</li> <li>➤ Evite a luz solar</li> <li>➤ Problema de hardware; envie o dispositivo para reparação</li> </ul>   |
| 40 BOB não possível             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A quantidade de indicador já não é suficiente para 72 horas de funcionamento sem supervisão</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <a href="#">Insira um indicador</a> novo</li> </ul>  |
| 66 Falha rem. autom. ar         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A purga automática falhou</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Possíveis causas: problemas com a bomba de dosagem, sistema ótico, turbidez, contaminação, erros de análise ou falta de água. Para determinar o erro com mais precisão, mantenha a tecla <b>OK</b> premida e reinicie o dispositivo. Aparece uma mensagem de erro diferente. Para resolver o erro, siga os passos da respetiva mensagem.</li> </ul>  |


<sup>1</sup> O dispositivo entra em modo de pausa até confirmar o erro e sair do modo de pausa.

<sup>2</sup> O erro [Falta de água](#) ocupa aqui uma posição especial porque só com este erro é possível configurar, no menu => Programa básico => Cont. Água baixa, o número de erros consecutivos que têm de ocorrer até o alarme/mensagem ser acionado. É gerado um erro por ciclo de medição.

## Outros erros possíveis

| Sintomas do erro  | Possíveis causas   | Ajuda, medidas para a resolução do problema   |
|---|--|---|
| Funcionamento incorreto da interface elétrica   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valor de medição errado na saída ou nenhuma corrente medida</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduza a resistência</li> </ul>  |
| O dispositivo não funciona imediatamente após a ligação. Nenhuma indicação no visor. Os LED piscam na placa controladora.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erro de hardware ou erro após a atualização do firmware, dependendo do código LED apresentado. Consulte a secção «<a href="#">Mensagens de erro após autoteste</a>».</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se o cartão SD estiver inserido, estas mensagens são guardadas em forma de texto no registo de erros mesmo se o registo de erros não estiver ativo.</li> </ul> |
| O dispositivo não funciona imediatamente após a ligação. Nenhuma indicação no visor. O LED vermelho e o LED amarelo ao lado do cartão SD piscam alternadamente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A atualização de firmware começou mas não está inserido nenhum cartão SD.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insira o cartão SD com o ficheiro de firmware e ligue o dispositivo.</li> </ul>  |
| O dispositivo não funciona imediatamente após a ligação. Nenhuma indicação no visor. 2 LED vermelhos na placa controladora piscam rapidamente.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A atualização do firmware começou, mas não foi encontrado nenhum ficheiro de firmware no cartão SD inserido.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Descarregue o ficheiro de firmware do site da Heyl e copie o ficheiro para o cartão SD.</li> </ul>   |
| O dispositivo não funciona, apesar de estar ligado. Nenhuma indicação no visor. Acendem-se todos os 3 LED verdes na motherboard*.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cabo de fita para placa do visor ou motherboard solto</li> <li>▶ Erro na placa do visor ou na motherboard</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Volte a encaixar o cabo de fita.</li> <li>▶ Substitua a placa do visor ou a motherboard.</li> </ul>  |
| O dispositivo não funciona, apesar de estar ligado. Nenhuma indicação no visor. Acendem-se menos de 3 LED verdes na motherboard*.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sem alimentação elétrica.</li> <li>▶ Fusíveis avariados na placa da fonte de alimentação.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Falha da fonte de alimentação.</li> <li>▶ Consulte a secção «<a href="#">Substituir os fusíveis</a>».</li> </ul>   |

\* Consulte a posição dos LED na figura da página 69.

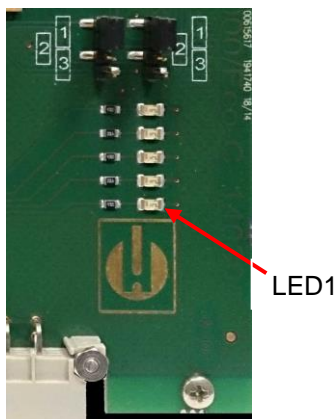

Placa controladora

## Mensagens de erro após autoteste

O Testomat® EVO TH realiza um autoteste quando é ligado e monitoriza-se permanentemente. Se os LED na **placa controladora** piscarem rapidamente após a ligação, significa que ocorreu um dos erros descritos abaixo e que pode ser identificado pelos sinais LED. Além disso, a mensagem de erro é guardada [no registo de erros no cartão SD](#) mesmo se a função «[Guardar erros](#)» estiver inativa.

| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | Número/texto de erro no registo de alarmes no cartão SD | Ajuda, medidas para a resolução do problema   |
|------|------|------|------|------|---|---|
| ☼    | ○    | ○    | ○    | ○    | 500 CTRL-FRAM IC2                                       | 1. Componente avariado. Reparação/substituição necessária.  |
|      | ☼    |      |      |      | 501 MB-IC12   | Ver 1.  |
| ☼    | ☼    | ○    | ○    | ○    | 502 HMI-IC1   | Ver 1.  |
| ○    | ○    | ☼    | ○    | ○    | 503 HMI-IC2   | 2. Cabos soltos entre a motherboard e a placa do visor?<br>Em caso negativo: avaria, reparação necessária.  |
| ☼    |      | ☼    | ○    | ○    | 504 HMI-IC5   | Ver 2.  |
| ○    | ☼    | ☼    | ○    | ○    | 505 MB-IC2  | Ver 1.  |
| ☼    | ☼    | ☼    | ○    | ○    | 506 MB-IC5  | Ver 1.  |
| ○    | ○    | ○    | ☼    |      | 507 MB-IC3  | Ver 1.  |
| ☼    | ○    | ○    | ☼    |      | 508 MB-IC4  | Ver 1.  |
| ○    | ☼    | ○    | ☼    |      | 509 MB-IC6  | Ver 1.  |
| ☼    | ☼    | ○    | ☼    |      | 510 Font file   | 3. Não foi possível ler o conjunto de caracteres/idioma do menu. Cartão SD interno instalado e bloqueado? Em caso afirmativo, execute novamente a atualização do firmware. Se não for bem-sucedida, é necessária uma reparação. |
| ○    | ○    | ☼    | ☼    |      | 511 Font info   | Ver 3.  |
| ☼    | ○    | ☼    | ☼    |      | 512 Font char   | Ver 3.  |
| ○    | ☼    | ☼    | ☼    |      | 513 Language file                                       | Ver 3.  |
| ☼    | ☼    | ☼    | ☼    |      | 514 Language header                                     | Ver 3.  |
|      |      |      |      | ☼    | 515 Language info                                       | Ver 3.  |
| ☼    |      |      |      | ☼    | 516 Menu entry not found                                | Ver 3.  |
|      | ☼    |      |      | ☼    | 517 Language magic                                      | Ver 3.  |
| ☼    | ☼    |      |      | ☼    | 518 Fifo overflow                                       | Erro de software. É necessário atualizar o firmware.  |
|      |      | ☼    |      | ☼    | 519 DAC Calibration invalid                             | A calibração CAD da interface elétrica de 20 mA é inválida. O dispositivo tem de ser reajustado na fábrica.   |
| ☼    |      | ☼    |      | ☼    | 520 Wrong firmware                                      | Firmware errado para este dispositivo, instalar o firmware correto.   |

☼ : LED intermitente rápido (aprox. 10 Hz). O LED1 está em baixo ou é o LED mais próximo do conector da motherboard.

## Lista de erros de atualização do firmware


### AVISO

#### Ocorreu um erro de atualização do firmware ou um erro após o autoteste?

Estes erros podem ser distinguidos pelo LED vermelho ao lado do cartão SD (ver figura na página 51):

Se o LED estiver aceso, significa que o bootloader está ativo e que se trata de um erro ocorrido durante a atualização do firmware.

Se o LED estiver apagado, significa que se trata de um erro após o autoteste.

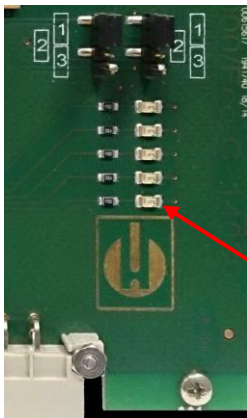

LED1

Placa controladora

- A categoria do erro baseia-se no número de LED que piscam simultaneamente na placa controladora. Consulte a descrição exata do erro na tabela seguinte:
  - **Todos os 5 LED piscam rapidamente:** não é possível ler o cartão SD. Substitua o cartão. Se a substituição não for bem-sucedida, significa que existe uma avaria na placa controladora. Contacte o serviço de apoio, pois o dispositivo tem de ser reparado.
  - **3 ou 4 LED piscam rapidamente:** avaria na placa controladora. Contacte o serviço de apoio, pois o dispositivo tem de ser reparado.
  - **2 LED piscam rapidamente:** o ficheiro de atualização do firmware foi encontrado, mas é inválido ou foi corrompido. Volte a descarregar o ficheiro.
  - **1 LED pisca rapidamente:** problema com o cartão SD (protegido contra escrita, formatação).
  - No Testomat® EVO TH, o nome do ficheiro deve corresponder ao seguinte esquema: «100M001S00.UPD», sendo 001 o número de versão que irá aumentar com o lançamento de novas versões.
  - **A barra LED não fica preenchida:** «salta» para trás após algum tempo e começa tudo de novo. Isto significa que foi detetado um erro durante a programação e que uma nova tentativa da atualização tentará corrigir o erro. Todo o processo de programação é repetido até cinco vezes. Todo o processo de programação é repetido desde o início a cada repetição, e é por isso que a barra LED «salta».
- Se não ocorrer nenhuma atualização bem-sucedida após cinco tentativas, os LED indicam o erro de acordo com a lista na página seguinte. O dispositivo ou a placa controladora necessitam de ser reparados. Especialmente neste caso, envie o conteúdo do ficheiro de registo «update.txt» guardado no cartão SD ou anexe o cartão SD ao dispositivo.
- Normalmente, uma atualização de firmware demora 70 segundos.

| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | Número/texto de erro no ficheiro «update.txt» no cartão SD | Ajuda, medidas para a resolução do problema  |
|------|------|------|------|------|--|--|
| ☼    | ○    | ○    | ○    | ○    | 900 No SD-Card inserted                                    | Insira o cartão SD e reinicie a atualização de firmware  |
| ○    | ☼    | ○    | ○    | ○    | 901 SD-Card write protect                                  | Desbloqueie o cursor de proteção contra escrita na parte lateral do cartão e reinicie a atualização de firmware  |
|      |      | ☼    | ○    | ○    | 902 SD-Card init. failed                                   | Insira o cartão SD novamente e reinicie a atualização de firmware<br>Se a falha for recorrente, significa que existe uma avaria e que é necessária uma reparação |
| ○    | ○    |      | ☼    | ○    | 903 SD-Card unformatted                                    | Formate o cartão SD e reinicie a atualização de firmware   |
| ☼    | ☼    | ☼    | ☼    | ☼    | 904 SD-Card read error                                     | O cartão SD inserido não funciona. Primeiro, substitua o cartão. Se continuar a não funcionar após a substituição: reparação                                     |
| ☼    | ☼    | ☼    |      | ☼    | 905 PCB SD read error                                      | O cartão micro SD interno não funciona: reparação  |
|      | ☼    | ☼    | ☼    | ☼    | 906 PCB SD write error                                     | O cartão micro SD interno não funciona: reparação  |
| ☼    | ○    | ☼    | ☼    | ☼    | 907 PCB SD init failed                                     | O cartão micro SD interno não funciona: reparação  |
| ☼    | ☼    | ○    | ☼    | ☼    | 908 FRAM read error  | Erro de leitura do I <sup>2</sup> C FRAM interno: reparação  |
| ☼    | ☼    | ☼    | ☼    |      | 909 FRAM write error                                       | Erro de escrita do I <sup>2</sup> C FRAM interno: reparação  |
|      |      | ☼    | ☼    | ☼    | 910 Flash control busy                                     | Erro de arranque do STM32 Flash: reparação   |
| ○    | ○☼   | ☼    | ☼    |      | 911 Flash program error                                    | Erro de programação do STM32 Flash: reparação  |
| ☼    | ☼    | ☼    |      |      | 912 Flash write protect                                    | Proteção contra escrita do STM32 Flash: reparação  |
| ☼    | ☼    |      |      | ☼    | 913 Flash timeout  | Timeout do STM32 Flash: reparação  |
| ☼    | ☼    |      |      |      | 914 UPD file invalid                                       | Ficheiro de atualização inválido. descarregar novamente.   |
|      | ☼    | ☼    |      |      | 915 UPD sec invalid type                                   | Secção corrompida no ficheiro de atualização: descarregar novamente.   |

☼ : LED intermitente rápido (aprox. 10 Hz). O LED1 está em baixo ou é o LED mais próximo do conector da motherboard.



| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | Número/texto de erro no ficheiro «update.txt» no cartão SD | Ajuda, medidas para a resolução do problema   |
|------|------|------|------|------|--|---|
|      |      | ☼    | ☼    |      | 916 UPD sec invalid start                                  | Informações de arranque incorretas no ficheiro de atualização: descarregar novamente.                         |
|      |      |      | ☼    | ☼    | 917 UPD sect invalid len                                   | Informações de comprimento incorretas no ficheiro de atualização incorreta: descarregar novamente.            |
| ☼    |      | ☼    |      |      | 918 UPD CRC error  | Erro de soma de controlo no ficheiro de atualização: descarregar novamente.                                   |
| ☼    |      |      | ☼    |      | 919 UPD wrong version                                      | Versão incorreta do ficheiro de atualização: descarregue o ficheiro correto para o dispositivo correspondente |
|      |      |      |      | ☼    | 920 File not found   | Ficheiro de atualização não encontrado no cartão SD: copiar novamente   |
|      | ☼    |      | ☼    |      | 921 App invalid  | Aplicação inválida  |
|      |      | ☼    |      | ☼    | 922 App address invalid                                    | Endereço de arranque da aplicação inválido  |
| ☼    |      |      |      | ☼    | 924 No language file                                       | Nenhum ficheiro de idioma: reprogramar com novo ficheiro de atualização                                       |
|      | ☼    |      |      | ☼    | 925 Language magic wrong                                   | Nenhum ficheiro de idioma: reprogramar com novo ficheiro de atualização                                       |
| ☼    |      |      | ☼    | ☼    | 926 Error mem alloc  | Erro de memória: reparação  |
|      | ☼    |      | ☼    | ☼    | 927 Assertion failed                                       | Erro de software: reparação   |
| ☼    |      | ☼    |      | ☼    | 928 Unknown error  | Erro desconhecido: contacte o serviço de apoio, reparação   |

☼ : LED intermitente rápido (aprox. 10 Hz). O LED1 está em baixo ou é o LED mais próximo do conector da motherboard.

## Conservação e manutenção

---

### AVISO

#### Medidas de manutenção necessárias

- Para garantir o funcionamento correto do dispositivo é necessário realizar uma manutenção regular!
  - Antes de enviar o dispositivo para manutenção ou reparação, embale a fonte de alimentação individualmente na caixa onde a mesma foi entregue. Se a embalagem original já não estiver disponível, embale o dispositivo de modo a não ficar partido.
- 

Realize, **no mínimo**, os trabalhos de manutenção descritos a seguir, se

- O dispositivo apresentar as seguintes mensagens de erro:  
«Sujidade» ou «Falta de indicador»
- A última manutenção tiver sido há 6 meses, no máximo

#### Descrição dos trabalhos de manutenção

Para obter uma descrição detalhada dos trabalhos de manutenção, consulte o manual de assistência. As medidas descritas neste manual são apenas indicativas. Para todas as outras instruções de manutenção, consulte o manual de assistência do Testomat® EVO TH.

---



### CUIDADO

#### Medidas de limpeza

- Nunca utilize solventes orgânicos para limpar a câmara de medição nem outras peças de plástico!
  - Respeite as instruções de segurança se utilizar detergentes!
  - Se o intervalo de medição do dispositivo tiver sido excedido durante um período prolongado, poderá formar-se uma camada colorida nos vidros. Esta camada pode ser facilmente removida com álcool isopropílico.
- 

#### Substituir o indicador

Substitua o indicador da seguinte forma:

- Abra a porta inferior da caixa puxando pelo lado direito.
- Desenrosque a tampa roscada do frasco do indicador e retire o frasco do indicador vazio. Proceda à [colocação do frasco do indicador](#) e, a seguir, à [reposição do nível de enchimento do indicador](#).

|               |      |
|---------------|------|
| REAGENTE      |      |
| Nível enchim. | 100% |


## Configurar o nível de enchimento do indicador

O nível de enchimento do indicador tem de ser configurado se reabastecer ou substituir o frasco do indicador.


- Selecione o menu => Serviço => Reagente => Nível enchim. 100%
- Reponha o nível de enchimento atual para 100% com «OK».
- Se for necessário repor apenas o nível de enchimento, confirme o nível de enchimento com «OK» ou
- Altere o valor do nível de enchimento com as teclas do cursor e, em seguida, confirme com «OK».



①

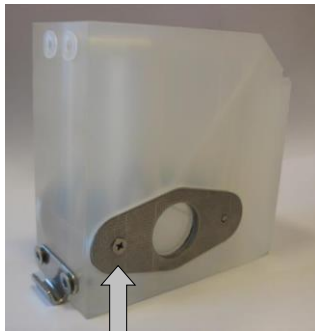

②

**CUIDADO**

## Limpeza da câmara de medição e dos vidros

*Intervalo de limpeza: trimestral*

- Desligue o dispositivo ou prima a tecla «Pausa».
- Verifique se a câmara de medição foi completamente drenada.
- Feche a válvula manual da linha secundária para o Testomat® EVO TH.
- Abra o trinco ①, incline a câmara de medição para cima e retire-a.
- Solte os dois suportes dos vidros ② e retire os vidros para limpar.
- Remova a camada formada nos vidros com álcool isopropílico.
- Limpe a câmara de medição com 10% de ácido clorídrico e lave-a bem a seguir.
- Depois da limpeza, volte a colocar os vidros e fixe-as com os respetivos suportes.
- Não se esqueça de inserir os vedantes O-ring e confirme que ficam corretamente encaixados na ranhura.
- Para reinserir a câmara de medição, incline-a e feche-a com o trinco.

## Instalação dos vidros


Os vidros devem ficar instalados sem causar tensão. Aperte os parafusos uniformemente de forma alternada. Caso contrário, os vidros podem partir-se.

## Limpeza da caixa do filtro

*Intervalo de limpeza: semestral*

- Feche a válvula manual da linha secundária para o Testomat® EVO TH.
- Prima a tecla «Pausa» e aguarde que a medição atual termine.
- Alivie a tensão do sistema de tubos do Testomat® EVO TH com a função «Tempo lav.» no modo manual.
- Desligue o dispositivo.
- Desaperte as ligações da mangueira na caixa do filtro.
- Retire a união de entrada.

- Retire o vedante, a mola e o filtro, e limpe-os.
- Retire o pino de retenção e remova o regulador de caudal.
- Remova o núcleo do regulador de caudal.
- Limpe a caixa do filtro com água ou álcool e volte a montá-la.
- Certifique-se de que insere o filtro com a ponta virada para baixo!
- Fixe as ligações da mangueira na caixa do filtro.



### Nota sobre as medidas de manutenção

A fuga de água nos pontos de vedação pode danificar as peças do dispositivo!

### Teste de estanquidade

Realize um teste de estanquidade antes da primeira análise:

- Mude o dispositivo para o modo «Pausa».
- Encha a câmara de medição no modo manual.
- Doseie o indicador à mão. Para tal, prima a tecla «Manual» na bomba de dosagem.
- Verifique se as ligações e pontos de vedação apresentam fugas.

### Indicações sobre cuidados

A superfície do dispositivo não tem qualquer tratamento. Por isso, evite sujá-la com indicador, óleo ou gordura. Se ainda assim a caixa ficar suja, limpe a superfície com álcool isopropílico. Nunca utilize outros solventes.



Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8

### Substituição da pilha de reserva

Quando o dispositivo está desligado, o relógio interno é alimentado por uma pilha de reserva de lítio (CR2032) concebida para uma vida útil de 10 anos. Após este período, deve ser substituída a título de prevenção. Também deve ser sempre substituída se a tensão medida for inferior a 2,3 V.

Material necessário para substituir a pilha


- Chave de parafusos
- Pilha CR 2032 sobressalente

Substitua a pilha ① da seguinte forma:

- Desligue o dispositivo e desligue-o da alimentação elétrica.
- Abra a porta superior da caixa.
- Retire os dois parafusos de fixação ② em cima e em baixo na motherboard.
- Remova a placa controladora.



①

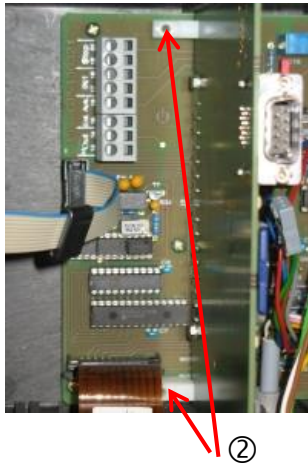

- Utilize uma ferramenta não condutora para empurrar suavemente a pilha usada para fora do suporte. Evite danificar a placa com as arestas afiadas de uma chave de fendas.
- Insira uma pilha nova.
- Para instalar a placa, proceda na ordem inversa da remoção.

## Substituir os fusíveis


### Fusíveis (internos) do dispositivo

Estes fusíveis protegem o Testomat® EVO TH ou as saídas contra sobrecargas e curto-circuitos. Todos os fusíveis são de encaixe.

Os fusíveis primários F1 e F6 (4 A MT) para saídas e para o dispositivo estão localizados na motherboard.


Na fonte de alimentação encontram-se os quatro fusíveis primários e secundários F2 a F5 para 24 V e 12 V, 3,3 V.

Motherboard

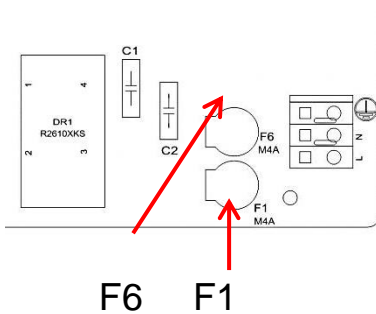


**Fonte de alimentação de comutação 100–240 V** (instalada a partir do número de dispositivo 258464)

|            | 24 V        | 12 V/3,3 V   |
|------------|-------------|--------------|
| Primário   | F2: 0,8 A/T | F3: 0,5 A/T  |
| Secundário | F4: 1,6 A/T | F5: 1,25 A/T |

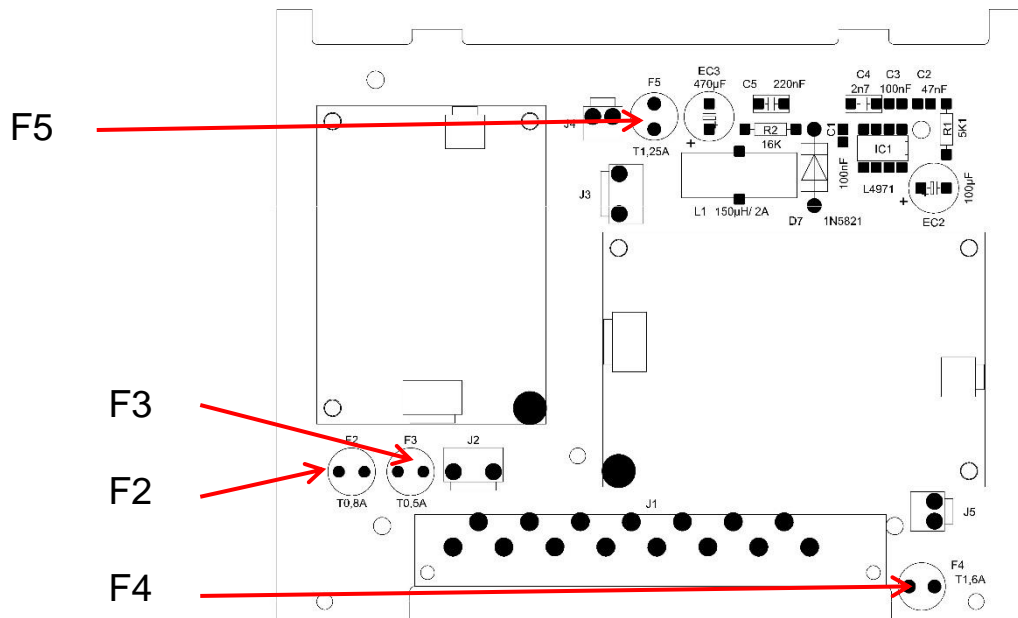

### Placa para 24 V


Fusíveis F2, F3: 2A/T

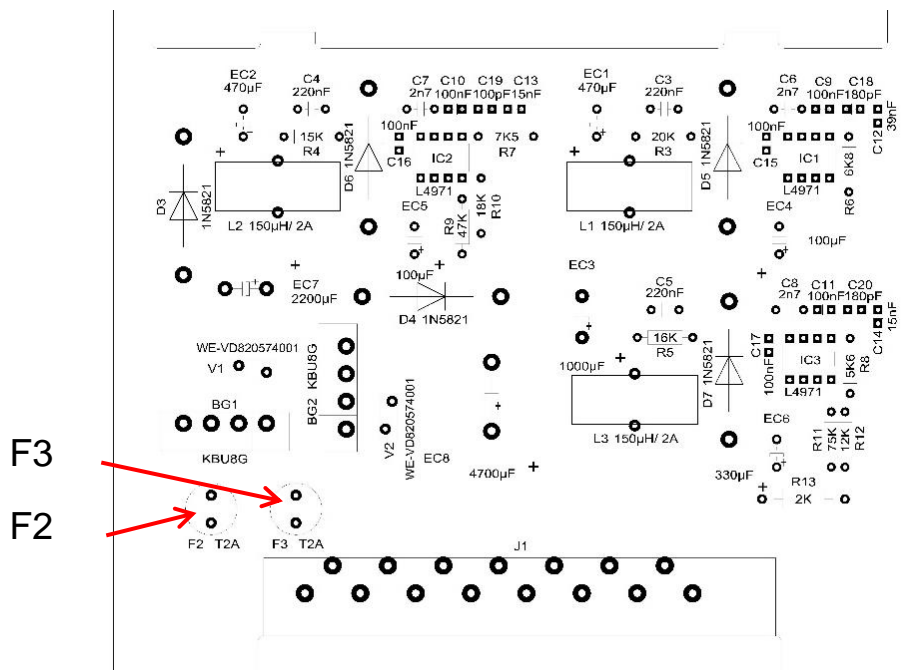

Em dispositivos mais antigos ((instalada até ao número de dispositivo 258464)


### Placa para fonte de alimentação de 230 V

|                   | 24 V         | 12 V/3,3 V   |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Primário</b>   | F2: 315 mA/T | F3: 160 mA/T |
| <b>Secundário</b> | F4: 2 A/T    | F5: 1,6 A/T  |

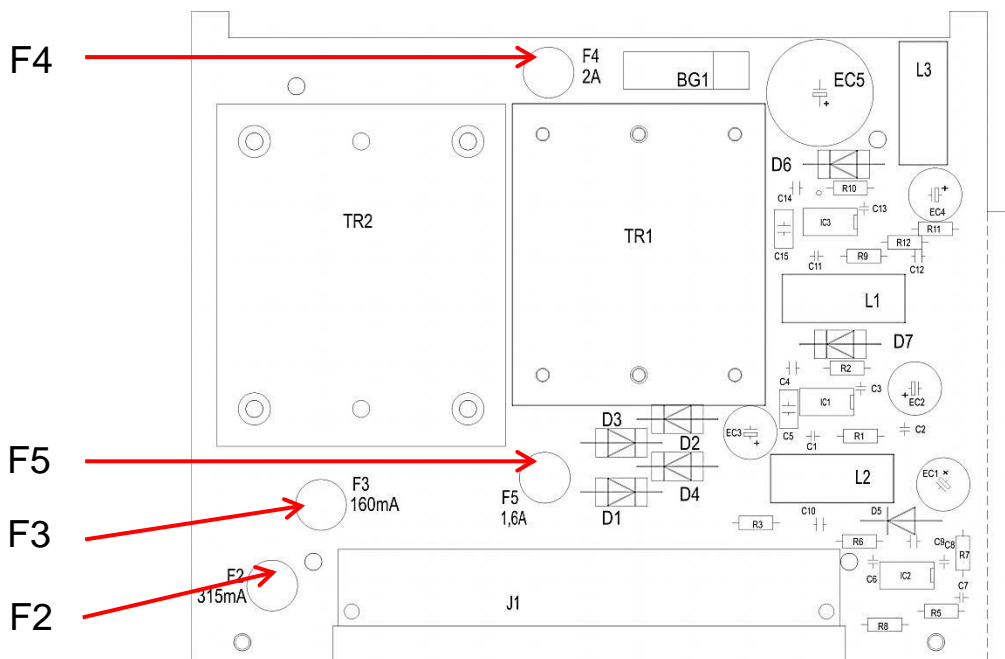

**Fonte de alimentação universal 100–240 V**

|                   | 24 V      | 12 V/3,3 V  |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>Primário</b>   | F2: 1 A/T | F3: 0,5 A/T |
| <b>Secundário</b> | F4: 2 A/T | F5: 2 A/T   |

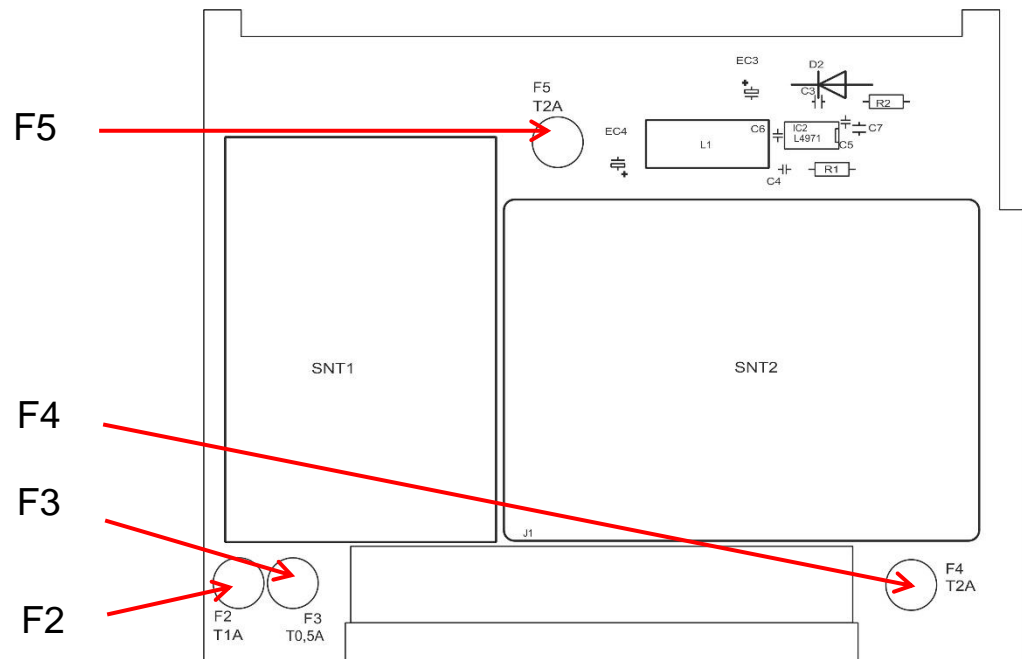



Preste atenção à proteção ESD! Ver indicação na página 8


### Substituição

Se os três LED na motherboard não estiverem acesos, significa que pelo menos um fusível está avariado. Ao lado do LED encontra-se a tensão de alimentação, cujo estado é indicado pelo LED.

Material necessário:

- Chave de parafusos
- Chave de fendas
- Fusíveis sobressalentes

Identifique o fusível avariado conforme indicado no esquema de resolução de problemas.

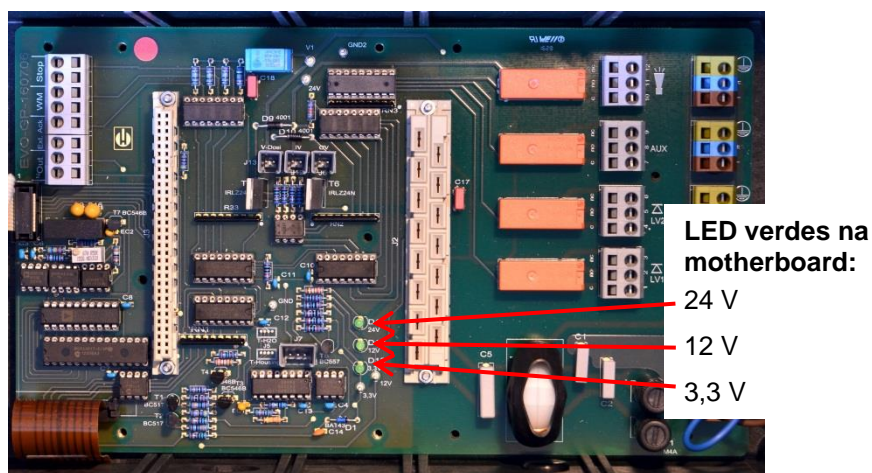

### Esquema de resolução de problemas:

| Passo | LED/luz   | Ação                               |
|-------|---|------------------------------------|
| 1     | Abra a parte superior do dispositivo e ligue-o. Existe pelo menos um LED aceso? | Não → Passo 2<br>Sim → Passos 5, 6 |
| 2     | A alimentação elétrica funciona e é medida uma tensão admissível entre N e L?   | Não → Reparação<br>Sim → Passo 2a  |
| 2a    | A tensão medida no passo 2 também é medida entre N e L?                         | Sim → Passo 4<br>Não → Passo 3     |



| Passo | LED/luz   | Ação  |
|-------|---|---|
| 3     | Fusível primário F1 ou F6 avariado na motherboard   | <p><b>Desligue o dispositivo da alimentação!</b></p> <p>Retire a tampa do compartimento dos cabos (chave de parafusos).</p> <p>Rode e retire a tampa dos fusíveis (chave de fendas).</p> <p>Substitua o fusível lento de 4 A.</p> <p>Volte a colocar a tampa dos fusíveis.</p> <p>Ligue o Testomat para verificar se os três LED verdes estão acesos. Se não estiverem, volte ao passo 1.</p>   |
| 4     | Fusíveis avariados na placa da fonte de alimentação | <p><b>Desligue o dispositivo da alimentação!</b></p> <p>Retire os dois parafusos de fixação da placa da fonte de alimentação em cima e em baixo da motherboard.</p> <p>Retire a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Substitua os fusíveis de encaixe F2, F3, F4 e F5.</p> <p>Reintroduza a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Monte os dois parafusos de fixação.</p> <p>Ligue o Testomat para verificar se os três LED verdes estão acesos. Se não estiverem, volte ao passo 1.</p>   |
| 5     | Os LED 3,3 V + 12 V não estão acesos                | <p><b>Desligue o dispositivo da alimentação!</b></p> <p>Retire os dois parafusos de fixação da placa da fonte de alimentação em cima e em baixo da motherboard.</p> <p>Retire a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Substitua os fusíveis de encaixe F5 (T1,6 A) e F3 (T0,16 A).</p> <p>Reintroduza a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Monte os dois parafusos de fixação.</p> <p>Ligue o Testomat para verificar se os três LED verdes estão acesos. Se não estiverem, volte ao passo 1.</p>  |
| 6     | O LED 24 V não está aceso                           | <p><b>Desligue o dispositivo da alimentação!</b></p> <p>O fusível F4 encontra-se na parte superior da placa da fonte de alimentação. Substitua o fusível de encaixe F4 (T2A).</p> <p>Ligue o Testomat para verificar se os três LED verdes estão acesos. Se não estiverem, é necessário substituir também o F2 (T0,315 A):</p> <p>Retire os dois parafusos de fixação da placa da fonte de alimentação em cima e em baixo da motherboard.</p> <p>Retire a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Substitua o fusível de encaixe F2 (T0,315 A).</p> <p>Reintroduza a placa da fonte de alimentação.</p> <p>Monte os dois parafusos de fixação.</p> <p>Ligue o Testomat para verificar se os três LED verdes estão acesos. Se não estiverem, volte ao passo 1.</p> |

# Lista de verificação para o Testomat® EVO TH

Caros clientes e técnicos do serviço de apoio ao cliente,

Esta lista de verificação não substitui os vossos conhecimentos nem a vossa experiência na resolução de problemas. Foi concebida para ajudar com a pesquisa rápida e sistemática de erros e com a documentação dos mesmos. Esta lista não pretende ser exaustiva. Por isso, agradecemos sempre observações suplementares. O verso desta lista de verificação contém instruções gerais de funcionamento.

O fabricante

## Bloco 1 – Dados do sistema/dispositivo

|                 |                     |                    |                   |                    |              |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                 |                     |                    |                   |                    |              |
| Tipo de sistema | Tipo de dispositivo | N.º do dispositivo | Tipo de indicador | Versão de software | N.º de bomba |

## Bloco 2 – Mensagens de erro e histórico de erros Assinalar a opção aplicável (X)

|  |     |     |  |                               |
|--|-----|-----|--|-------------------------------|
| O que indica o histórico de erros do dispositivo?  |     |     |  |                               |
|  |     |     |  | (Texto do histórico de erros) |
| O visor apresenta alguma mensagem de erro? Por exemplo, «Falta de água», etc. (consulte a secção «Mensagens de erro/resolução de problemas» no manual do utilizador) | Sim | Não |  |                               |
|  |     |     |  | (Texto da mensagem de erro)   |

## Bloco 3 – Inspeção visual e funcional Assinalar a opção aplicável (X) Eventuais valores/observações

|   |     |     |                     |
|---|-----|-----|---------------------|
| A tensão de rede do dispositivo corresponde à indicada na placa de identificação?   | Sim | Não |                     |
| O visor apresenta alguma mensagem?  | Sim | Não |                     |
| Os três LED verdes que indicam as tensões estão acesos na motherboard?  | Sim | Não |                     |
| Os LED estão a piscar na placa controladora?  | Sim | Não | Qual LED?           |
| A câmara de medição e as mangueiras que transportam água apresentam fugas?  | Sim | Não |                     |
| A câmara de medição está limpa e livre de depósitos?  | Sim | Não |                     |
| Foi programado o tipo de indicador correto?<br>(TH 2025 = 0,25 a 2,5 °dH => configuração de fábrica)                            | Sim | Não | Tipo:               |
| A pressão da água encontra-se dentro do intervalo previsto (400 ml/min)?<br>(Consulte a placa de identificação do dispositivo ) | Sim | Não | Pressão do sistema: |
| A linha de drenagem foi instalada sem refluxo a todo o comprimento?<br>(Sem «efeito de sifão»!)                                 | Sim | Não |                     |
| A mangueira de drenagem está desimpedida?<br>(Microorganismos devido a contaminação ou similares)                               | Sim | Não |                     |
| O tempo de lavagem ou a quantidade de água de lavagem foram configurados de modo a medir-se sempre água fresca?                 | Sim | Não | Tempo de lavagem:   |
| As mangueiras da bomba de dosagem não têm bolhas de ar?<br>(Acione a bomba manualmente/realize uma análise manual)              | Sim | Não |                     |

## REALIZAR UMA ANÁLISE (MANUAL)

|  |     |     |                                    |
|--|-----|-----|------------------------------------|
| A coluna de água, ao encher a câmara de medição, sobe uniformemente até ao orifício de transbordamento (5 mm abaixo da aresta superior da câmara de medição)? (Em caso negativo: verifique a pressão da água, o fluxo de água/regulador de caudal) | Sim | Não |                                    |
| A bomba do indicador doseia ao iniciar uma análise?<br>(O LED na bomba acende-se!)   | Sim | Não | Quantidade de impulsos doseadores: |
| O indicador é misturado corretamente na água após o processo de dosagem na câmara de medição? Verifique o núcleo misturador! => Consulte a secção «Modo de ajuste» no manual de assistência  | Sim | Não |                                    |

## DADOS DE PROGRAMAÇÃO/CONDIÇÕES OPERACIONAIS

|   |     |     |                 |
|---|-----|-----|-----------------|
| Os valores-limite configurados estão corretos? (Dentro do intervalo de medição/de acordo com o limite operacional do sistema?)  | Sim | Não | Valores-limite: |
| O Testomat fica sempre ligado à tensão de rede (exceto no caso de trabalhos de manutenção/emergências)?<br>(Paragem temporária apenas com a tecla «PAUSA» ou a entrada «Stop»!) | Sim | Não |                 |

Para informações mais detalhadas sobre mensagens de erro e possíveis causas de avarias, consulte a secção «Mensagens de erro/resolução de problemas» no **manual do utilizador**.

Consulte outros testes funcionais (por exemplo, deteção de transbordo e configuração de reforço => «Função especial: modo de ajuste») e instruções de assistência no **manual de assistência**.

Após a realização destas verificações, pode assumir que as funções verificadas (Bloco 3) cuja resposta tenha sido «Sim» funcionam corretamente. Recomenda-se efetuar estas verificações em cada inspeção ou em caso de deteção de avarias.

## Configurações do dispositivo Testomat® EVO TH

### Atenção!

As suas configurações poderão ser eliminadas em caso de reparação. Por isso, exporte as configurações do seu dispositivo para um cartão SD antes de enviar o dispositivo à nossa equipa de assistência para fins de reparação. As configurações podem ser reimportadas após a reparação.

| Menu                               | Configuração |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Modo de operação</b>            |              |
| Intervalo de tempo                 |              |
| Intervalo de volume                |              |
| Volume e tempo                     |              |
| <b>Intervalo</b>                   |              |
| Tempo                              |              |
| Volume                             |              |
| <b>Tam. frasco</b>                 |              |
| Frasco 500ml                       |              |
| Frasco 100ml                       |              |
| <b>Tipo de reagente</b>            |              |
| Tipo TH2005                        |              |
| Tipo TH2025                        |              |
| Tipo TH2050                        |              |
| Tipo TH2100                        |              |
| Tipo TH2250                        |              |
| <b>Unidade de visua.</b>           |              |
| Visualização °dH                   |              |
| Visualização °f                    |              |
| Visualização ppm CaCO <sub>3</sub> |              |
| Visualização mmol/l                |              |
| <b>Valores limite</b>              |              |
| VL 1:                              |              |
| VL 2:                              |              |
| <b>Tempo lav.</b>                  |              |
| Lavagem                            |              |
| Excesso lav.                       |              |
| <b>Contador de água</b>            |              |
| 1 litro/impulso                    |              |
| 2,5 litros/impulso                 |              |
| 5 litros/impulso                   |              |
| 10 litros/impulso                  |              |
| 100 litros/impulso                 |              |
| 500 litros/impulso                 |              |
| 1000 litros/impulso                |              |
| <b>BOB</b>                         |              |
| Função o                           |              |
| <b>Função VL1/VL2</b>              |              |
| Valor-limite                       |              |
| Dois pontos                        |              |
| Faixa                              |              |
| <b>Relé VL1</b>                    |              |
| Histerese VL1                      |              |
| Duração                            |              |
| Impulso                            |              |
| Intervalo                          |              |
| Tempo:                             |              |
| <b>Relé VL2</b>                    |              |
| Histerese VL2                      |              |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Duração                   |  |
| Impulso                   |  |
| Intervalo                 |  |
| Tempo:                    |  |
| <b>Relé AUX</b>           |  |
| Antes da nova tent.       |  |
| Antes da análise          |  |
| Durante uma análise       |  |
| Antes, durante a análise  |  |
| Após análise              |  |
| Tempo                     |  |
| <b>Cont. Água baixa</b>   |  |
| Contagem                  |  |
| <b>Função STOP</b>        |  |
| Normal. fechado           |  |
| Normal. aberto            |  |
| <b>Função WM</b>          |  |
| Normal. fechado           |  |
| Normal. aberto            |  |
| <b>Reconh. externo</b>    |  |
| Normal. fechado           |  |
| Normal. aberto            |  |
| <b>Tipo interf. atual</b> |  |
| Tipo 0–20 mA              |  |
| Tipo 4–20 mA              |  |
| <b>Interface de série</b> |  |
| Taxa Baud                 |  |
| <b>Config. LCD</b>        |  |
| Brilho                    |  |
| Contraste                 |  |
| <b>Função cartão SD</b>   |  |
| Medição armazen.          |  |
| Erro armazen.             |  |
| Import. dados básicos     |  |
| Export. dados básicos     |  |
| <b>Tempo serviço</b>      |  |
| Intervalo                 |  |
| <b>IDIOMA</b>             |  |
| English                   |  |
| Deutsch                   |  |
| Français                  |  |
| Nederlands                |  |
| Polski                    |  |
| русский                   |  |
| Español                   |  |
| Türkçe                    |  |
| 中文                        |  |
| Czech                     |  |
| Português                 |  |

## Peças sobressalentes e acessórios do Testomat® EVO TH

| Ref. <sup>a</sup>                          | Regulador de pressão                              |
|--|---|
| 40125                                      | Entrada do regulador/filtro, compl.               |
| 40120                                      | Entrada do regulador/filtro                       |
| 40129                                      | Tampa do regulador T2000, compl.                  |
| 11225                                      | Núcleo do regulador de caudal, compl.             |
| 11230                                      | Pino de retenção 3 x 38/90 graus                  |
| 11217                                      | Filtro para fornecimento 19,5 d x 25              |
| 11218                                      | Mola para fornecimento                            |
| 40121                                      | Ligação de fornecimento                           |
| 40153                                      | Conector roscado G 1/4" -6                        |
| 40157                                      | Conector roscado angular G 1/8"                   |
| Câmara de medição                          |   |
| 40173                                      | Vidro com vedante, T2000                          |
| 40170                                      | Vidro 30 x 3                                      |
| 40176                                      | Suporte do vidro, vert. e rosc.                   |
| 33253                                      | Parafuso M3 x 40, A2, DIN 965                     |
| 40032                                      | Gancho de suspensão TL-17-201-52                  |
| 11210                                      | Tampa para câmara de medição                      |
| 40022                                      | Câmara de medição T2000, compl.                   |
| Entrada da câmara de medição               |   |
| 40029                                      | Entrada da câmara de medição, compl. ET           |
| 40050                                      | Núcleo misturador                                 |
| 40156                                      | Conector de rosca 3/8" -10, maquinado             |
| 40056                                      | Válvula solenoide de 2 vias, Testomat® EVO TH     |
| Bomba de dosagem dosiClip®                 |   |
| 270470                                     | Bomba de dosagem dosiClip, testada                |
| 40011                                      | Mangueira, aspiração, compl.                      |
| 40016                                      | Mangueira, pressão, compl.                        |
| 40040                                      | Conjunto de válvulas                              |
| 32046                                      | Cobertura CNH 45 N                                |
| Ligação do frasco/dispositivo de aspiração |   |
| 40131                                      | Fecho roscado com inserção T2000                  |
| 40130                                      | Fecho roscado GL32 – orifício                     |
| 40135                                      | Inserção para fecho roscado com tubo de aspiração |

| Ref. <sup>a</sup>   | Peças sobressalentes do dispositivo                    |
|---|--|
| 31582   | Fusível GS-M 5 x 20E 4A MT                             |
| 31655   | Fusível T2A (24 V)                                     |
| 12140   | Fusível T1,6A (12 V/3,3 V)                             |
| 31622   | Fusível T0,16A   |
| 31585   | Fusível T0,315A  |
| 32383   | Motherboard compl. 230V                                |
| 32387   | Placa controladora, compl.                             |
| 32385   | Placa do visor EVO, compl.                             |
| 32407   | Fonte de alimentação de 24 V ET                        |
| 37734   | Ligação roscada de cabo M16 x 1,5                      |
| 37735   | Porca para ligação roscada de cabo M16 x 1,5           |
| 37736   | Tampão para ligação roscada de cabo                    |
| 31713   | Cabo de fita de 10 pol. com ferrite                    |
| 31656   | Jumper   |
| 40060   | Cablagem pré-formada de 2 V para T2000                 |
| 40062   | Cablagem pré-formada de 2P para T2000                  |
| 37320   | Cartão SD padrão de 2 GB                               |
| 31999   | Pilha de reserva de lítio CR2032                       |
| 32394   | Fonte de alimentação de comutação de 100 V–240 V CA ET |
| 32187   | Funil de descarga com pino de travamento               |
| 32898   | Autocolante para 24 V (motherboard)                    |
| Peças sobressalentes necessárias para 2–3 anos de funcionamento |  |
| 40173   | Vidro com vedante, T2000                               |
| 11217   | Filtro para fornecimento 19,5 d x 25                   |
| 40124   | Conjunto de vedantes T2000                             |

## Acessórios

### Indicadores

| Tipo de indicador | Intervalo               | Quantidade | Ref. <sup>a</sup> : |
|-------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| TH2005            | Dureza da água 0,05–0,5 | 500 ml     | 152005              |
| TH2005            | Dureza da água 0,05–0,5 | 100 ml     | 151005              |
| TH2025            | Dureza da água 0,25–2,5 | 500 ml     | 152025              |
| TH2025            | Dureza da água 0,25–2,5 | 100 ml     | 151025              |
| TH2050            | Dureza da água 0,5–5,0  | 500 ml     | 152050              |
| TH2050            | Dureza da água 0,5–5,0  | 100 ml     | 151050              |
| TH2100            | Dureza da água 1,0–10,0 | 500 ml     | 152100              |
| TH2100            | Dureza da água 1,0–10,0 | 100 ml     | 151100              |
| TH2250            | Dureza da água 2,5–25,0 | 500 ml     | 152250              |
| TH2250            | Dureza da água 2,5–25,0 | 100 ml     | 151250              |

### Outros acessórios


| Ref. <sup>a</sup> | Designação  |
|-------------------|---|
| 040187            | Conjunto de ligação: torneira, mangueiras, redutores        |
| 130010            | Aerador pequeno tipo R para Testomat                        |
| 270352            | Kit de assistência, incluindo núcleo do regulador de caudal |
| 270410            | Bomba de pressurização MepuClip                             |
| 100490            | Cartão SD padrão de 2 GB                                    |
| 040123            | Kit de conversão para fornecimento de água *)               |
| 270337            | Mala de manutenção T2000 Heyl                               |
| 100491            | Cartão SD Wi-Fi de 8 GB                                     |

#### **\*) Kit de conversão para fornecimento de água, ref.<sup>a</sup> 040123**

Se utilizar mangueiras de pressão de tecido (p. ex., com uma instalação existente) substitua o conector da caixa do regulador e do filtro por um conector para o acoplamento rápido (não incluído no volume de fornecimento).

Para obter uma visão geral atualizada dos acessórios disponíveis, consulte a nossa gama de produtos.

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Alimentação elétrica:   | 100–240 V CA/150–350 V CC, 50/60 Hz   |
| Consumo de potência:  | 50 W  |
| Classe de proteção:   | I   |
| Tipo de proteção:   | IP 44   |
| Conformidade:   | EN 61326-1, EN 61010-1<br>BS EN IEC 61326-1, BS EN 61010-1+A1   |
|  |   |
| Temperatura ambiente:   | 10 – 40 °C  |
| Âmbito de medição:  | Consulte o capítulo «Descrição de serviços»   |
| Alimentação elétrica do utilizador:   | Alimentação elétrica ativada com fusível de 4 A   |
| Capacidade de carga dos relés:  | CC: 8 A a 30 V ou 0,28 A a 250 V<br>CA: 8 A a 415 V   |
| Interface elétrica:   | 0/4 - 20 mA Resistência máxima de 500 Ohm, correspondente a uma tensão de 10 V, isolada   |
| Interface do cartão SD:   | Para cartões SD e SDHC até 32 GB (máx.), formatação FAT/ FAT32  |
| Wi-Fi:  | Cartão SD Wi-Fi disponível como opção nos acessórios  |
| Dimensões:  | L x A x P = 380 x 480 x 280 mm  |
| Peso:   | Aprox. 9 kg   |
| Outros:   | O dispositivo tem proteção de tensão zero   |
| <b>Ligação de água</b>  |   |
| Pressão operacional:  | 1 até 8 bar/1 x 10 <sup>5</sup> até 8 x 10 <sup>5</sup> Pa<br><b>ou</b><br>0,3* até 1 bar/0,3 x 10 <sup>5</sup> até 1 x 10 <sup>5</sup> Pa<br>(após a remoção do núcleo do regulador de caudal) |
| Fornecimento de água:   | Mangueira de pressão opaca com diâmetro externo de 6/4 x 1 mm   |
| Drenagem de água:   | Mangueira com diâmetro interno de 12 mm   |
| Temperatura da água:  | 10 – 40 °C  |
| <b>Propriedades</b>   | Valor pH >4   |
| <b>Água de análise**</b>  | Valor CO <sub>2</sub> < 20 mg/l   |

\* Se utilizar o Testomat® EVO TH com uma pressão de entrada de 0,3 bar, tem de garantir que pelo menos um caudal de 400 ml/min pode fluir através da câmara de medição.

\*\* Ver também notas na página 10

**Reservamo-nos o direito a alterações com vista à melhoria contínua! Os nossos manuais do utilizador estão em constante atualização. Se tiver uma versão mais antiga (consulte a versão na parte de trás do manual), irá encontrar o manual atual na secção «Transferências» do nosso site [www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de).**

## Declaração de conformidade



Declaração de conformidade CE



### Relativamente ao produto descrito de seguida

**Testomat® EVO TH**

**Analizador automático online para dureza total residual (dureza da água)**

atesta-se a sua conformidade com os principais requisitos de segurança, definidos na Diretiva do Conselho relativa à harmonização das disposições legais dos Estados-Membros, sobre a compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU) e material elétrico utilizado dentro de certos limites de tensão (2014/35/EU).

A presente declaração aplica-se a quaisquer versões fabricadas de acordo com a documentação de fabrico em anexo, que é parte integrante desta declaração..

**A avaliação do produto baseou-se na conformidade com as seguintes normas:**



**EN 61326-1** Equipamento eléctrico para medição, controlo e uso laboratorial - requisitos de CEM

**EN 61010-1** Regras de segurança para aparelhos eléctricos de medição, de controlo e de laboratório



**BS EN IEC 61326-1** Equipamento eléctrico para medição, controlo e uso laboratorial - requisitos de CEM

**BS EN 61010-1+A1** Regras de segurança para aparelhos eléctricos de medição, de controlo e de laboratório

A presente declaração é responsabilmente emitida para o fabricante

**GEBRÜDER HEYL**  
**Analysentechnik GmbH & Co. KG**  
**Orleansstraße 75b**  
**31135 Hildesheim**

por

Jörg-Tilman Heyl  
Gerente

Hildesheim, den 05.12.2022

# Certificado NRTL

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



America

## CERTIFICATE

No. U8 094434 0013 Rev. 00

**Holder of Certificate:** Gebrüder Heyl Analysentechnik GmbH & Co. KG  
Orleansstr. 75b  
31135 Hildesheim  
GERMANY

**Certification Mark:**



**Product:** Measuring appliances

**Model(s):** Testomat EVO TH

|                    |                  |            |
|--------------------|------------------|------------|
| <b>Parameters:</b> | Rated Voltage:   | 100-240VAC |
|                    | Rated Frequency: | 50/60 Hz   |
|                    | Max Current:     | 4A         |
|                    | Protection Class | I          |

**Tested according to:** UL 61010-1:2012/R:2019-07  
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012/A1:2018-11

This product was voluntarily tested to the relevant safety requirements referenced on this certificate. It can be marked with the certification mark above. The mark must not be altered in any way. This product certification system operated by TÜV SÜD America Inc. most closely resembles system 3 as defined in ISO/IEC 17067. Certification is based on the TÜV SÜD "Testing and Certification Regulations". TÜV SÜD America Inc. is an OSHA recognized NRTL and a Standards Council of Canada accredited Certification body.

**Test report no.:** 713074148

**Date,** 2021-09-13

( Benedikt Pulver )



## Certificado de exame de tipo



# Bescheinigung

Dem Hersteller wird aufgrund eines Prüfberichts zur Bauteilprüfung folgendes Bauteilkennzeichen zuerkannt:

|  |  |
|--|--|
| Kategorie Bauteilkennzeichen:                        | <a href="#">Wasserüberwachungseinrichtung</a>  |
| Technische Überwachungsorganisation und Prüfbericht: | TÜV Rheinland von 2021-11-24   |
| Hersteller:  | <a href="#">Gebrüder HEYL Analystechnik GmbH &amp; Co. KG</a><br>Orleansstraße 75 b<br>31135 Hildesheim  |
| Bauteilkennzeichen-Nr.:                              | <a href="#">TÜV . WÜH . 21 - 025</a>   |
| Bauart:  | fotometrische Messkammer mit Steuergerät   |
| Typ:   | <a href="#">Testomat EVO TH</a>  |
| Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von:            | – VdTÜV-Merkblatt Wasserüberwachungseinrichtung 100, Ausgabe 2017-03-15, in Verbindung mit VdTÜV-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2019-02-22 |
| Gültig bis:  | <a href="#">2026-11-30</a>   |

**Die Zuerkennung kann widerrufen werden. Die bisherige Bescheinigung wird hierdurch ersetzt.**

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.


TÜV-Verband e. V.  
Friedrichstraße 136  
10117 Berlin

Tel.: +49 30 760095-400  
E-Mail: [bauteile@tuev-verband.de](mailto:bauteile@tuev-verband.de)

Ingo Blohm  
2022.01.17 13:58:32  
+01'00'

Geschäftsbereich Industrie und Anlagentechnik

[www.tuev-verband.de](http://www.tuev-verband.de)

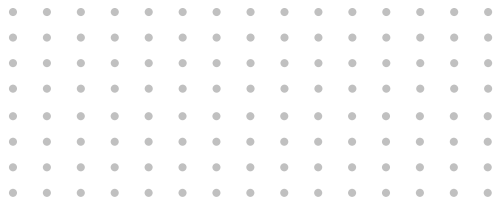

Gebrüder Heyl  
Analysentechnik GmbH & Co. KG  
Orleansstraße 75b  
D 31135 Hildesheim  
[www.heylandanalysis.de](http://www.heylandanalysis.de)

Testomat\_EVO\_TH\_PT\_230126



Leia o código e  
visite-nos no nosso site!