

# Pocket-Tester

pH - mV - Redox - Leitfähigkeit - TDS - Salzgehalt - Temperatur



## Neomeris macht pH-Wert und Leitfähigkeit einfach

**Anwendungen:** Landwirtschaft - Behandlung von Gewässern und Abwässern - Hydrokulturen und Aquarien - Umweltüberwachung - Schwimmbäder und Thermen - Lebensmittel und Getränke - Kühltürme - Galvanik - Grafikindustrie - Bildung

# Basic Pocket-Tester

mit fester und nicht austauschbarer Elektrode

## Hauptmerkmale

- Großes LCD-Display
- Anzeige der Kalibrierungspunkte
- Stabilitätsanzeige
- pH-Wert Messung (880835)
- Leitfähigkeit- und TDS-Messung (880836)
- Leitfähigkeitsbereich (880836): 0,01  $\mu$ S...199,9 mS
- Automatische Temperaturkompensation (880836)
- 1...2 Kalibrierungspunkte
- 2 x 1,5 V AAA-Batterien für Langzeitbetrieb.  
kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien

### 880835 pH

- pH-Bereich: 0...14 pH, Auflösung 0,1 pH
- 1...2 Kalibrierungspunkte, 3 gespeicherte technische Puffer

### 880836 Leitfähigkeit/TDS

- Leitfähigkeits-Bereich: 0,01  $\mu$ S... 199,9mS
- TDS-Bereich: 0,01ppm...199,9 ppt
- 1...2 Kalibrierungspunkte, 2 gespeicherte Leitfähigkeitsstandards
- Referenztemperatur 25°C



	880835	880836
pH-Messbereich	0...14	—
Auflösung	0,1	—
Genauigkeit	$\pm 0,1$	—
Kalibrierungspunkte	1...2	—
Automatische Puffer Erkennung	3 technische Puffer (US Standard)	—
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja	—
Stabilitätsanzeige	Ja	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja	Ja
Leitfähigkeits-Messbereich	—	0,01 $\mu$ S... 199,9 mS
Auflösung	—	Automatische Skalierung
Genauigkeit	—	$\pm 2\%$ Vollskala
Kalibrierungspunkte	—	1...2
Automatische Puffer Erkennung	—	1413 $\mu$ S / 12.88 mS
Anzeige der Kalibrierungspunkte	—	Ja
TR-Referenztemperatur	—	25 °C
TDS Messbereich	—	0,01 ppm...199,9 ppt
TDS-Faktor	—	0.40...1.00
Automatische Abschaltung	nach 8 Minuten	nach 8 Minuten
Display	LCD	LCD
IP-Schutz	IP 67	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V-Batterien AAA	2 x 1,5V-Batterien AAA
Batterielebensdauer	> 300 Stunden	> 300 Stunden
Garantie	6 Monate	6 Monate
Abmessungen ( $\varnothing$ x L) mm	40 x 200	40 x 200
Gewicht	105 g	105 g



pH 880835



Leitfähigkeit 880836

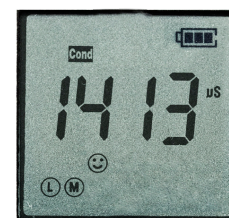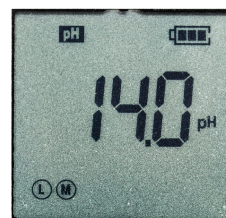

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.heyneomeris.shop](http://www.heyneomeris.shop)

880835	Neomeris Basic pH Pocket-Tester, IP67
880836	Neomeris Basic Leitfähigkeit/TDS Pocket-Tester, IP67

# Bedienungsübersicht Pocket-Tester

**Parameter**

**Stabilitätsanzeige**

**Für die Kalibrierung verwendete Pufferlösungen**

**Wasserdicht nach IP 67**

**Nur 3 Tasten zur Steuerung aller Funktionen**

**Transparentes Gehäuse**

**Austauschbarer Sensor**

**Batteriestatus**

**Temperatur**

**Einfache Tasten für Einrichtung und Kalibrierung**

**2 x 1,5 V AAA-Batterien für Langzeitbetrieb, kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien**

**Farbiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung**

**Mess-Modus**

**Kalibrier-Modus**

**Alarm**

**Farb-ID je Ausführung**

- pH / mV
- Leitfähigkeit / TDS / SAL
- pH / mV / Leitfähigkeit / TDS / SAL
- Redox
- pH / mV / Redox
- pH / mV / Redox / Leitfähigkeit / TDS / SAL
- pH / mV FOOD

Sensor

# Advanced pH/mV/Temp. Pocket-Tester



Sensor



## Hauptmerkmale

- pH-Bereich : -2...16 pH, Auflösung 0,01 pH
- 1...3 Kalibrierpunkte, 5 gespeicherte technische Puffer
- mV-Funktion zur Prüfung der pH-Elektrodenqualität

	880837
pH Messbereich	-2...16
Auflösung	0,01
Genauigkeit	± 0,01
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	5 technische Puffer (US Standard)
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja
mV (pH) Messbereich	- 1000 mV... + 1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV
Temperatur Messbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0.1 °C / ± 0.2 °C
Einheit	°C/°F
Automatische Abschaltung	nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterien AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen (Ø x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g



Batteriefach

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.hey!neomeris.shop](http://www.hey!neomeris.shop)

880837	Neomeris Advanced pH/mV/Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde, IP67
880846	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Temp. Pocket-Tester


# Advanced pH/mV/Temp. Food Pocket-Tester



## Hauptmerkmale

- pH-Bereich : -2...16 pH, Auflösung 0,01 pH
- 1...3 Kalibrierpunkte, 5 gespeicherte technische Puffer
- pH-Spitzelektrode austauschbar
- Integrierter Temperatursensor
- Doppelt offenporig, Polymerelektrode, wartungsfrei
- mV-Funktion zur Prüfung der pH-Elektrodenqualität

	880841
pH Messbereich	-2...16
Auflösung	0,01
Genauigkeit	± 0,01
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	5 technische Puffer (US Standard)
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja
mV (pH) Messbereich	- 1000 mV ... + 1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV
Temperatur Messbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / ± 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterien AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen (Ø x L) mm	40 x 210
Gewicht	140 g

Sensor 

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.hey!neomeris.shop](http://www.hey!neomeris.shop)

880841	Neomeris Advanced pH/mV/Temp. Food Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde, IP67
880847	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Temp. Food Pocket-Tester

# Advanced Leitf./TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester



Sensor



## Hauptmerkmale

- Leitfähigkeits-Bereich: 0,01  $\mu$ S...199,9 mS
- 1...3 Kalibrierungspunkte, 3 gespeicherte technische Puffer
- 1...3 Referenztemperatur 20 / 25°C, wählbar

	880842
Leitfähigkeits-Messbereich	0,01 $\mu$ S...199,9 mS
Auflösung	Automatische Skalierung
Genauigkeit	$\pm$ 2 % Vollskala
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	84 $\mu$ S / 1413 $\mu$ S / 12.88 mS
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
TC Temperaturkoeffizient	0.00...4.00% / °C
TR-Referenztemperatur	20 / 25 °C
TDS Messbereich	0,01 ppm...199,9 ppt
Auflösung	Automatische Skalierung
TDS-Faktor	0.40...1.00
Genauigkeit	$\pm$ 2 % Vollskala
Salzgehalt Messbereich	0,01 mg/l ...100,0 g/l
Temperatur Messbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / $\pm$ 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterie AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen ( $\emptyset$ x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.heyneomeris.shop](http://www.heyneomeris.shop)

880842	Neomeris Advanced Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde, IP67
880853	Austauschelektrode für Advanced Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester

# Advanced pH/mV/Leitf./TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester



Sensor



## Hauptmerkmale

- pH-Bereich: -2...16 pH, Auflösung 0,01 pH
- 1...3 Kalibrierpunkte, 5 gespeicherte technische Puffer
- mV-Funktion zur Prüfung der pH-Elektrodenqualität
- Leitfähigkeits-Bereich: 0,01  $\mu$ S ...199,9 mS
- 1...3 Kalibrierpunkte, 3 gespeicherte Leitfähigkeitspuffer
- Referenztemperatur 20/25°C, wählbar

	880840
pH Messbereich	-2...16
Auflösung	0,01
Genauigkeit	$\pm$ 0,01
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	5 technische Puffer (US Standard)
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja
mV (pH) Messbereich	-1000 mV ... +1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
Leitfähigkeits- Messbereich	0,01 $\mu$ S...199,9 mS
Auflösung	Automatische Skalierung
Genauigkeit	$\pm$ 2 % Vollskala
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	84 $\mu$ S / 1413 $\mu$ S / 12.88 mS
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
TC Temperaturkoeffizient	0.00...4.00% / °C
TR-Referenztemperatur	20 / 25 °C
TDS Messbereich	0,01 ppm...199,9 ppt
Auflösung	Automatische Skalierung
TDS-Faktor	0,40...1,00
Genauigkeit	$\pm$ 2 % Vollskala
Salzgehalt Messbereich	0,01 mg/l ...100,0 g/l
Temperatur Messbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / $\pm$ 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterien AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen (Ø x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g


Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.hey!neomeris.shop](http://www.hey!neomeris.shop)

880840	Neomeris Advanced pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer komb.
880848	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester

# Advanced pH/mV/Redox/Leitf./TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester



Sensor

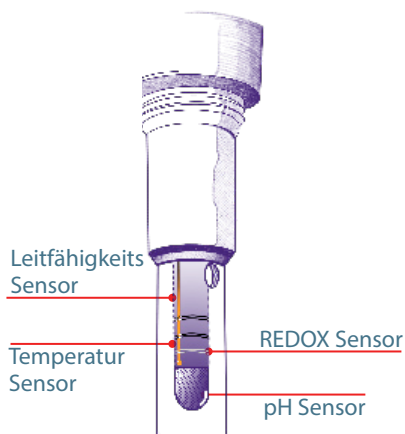

## Hauptmerkmale

- pH-Bereich: -2...16 pH, Auflösung 0,01 pH
- 1...3 Kalibrierpunkte, 5 gespeicherte technische Puffer
- mV-Funktion zur Prüfung der pH-Elektrodenqualität
- Redoxbereich: -1000...+1900 mV
- Redox-Kalibrierung an 1 Punkt, vom Benutzer definiert
- Leitfähigkeits-Bereich: 0,01  $\mu$ S ...199,9 mS
- 1...3 Kalibrierpunkte, 3 gespeicherte Leitfähigkeitspuffer
- Referenztemperatur 20/25°C, wählbar

	880838
pH Messbereich	-2...16
Auflösung	0,01
Genauigkeit	$\pm$ 0,01
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	5 technische Puffer (US Standard)
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja
mV (pH) Messbereich	-1000 mV ... +1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
mV (Redox) Messbereich	-1000 mV ... +1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
Kalibrierungspunkte	einer, durch den Benutzer definiert
Leitfähigkeits-Messbereich	0,01 $\mu$ S...199,9 mS
Auflösung	Automatische Skalierung
Genauigkeit	$\pm$ 2 %Vollskala
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	84 $\mu$ S / 1413 $\mu$ S / 12.88 mS
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
TC Temperaturkoeffizient	0.00...4.00% / °C
TR-Referenztemperatur	20 / 25 °C
TDS Messbereich	0,01 ppm...199,9 ppt
Auflösung	Automatische Skalierung
TDS-Faktor	0,40...1,00
Genauigkeit	$\pm$ 2 % Vollskala
Salzgehalt Messbereich	0,01 mg/l ...100,0 g/l
Temperatur Messbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / $\pm$ 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	Nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterien AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen ( $\varnothing$ x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.hey!neomeris.shop](http://www.hey!neomeris.shop)

880838	Neomeris Advanced pH/mv/Redox/Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde
880849	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Redox/Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester



# Advanced Redox/Temp. Pocket-Tester



## Hauptmerkmale

- Redox-Bereich: -1000...+1900 mV
- Redox-Kalibrierung an einem vom Benutzer definierten Punkt
- Temperaturbereich: 0...60 °C
- Austauschbarer Sensor

	880845
mV (Redox) Messbereich	-1000 mV ...+1000 mV
Auflösung	0.1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
Stabilitätsanzeige	Ja
Temperaturmessbereich	0...60 °C
Auflösung	0,1 °C / ± 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	Nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterien AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen (Ø x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g



Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.heyneomeris.shop](http://www.heyneomeris.shop)

880845	Neomeris Advanced Redox/Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde, IP67
880854	Austauschelektrode für Advanced Redox/Temp. Pocket-Tester


# Advanced pH/Redox/Temp. Pocket-Tester



## Hauptmerkmale

- pH-Bereich: -2...16 pH, Auflösung 0.01 pH
- 1...3 Kalibrierungspunkte, 5 gespeicherte technische Puffer
- mV-Funktion zur Prüfung der pH-Elektrodenqualität
- Redox-Bereich: -1000...+1900 mV
- Redox-Kalibrierung an einem vom Benutzer definierten Punkt

	880844
pH Messbereich	-2...16
Auflösung	0,01
Genauigkeit	± 0,01
Kalibrierungspunkte	1...3
Automatische Puffererkennung	5 technische Puffer (US Standard)
Anzeige der Kalibrierungspunkte	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja
Alarm für Elektrodenstatus	Ja
mV (pH) Messbereich	-1000 mV ... +1000 mV
Auflösung	0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
mV (Redox) Messbereich	-1000 mV ... +1000 mV
Resolution	0,1 mV / 1 mV (automatische Skalierung)
Kalibrierungspunkte	einer, durch den Benutzer definiert
Temperaturmessbereich	0...60 °C
Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / ± 0,2 °C
Einheit	°C / °F
Automatische Abschaltung	Nach 8 Minuten
Display	3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD
IP-Schutz	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5V Batterie AAA
Lebensdauer der Batterie	> 200 Stunden
Garantie - elektronische Teile	1 Jahr
Garantie - Sensor	6 Monate
Abmessungen (Ø x L) mm	40 x 200
Gewicht	110 g

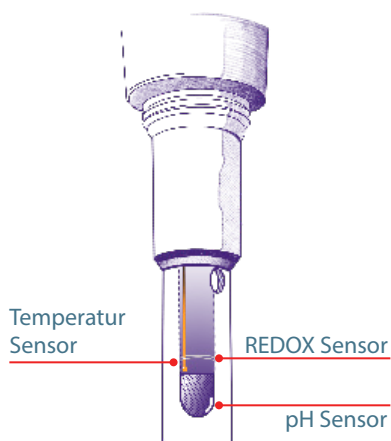

Bei Interesse an unseren Produkten besuchen Sie uns gerne in unserem Onlineshop: [www.hey!neomeris.shop](http://www.hey!neomeris.shop)

880844	Neomeris Advanced pH/Redox/Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde
880855	Neomeris Advanced pH/Redox/Temp. Pocket-Tester mit wechselbarer Sonde

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Website und tätigen Ihre Bestellung ganz unkompliziert in unserem Onlineshop.  
[www.neomeris.de](http://www.neomeris.de) / [www.heyneomeris.shop](http://www.heyneomeris.shop)



## Ersatz-Sensoren

880846	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Temp. Pocket-Tester
880847	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Temp. Food Pocket-Tester
880848	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salzg/Temp. Pocket-Tester
880849	Austauschelektrode für Advanced pH/mV/Redox/Leitfähigkeit/TDS/Salzg/Temp. Pocket-Tester
880853	Austauschelektrode für Advanced Leitfähigkeit/TDS/Salzg./Temp. Pocket-Tester
880854	Austauschelektrode für Advanced Redox/Temp. Pocket-Tester
880855	Austauschelektrode für Advanced pH/Redox/Temp. Pocket-Tester



## Neomeris Puffer- und Kalibrierlösungen, 70 ml Flaschen

890691	NEOMERIS Pufferlösung pH 4.01, +0,01 @25°C, 1 Flasche a 70ml rot eingefärbt
890692	NEOMERIS Pufferlösung pH 7.00, +0,01 @25°C, 1 Flasche a 70ml grün eingefärbt
890693	NEOMERIS Pufferlösung pH 9,21, +0,02 @25°C, 1 Flasche a 70ml blau eingefärbt
890694	NEOMERIS Pufferlösung pH 10,01, +0,02 @25°C, 1 Flasche a 70ml gelb eingefärbt
890699	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 84 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 70ml
890700	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 147 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 70ml
890701	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 1413 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 70ml
890702	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 12880 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 70ml
890711	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 200 mV, +5mV @25°C, 1 Flasche a 70ml
890712	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 475 mV, +5mV @25°C, 1 Flasche a 70ml
890713	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 650 mV, +5mV @25°C, 1 Flasche a 70ml
890706	NEOMERIS Elektrolytlösung 3mol/l KCl, 1 Flasche a 70ml



## Neomeris Puffer- und Kalibrierlösungen, 250 ml Flaschen

890687	NEOMERIS Pufferlösung pH 4.01, +-0,01 @25°C, 1 Flasche a 250ml rot eingefärbt
890688	NEOMERIS Pufferlösung pH 7.00, +-0,01 @25°C, 1 Flasche a 250ml grün eingefärbt
890689	NEOMERIS Pufferlösung pH 9,21, +-0,02 @25°C, 1 Flasche a 250ml blau eingefärbt
890690	NEOMERIS Pufferlösung pH 10,01, +-0,02 @25°C, 1 Flasche a 250ml gelb eingefärbt
890695	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 84µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 250ml
890696	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 147 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 250ml
890697	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 1413 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 250ml
890698	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 12880 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 250ml
890703	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 200 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 250ml
890704	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 475 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 250ml
890705	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 650 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 250ml
890707	NEOMERIS Elektrolytlösung 3mol/l KCl, 1 Flasche a 250ml



## Neomeris Puffer- und Kalibrierlösungen, 500 ml Flaschen

890766	NEOMERIS Pufferlösung pH 4.01, +-0,01 @25°C, 1 Flasche a 500ml rot eingefärbt
890767	NEOMERIS Pufferlösung pH 7.00, +-0,01 @25°C, 1 Flasche a 500ml grün eingefärbt
890768	NEOMERIS Pufferlösung pH 9,21, +-0,02 @25°C, 1 Flasche a 500ml blau eingefärbt
890769	NEOMERIS Pufferlösung pH 10,01, +-0,02 @25°C, 1 Flasche a 500ml gelb eingefärbt
890770	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 84µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 500ml
890771	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 147 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 500ml
890772	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 1413 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 500ml
890773	NEOMERIS Leitfähigkeitskalibrierlösung EC 12880 µS/cm, +-1% @25°C, 1 Flasche a 500ml
890774	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 200 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 500ml
890775	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 475 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 500ml
890776	NEOMERIS Redox- / ORP- Lösung 650 mV, +-5mV @25°C, 1 Flasche a 500ml
890777	NEOMERIS Elektrolytlösung 3mol/l KCl, 1 Flasche a 500ml



Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern, Unternehmern, Gewerbetreibenden, Freiberuflern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichen-rechtlichen Sondervermögen.

## 1. Allgemein

- 1.1. Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern über die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an unsere Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
- 1.2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Kunden erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich - zumindest in Textform gem. § 126b BGB - zugestimmt haben. Eine Leistungserbringung in Kenntnis der AGB unseres Kunden durch uns (z. B. durch Lieferung von Waren) bedeutet keine Zustimmung.
- 1.3. Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt davon unberührt.
- 1.4. Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und Leistungen sowie jedweder damit verbundener Technologie oder Dokumentation kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht und ggf. dem Exportkontrollrecht weiterer Staaten unterliegen. Ein Weiterverkauf in Embargoländer bzw. an gesperrte Personen bzw. an Personen, welche die Lieferungen und Leistungen militärisch, für ABC-Waffen oder für Kerntechnik verwenden oder verwenden können, ist genehmigungspflichtig. Der Kunde erklärt mit der Bestellung die Konformität mit derlei Gesetzen und Verordnungen sowie, dass die Lieferungen und Leistungen nicht direkt oder indirekt in Länder geliefert werden, die eine Einfuhr dieser Waren verbieten oder einschränken. Der Kunde erklärt, alle für die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmigungen zu erhalten.
- 1.5. Die Darstellung der Produkte in unseren Online Shops stellen keine rechtlich bindene Angebote dar, sondern unverbindliche Online Kataloge.

## 2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen, Form

- 2.1. Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe unserer Kunden sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform, gem. § 126b BGB.
- 2.2. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
- 2.3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung in Textform (§ 126 b BGB) maßgebend.
- 2.4. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

- 2.5. Mit anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ im Online Shop geben Sie ein verbindliches Vertragsangebot ab (§ 126b BGB). Nach Eingang Ihres Vertragsangebots in unserem Haus erhalten Sie eine automatisch vom Online Shop erzeugte Mitteilung, dass wir Ihre Bestellung über das Shop System erhalten haben (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt nicht unsere rechtsverbindliche Annahme Ihres Vertragsangebotes dar. Nach Zugang Ihrer Online Shop Bestellung in unserem Hause werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu Fernabsatzverträgen und die Verkaufsbedingungen per E-Mail an Sie übersendet. Die Annahme Ihres Online Shop Vertragsangebots können wir innerhalb von 2 Wochen nach Zugang in unserem Hause annehmen. Die Annahme durch uns kann Sie als Besteller entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware direkt bestätigt werden.
- 2.6. Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- 2.7. Sollten sich im Online Shop Schreib-, Druck-, Grafik-, Rechenfehler oder sonstige Abweichungen befinden, so sind wir jederzeit berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

### 3. Preise

- 3.1. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
- 3.2. Maßgeblich sind ausschließlich die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Preise. Zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet.
- 3.3. Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die unser Kunde in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat. Handelt es sich beim Kunden um einen Verbraucher, so verstehen sich die Nettopreise, sowie anfallende Fracht- und Transportkosten, zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 3.4. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Preise jeweils ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf) Unser Kunde hat zusätzliche Fracht- und/oder Transportkosten, über die handelsübliche Verpackung hinausgehende Verpackungskosten, öffentliche Abgaben (inklusive Quellensteuer) und Zölle zu tragen.

### 4. Lieferung

- 4.1. Abweichungen von unseren Abschlüssen und Auftragsbestätigungen sind nur nach unserer vorherigen Zustimmung in Textform, gem. § 126b BGB zulässig.
- 4.2. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk (EXW INCOTERMS 2010). Die Gefahr geht mit Verlassen des Lieferwerks oder Lagers des Lieferanten auf den Besteller über. Mit einer Lieferung im Sinne der jeweils anwendbaren Incoterms 2010 Klausel gilt die Lieferung als erfolgt. Lieferfristen gelten nur nach ausdrücklicher Bestätigung in Textform gem. § 126b BGB als vereinbart. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor eindeutiger Klärung

aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung etwa erforderlicher Bescheinigungen. Sie gelten mit der fristgerechten Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann.

- 4.3. Bei Fristen und Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als fest bezeichnet sind, kann uns unser Kunde zwei Wochen nach deren Ablauf eine angemessene Frist zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten.
- 4.4. Fristen und Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden um den Zeitraum, um den der Kunde seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. Im Falle einer Pflichtverletzung durch uns haften wir für Schäden nur nach Maßgabe von Ziffer 9 dieser Bedingungen.
- 4.5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn diese unserem Kunden zumutbar sind.
- 4.6. Unser Kunde ist zum Rücktritt vom Vertrag nach zweimaliger erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, es sei denn, dass das Hindernis nur vorübergehender Natur und die Verschiebung des Liefertermins unserem Kunden zumutbar sind.
- 4.7. Steht unserem Kunden ein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht zu und setzen wir unserem Kunden für dessen Ausübung eine angemessene Frist, so erlischt das Rücktrittsrecht, wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf dieser Frist erklärt wird.
- 4.8. Werden vereinbarte Termine von uns nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sehen wir Schwierigkeiten hinsichtlich der Vorlieferung, der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die uns an der termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern könnten, benachrichtigen wir unseren Kunden unverzüglich.

## **5. Höhere Gewalt**

- 5.1. Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung/Leistung.
- 5.2. Die Regelungen der Ziff. 5.1 gelten auch im Fall von Arbeitskämpfen.

## **6. Versand und Gefahrenübergang, Abnahme**

- 6.1. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, erfolgen Versand und Transport auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.
- 6.2. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die bei unserem Kunden liegen, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an unseren Kunden über. Lagerkosten nach Gefahrenübergang trägt in diesem Fall unser Kunde. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.
- 6.3. Sollte die Ware am von Ihnen genannten Lieferort nicht zugestellt werden können und es erfolgt ein Rückversand an unser Haus, so fallen erneut zusätzliche Frachtkosten für den Rück- und Neuversand an, die vom Besteller getragen werden müssen. Für den hierdurch administrativen Mehraufwand erheben wir eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 7,50€ netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- 6.4. Kommt unser Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf unseren Kunden über.
- 6.5. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn
- Die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Installation abgeschlossen ist,
  - wir dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser Ziff. 6.4 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,
  - seit der Lieferung oder Installation zwölf Werkzeuge vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werkzeuge vergangen sind und der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

## 7. Zahlungsbedingungen

- 7.1. Zahlungen erfolgen per Vorkasse oder auf Rechnung. Wir behalten uns ohne Angabe von Gründen vor, dem Wunsch zur Zahlung auf Rechnung nicht zu entsprechen. Zahlungen per Rechnung haben innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Betrages auf unserem Bankkonto an.
- 7.2. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch unseren Kunden sind nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 7.3. Alle unsere Forderungen werden im Falle des Zahlungsverzuges oder der Zahlungseinstellung unseres Kunden sofort fällig. In allen genannten Fällen sind wir auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

## 8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis.
- 8.2. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1.
- 8.3. Unser Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten unseres Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen werden können. Stundet unser Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen



Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Anderenfalls ist unser Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt.

- 8.4. Die Forderungen unseres Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Unser Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.
- 8.5. Wird die Vorbehaltsware von unserem Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware.
- 8.6. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt unser Kunde bereits hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlussaldos aus dem Kontokorrent an uns ab.
- 8.7. Unser Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat unser Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt.
- 8.8. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als fünfzig (50) Prozent, sind wir auf Verlangen unseres Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
- 8.9. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Das Recht unseres Kunden, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht erfüllt.

## **9. Mängelansprüche und Rückgriff**

- 9.1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
- 9.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
- 9.3. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377,381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor

der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

- 9.4. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- 9.5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 9.6. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
- 9.7. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen.
- 9.8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- 9.9. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziff. 11 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- 9.10. Eine Gewährleistung für Mängel an der gelieferten Ware, die ihre Ursache im üblichen Verschleiß haben, ist ausgeschlossen. Bei Waren, die als deklassiertes oder gebrauchtes Material verkauft worden sind, stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu.
- 9.11. Wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen oder Leistungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung, es sei denn, dass unser Kunde nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht.

## 10. Produkthaftung

- 10.1. Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels des von uns gelieferten Vertragsgegenstandes ist, sind wir von unserem Kunden zu unterrichten, uns ist die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben, mit uns ist über eine effiziente Durchführung austauschen, es sei denn, unsere Unterrichtung oder Beteiligung ist wegen besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufaktion Folge eines Mangels des von uns gelieferten Vertragsgegenstandes ist, tragen wir die notwendigen Kosten der Rückrufaktion.

## 11. Schadensersatz

- 11.1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbes. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziff. 11 eingeschränkt.
- 11.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
- a für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
  - b für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- 11.3. Die sich aus 11.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 11.4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 12. Verjährung

- 12.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- 12.2. Soweit wir im Kundenauftrag Installations-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus mangelhaften Werkunternehmerleistungen abweichend von § 634 a Abs. 1 Nr. 1, 3 BGB sechs Monate ab Abnahme der Reparaturarbeiten.
- 12.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.
- 12.4. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 11.2 wegen vorsätzlichen Verhaltens, für grobe Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz verjährten ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

### 13. Rücktritts- und Kündigungsrechte

- 13.1. Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom oder Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn bei unserem Kunden der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung eintritt oder unser Kunde seine Zahlungen einstellt.
- 13.2. Wir sind auch zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt, wenn unser Kunde über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung beantragt.
- 13.3. Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, hat unser Kunde die uns hierdurch entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn, er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte nicht zu vertreten.
- 13.4. Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziff. 13 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

### 14. Verbraucher Widerrufsrecht

- 14.1. Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den abgeschlossenen Vertrag zu widerrufen, Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH, Max-Planck-Straße 16, 31135 Hildesheim, Deutschland, [vertrieb@heylineomeris.de](mailto:vertrieb@heylineomeris.de), Fax: +49 5121 7609-44) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigelegte Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.

- 14.2. Folgen des Widerrufs

Verbrauchern die den abgeschlossenen Vertrag widerrufen, haben wir alle eingegangenen Zahlungen, die wir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des abgeschlossenen Vertrags bei uns eingegangen ist (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben). Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, wir haben Ihnen ausdrücklich etwas anderes bestätigt. Es fallen in keinem Fall Kosten wegen der Rückzahlung an. Diese Rückzahlung findet erst nach Erhalt der nachweislich an uns gelieferten Ware statt, der Kunde hat einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des abgeschlossenen Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht per Standard Paket zurückgesendet werden können (Sperrgut/ Speditionsware), hat der Kunde die Kosten zu tragen, welche für derartige Waren 99 Euro betragen.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

## Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- Für Verträge mit Unternehmen, gewerblichen Bestellern, Freiberuflern, Behörden, städtischen Einrichtungen, Vereinen, öffentlichen Institutionen und Handel besteht kein Widerrufsrecht.

Hinweis: Auf der letzten Seite finden Sie ein Muster-Formular zum Widerruf.

## 15. Umweltschutz und Entsorgung

15.1. Die Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH ist dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegelgesetz - BattG) verpflichtet. Wir sind verpflichtet Batterien und Akkus, die bei uns gekauft werden unentgeltlich zurück zu nehmen.

15.2. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet.



15.3. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können gebrauchte Batterien und Akkus an uns zurücksenden oder in den dafür eingerichteten Sammelstellen entsorgen. Im Fall der Rücksendung an die Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH muss die Sendung ausreichend frankiert werden.

## 16. Unterlagen und Geheimhaltung

16.1. Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder Software zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen Betrieb unseres Kunden nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Verwendung notwendigerweise einbezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten.

16.2. Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz

etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser Dritten.

## 17. Urheberrecht

17.1. Alle erkennbaren Marken / Warenzeichen dienen lediglich der Veranschaulichung. Die abgebildeten Marken sind vom jeweiligen Inhaber urheberrechtlich geschützt. Alle genannten oder anderweitig erkennbaren Marken, eingetragene Waren- oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Daten, Informationen und das Material auf dieser Website, Bildzeichen / Bilder, Illustrationen, Audio- und Videoclips sind durch Urheberrechte, Warenzeichen und andere Rechte bezüglich geistigen Eigentums, die von Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH oder anderen Parteien gehalten oder kontrolliert werden und für welche der Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH freigaben erteilt wurden, geschützt.

## 18. Verbraucherschlichtungsstelle

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## 19. Allgemeine Bestimmungen

19.1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

19.2. Für diese Bedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen unserem Kunden und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

19.3. Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Verkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist Hildesheim.

## Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft mbH, Max-Planck-Straße 16, 31135 Hildesheim, Deutschland, [vertrieb@heylnemeris.de](mailto:vertrieb@heylnemeris.de), Fax: +49 (0) 5121 7690-44.

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (\*) den von mir / uns (\*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (\*).

- Bestellt / Erhalten (\*) am: \_\_\_\_\_
- Name der / des Verbraucher(s) : \_\_\_\_\_
- Anschrift der / des Verbraucher(s): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unterschrift der / des Verbraucher(s): \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

(\*) unzutreffendes Streichen.